CTV 4940 LCD/DVB-T

Bedienungsanleitung/Garantie

PERFECT IN FORM AND FUNCTION AEG

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Um das Risiko von Feuer oder einem elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser betreiben (z.B. Badezimmer, Schwimmbecken, feuchte Keller).
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Gerät eindringen.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und scharfen Kanten fern.
- Das Gerät so aufstellen, dass vorhandene Lüftungsöffnungen nicht verdeckt werden. Halten Sie rings um das Gerät einen Seitenabstand von mindestens 5 cm zur Belüftung ein.
- Niemals das Gehäuse des Gerätes öffnen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Bei Beschädigung des Gerätes, insbesondere des Netzkabels, das Gerät nicht mehr in Betrieb nehmen, sondern von einem Fachmann reparieren lassen. Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen.
- Benutzen Sie das Gerät längere Zeit nicht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
- Beim Ziehen des Netzsteckers fassen Sie immer am Stecker an und nicht am Kabel.
- Wählen Sie einen geeigneten Standort für das Gerät, geeignet wäre eine trockene, ebene, rutschfeste Fläche, auf der Sie das Gerät gut bedienen können.
- Um eine Beschädigung zu vermeiden, den Bildschirm nicht mit Lösungsmitteln in Berührung bringen.
- Das Gerät nicht weiter benutzen, wenn es nicht normal funktioniert. Bei Geruchs- oder Rauchentwicklung sofort den Netzstecker zeihen und fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Ziehen bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ein Schutzklasse I Gerät und muss an eine korrekt installierte Schutzkontaktsteckdose 230V, 50Hz angeschlossen werden.

Diese Symbole können sich ggf. auf dem Gerät befinden und sollen Sie auf folgendes hinweisen:

Das Blitz-Symbol soll den Benutzer auf Teile im Inneren des Gerätes hinweisen, die gefährlich hohe Spannungen führen.

Das Symbol mit Ausrufezeichen soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- oder Wartungs-Hinweise in den Begleitpapieren hinweisen.

Inhaltsverzeichnis

Tastenbelegung und Funktionen

Frontblende 5
Seitenansicht rechts/links(AV) 5
Rückansicht (Anschlüsse) 6

Anschlüsse

Anschlussdiagramm 7

Fernbedienung

Tastenbelegung 8
Batterien einsetzen 10

Erste Schritte

Erstinstallation 11
Auswahl der Eingangsquelle 12

DTV Menüeinstellungen

Bild 13
Ton 13
DTV Programm 14
Funktion 18

Elektronischer Programmführer (EPG)

Elektronischer Programmführer (EPG) 19

Detail-Informationen

Detail-Informationen anzeigen 19

ATV Menüeinstellungen

Bild 20
Ton 20
ATV Programm 21
Funktion 23

Programmanwahl

Programmliste einblenden 23
Favoritenliste einblenden 23

Videotext

Videotext 24

Scart/AV/S-Video/HDMI Menüeinstellungen

Videoeinstellungen 26

VGA Menüeinstelungen

VGA Einstellung 27
Ton 27
Bild 28
Funktion 28

Inhaltsverzeichnis

Störungserkennung

Display 29

Sound und TV 29

Technische Daten

Technische Daten 30

Displaymodus

Displaymodus 31

Garantie

Garantiebedingungen 32

Garantieabwicklung 32

Entsorgung

Entsorgung 34

Tastenbelegung und Funktionen

Frontblende

Statusanzeige (leuchtet im Stand-by Modus rot und während des Betriebs grün)

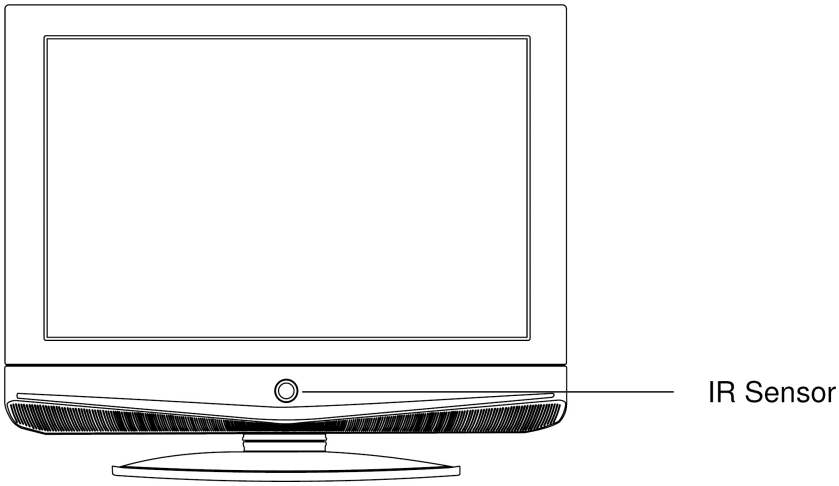

Seitenansicht rechts

Tastenbelegung

- TV/AV
- CH+
- CH-
- VOL+
- VOL-
- MENU
- POWER

Seitenansicht links (AV)

Anschlüsse

- Video
- L (Audio Links)
- R (Audio Rechts)

TV/AV – Auswahl der Eingangsquelle

CH+ – Kanalwahl aufwärts

CH- – Kanalwahl abwärts

VOL+ – Lautstärke erhöhen

VOL- – Lautstärke verringern

MENU – Menü aufrufen oder verlassen

POWER – ein- und ausschalten (Standby)

Tastenbelegung und Funktionen

Rückansicht (Anschlüsse)

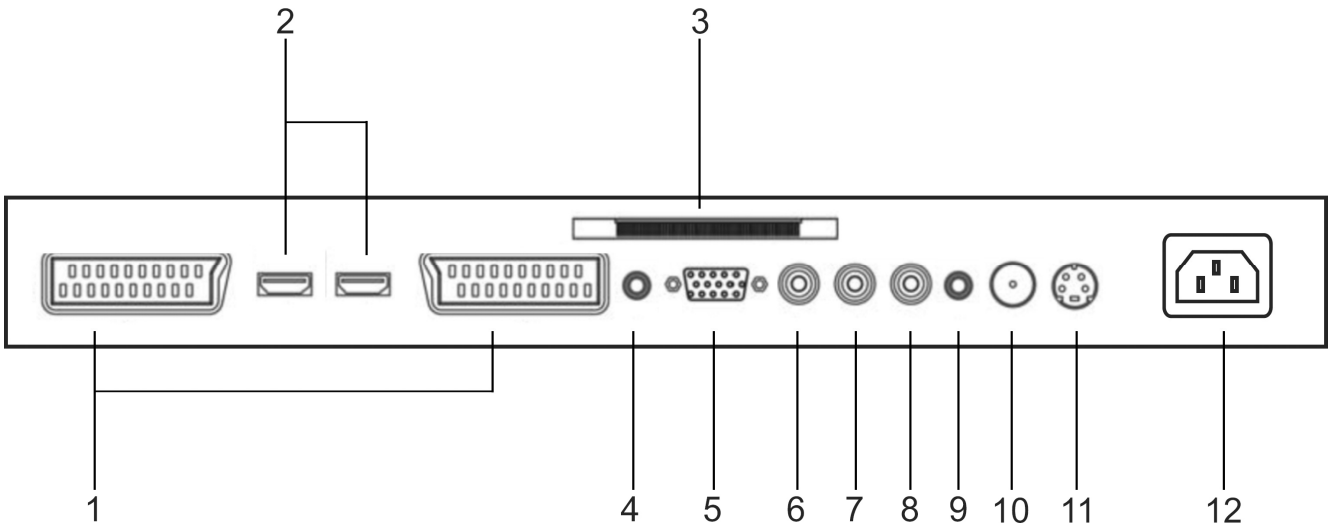

1. SCART – Anschluss
2. HDMI – Eingang
3. CI Anschluss

   WICHTIG: Nur für verschlüsselte (Pay-TV) DVB-T Programme! Fragen Sie bei Ihrem Programmanbieter oder im Fachhandel nach, ob DVB-T Pay-TV in Ihrem Sendegebiet angeboten wird!
4. PC – Audioeingang
5. PC VGA Eingang
6. Y – Eingang
7. Pb – Eingang
8. Pr – Eingang
9. Kopfhöreranschluss
10. Antenneneingang
11. S-VIDEO Eingang
12. AC – Stromanschluss für Kaltgerätestecker

Anschlüsse

Anschlussdiagramm

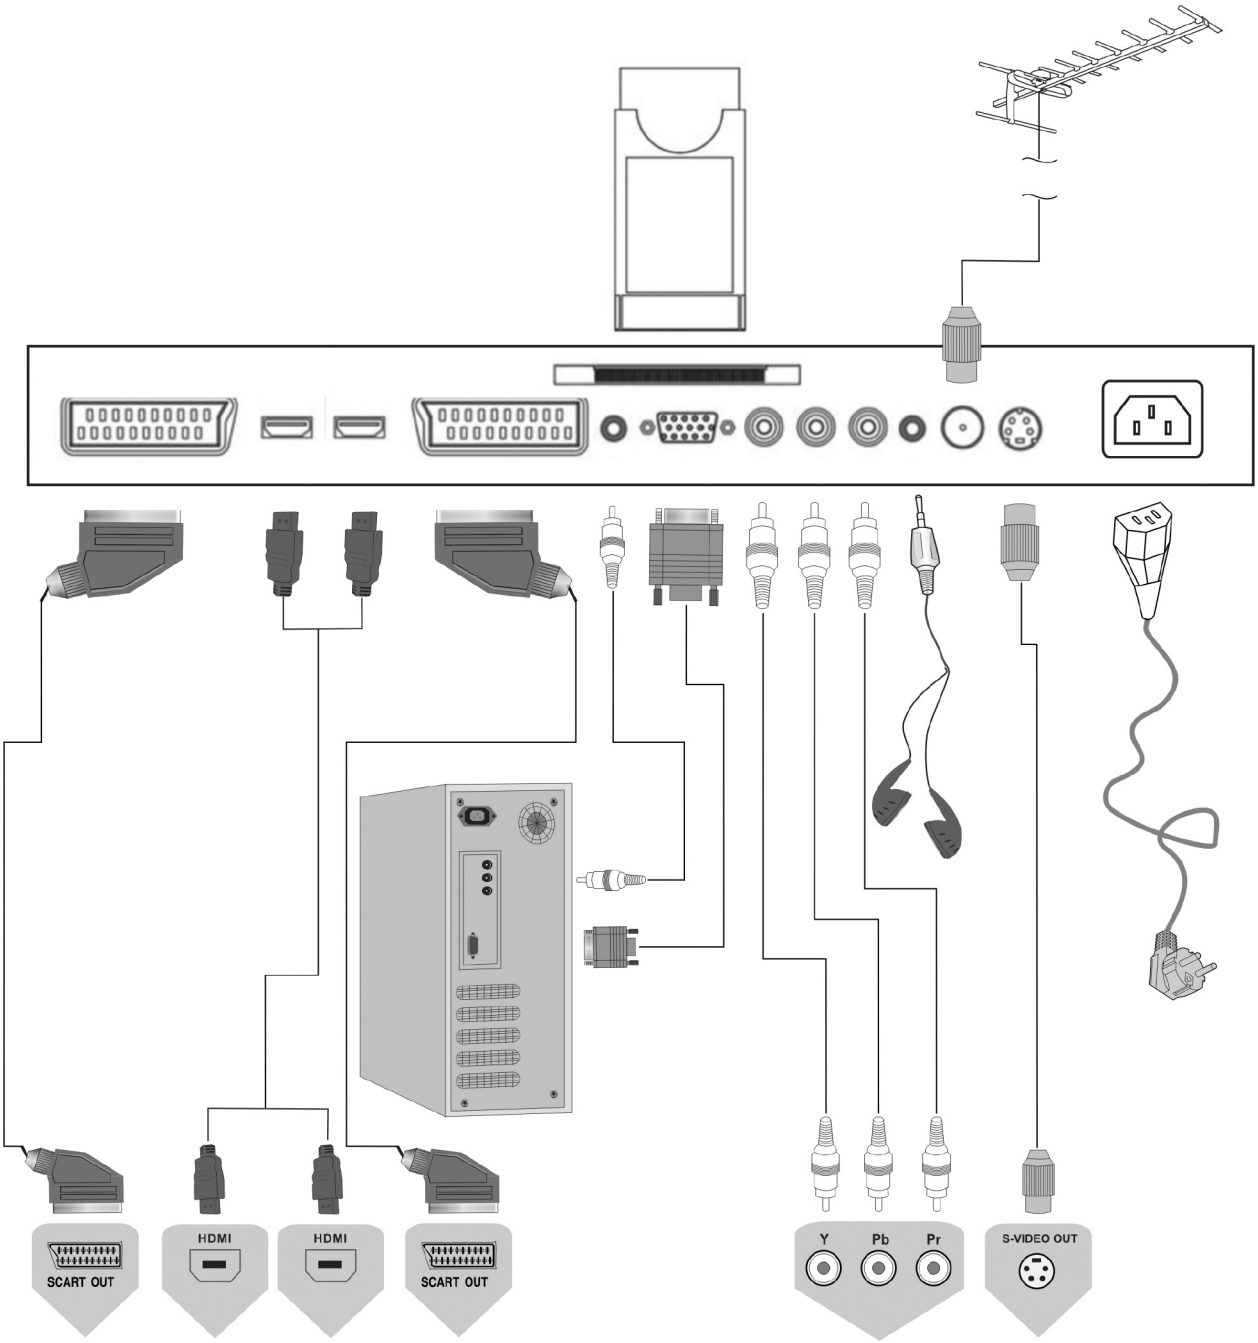

HINWEIS

Nehmen Sie alle Anschlüsse vor, BEVOR Sie das Gerät einschalten.

Fernbedienung

Tastenbelegung

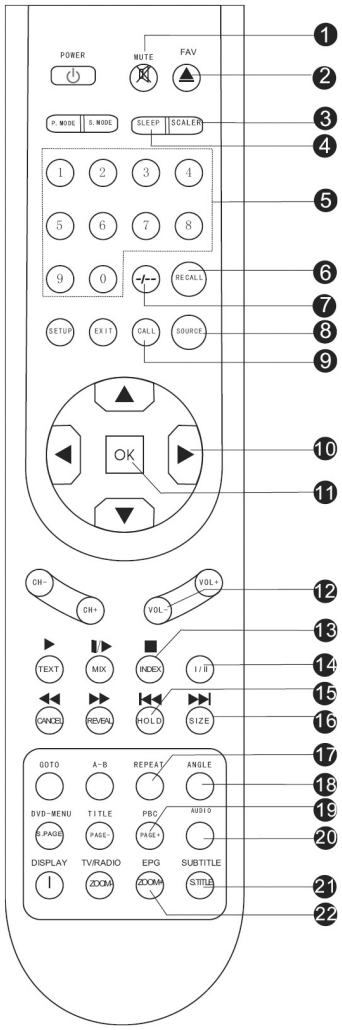

1. MUTE

Stummschaltung.

2. ▲* / FAV

Umschaltung zur Favoritenliste.

3. SCALER (nicht im VGA Modus)

Bildverhältnis umschalten zwischen: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM1, ZOOM2.

4. SLEEP

Sleeptimer einstellen.

5. Zifferntasten

Kanalnummer eingeben.

6. RECALL

Zwischen vorherigem und aktuellem Programm im Analog-TV und Digital-TV Modus umschalten.

7. Einstellige-/Zweistellige-/Dreistellige Zifferntaste

Zwischen ein-/ zwei- und dreistelliger Programmeingabe umschalten.

8. SOURCE

Eingangsquelle wählen.

9. CALL

Informationen auf dem Bildschirm anzeigen.

10. Navigationstasten links/rechts (Menü)

Navigation im Menü links und rechts oder gewählten Menüpunkt einstellen.

11. OK

Auswahlbestätigen. Programmliste anzeigen.

12. VOL+/-

Lautstärke erhöhen oder verringern.

13. INDEX / ■*

Anzeige der Videotextzeit. Anzeige der Indexseite (100) bei aktiviertem Videotext.

14. I/II

Umschalten des Audiokanals Stereo/Mono/Zweikanalton (sofern vom Sender ausgestrahlt).

15. HOLD / ⏮*

Videotext auf der aktuellen Seite anhalten.

16. SIZE / ⏭*

Videotext auf der aktuellen Seite vergrößern (nur bei Analog TV).

17. REPEAT* / Gelbe Taste

Videotext-Schnellwahltaste (TOP Text).

18. ANGLE* / Blaue Taste

Videotext-Schnellwahltaste (TOP Text).

19. PBC*/PAGE+

Videotextseite umblättern.

20. AUDIO

Umschalten der Audiosprache (sofern ausgestrahlt).

21. SUBTITLE

Untertitelsprache umschalten (sofern im DVB-T Modus ausgestrahlt).

22. ZOOM+* / EPG

Elektronischen Programmführer anzeigen im Digitalen TV Modus.

HINWEIS * DVD Funktionen nur für Geräte mit DVD Laufwerk. Tastenbelegung ansonsten ohne Funktion.

Fernbedienung

23. POWER

Ein- und ausschalten (Standby Modus).

24. P-MODE (nicht im VGA Modus)

Bildmodus wählen: Dynamisch, Standard, Weich, Benutzer.

25. S-MODE

Klangfeldmodus wählen: Musik, Film, News, Benutzer.

26. SETUP

Einstellungsmenü anzeigen (die Anzeige ist abhängig von der jeweiligen Quelle).

27. EXIT

Menü verlassen oder zurück in das vorherige Menü.

28. Navigationstasten aufwärts/abwärts

Navigation im Menü aufwärts und abwärts oder Kanalwahl (gültig für Analog-TV und Digital-TV).

29. CH+/-

Kanalwahl aufwärts/abwärts für Analog-TV und Digital-TV.

30. MIX / II/►*

Gleichzeitige Anzeige von TV-Bild und Videotext.

31. TEXT / ►*

Videotext aktivieren/deaktivieren.

32. REVEAL / ⏩*

Verborgene Videotextinformationen anzeigen.

33. CANCEL / ⏪*

Videotext ausblenden, bis die gesuchte Seite angezeigt werden kann. Erneuter Druck auf diese Taste blendet den Videotext wieder ein.

34. A-B* / Grüne Taste

Videotext-Schnellwahltaste.

35. GOTO* / Rote Taste

Videotext-Schnellwahltaste.

36. DVD-MENU* / S:PAGE

Unterseite im Videotext aufrufen.

37. TITLE* / PAGE-

Zurückblättern im Videotext.

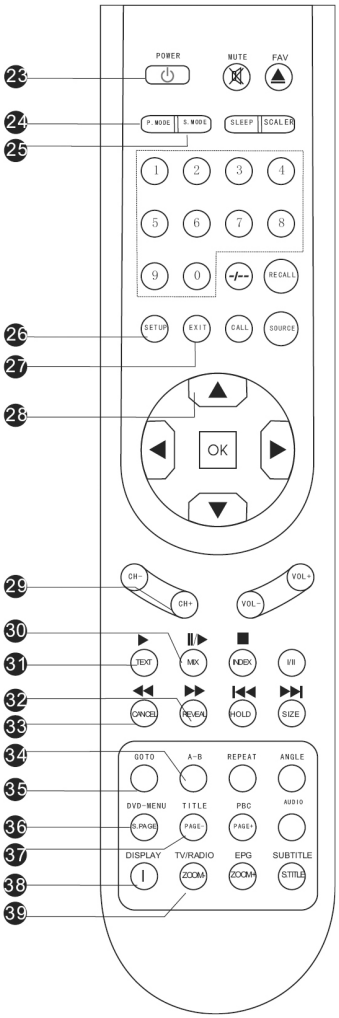

38. DISPLAY

Einblenden von Informationen zum aktuell eingestellten Programm.

33. TV/RADIO / ZOOM-*

Umschalten zwischen TV und Radio im Digital-TV Modus (sofern Radioprogramme in Ihrer Empfangsregion angeboten werden).

HINWEIS * DVD Funktionen nur für Geräte mit DVD Laufwerk. Tastenbelegung ansonsten ohne Funktion.

Fernbedienung

Batterien einsetzen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Öffnen Sie das Batteriefach. Setzten Sie zwei Batterien des Typs R03 (AAA) ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (siehe Batteriefachboden).

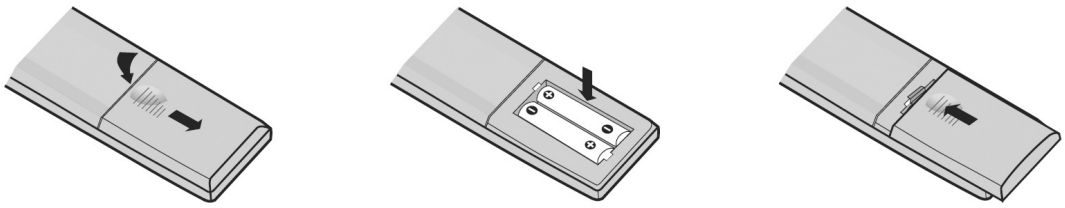

Batterielebensdauer

- Lässt die Reichweite der Fernbedienung nach, so sind die Batterien erschöpft und müssen ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie R03 (AAA) Batterien.

HINWEISE

- Benutzen Sie keine Akkus.
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie verbrauchte Batterien bei zuständigen Sammelstellen oder beim Händler ab.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Setzen Sie Batterien keiner hohen Wärme oder dem direkten Sonnenlicht aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht **Explosionsgefahr!**
- Entnehmen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät. Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutz wird, um ein Auslaufen von Batteriesäure zu vermeiden.
- Kommen Sie mit Batteriesäure in Berührung, so waschen Sie die Stelle gründlich.

VORSICHT:
Bewahren Sie Batterien kindersicher auf. Falls verschluckt, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt.

Erste Schritte

Nach korrekter Installation des Fernseher und dem Anschluss aller Kabel, einschließlich des Netzkabels. Drücken Sie die Taste [**STANDBY**] auf der Fernbedienung zum Einschalten des Gerätes – die Status-LED schaltet auf grün um. Ihr Fernseher ist nun betriebsbereit.

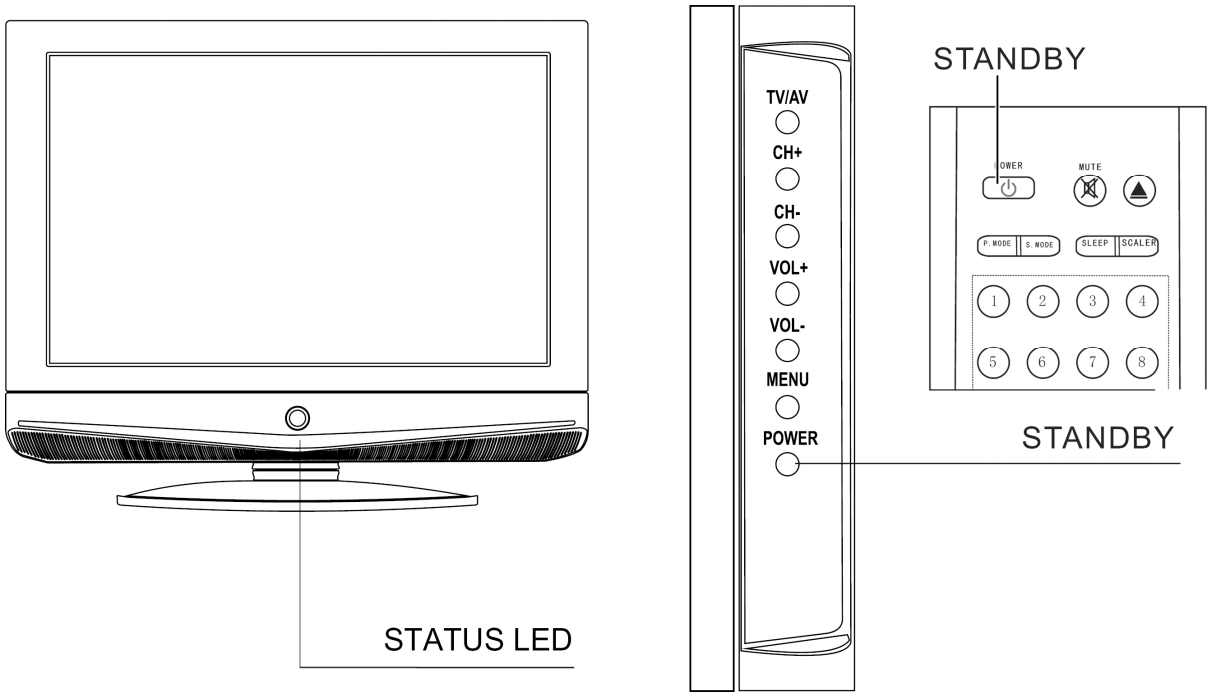

Erstinstallation

Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erscheint das Startfenster des Installationsassistenten.

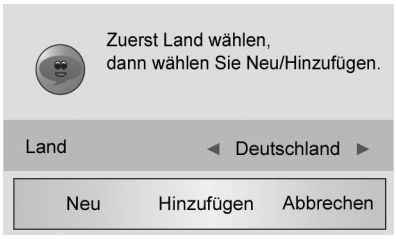

- Nachdem Sie mit den Tasten [◄/►] das Land ausgewählt haben, wählen Sie mit den Tasten [▲/▼/◄/►] die Option „Neu“ aus. Starten Sie den automatischen Suchlauf mit der Taste [**OK**].
- Nachdem der Installationsassistent den Suchlauf beendet hat (100%), schaltet das Gerät auf den ersten Programmplatz um.

HINWEIS

Sollten nach dem Suchlauf keine Sender gefunden worden sein, wechseln Sie in den ATV Modus und starten den Suchlauf wie auf Seite 21 beschrieben.

Auswahl der Eingangsquelle

Wählen Sie die Eingangsquelle im Quellenmenü. Drücken Sie die Taste [SOURCE] zur Anzeige des Menüs:

Die aktuelle Eingangsquelle ist markiert. Mit den Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung oder mit den Tasten [CH+/CH-] recht am Gerät treffen Sie Ihre Auswahl. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit den Taste [►/◄], [OK] der Fernbedienung oder [VOL+/VOL-] am Gerät.

DTV Menüeinstellungen

Im DTV-Modus drücken Sie Taste [SETUP] zum Aufrufen des Hauptmenüs:

- Mit den Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung wählen Sie eines der Untermenüs (BILD, TON, DTV PROGRAMM, FUNKTION). Mit der Taste [►] oder [OK] rufen Sie das Untermenü auf.
- Mit den Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung wählen Sie den Menüpunkt aus und mit den Tasten [◄/►] stellen Sie den Wert ein. Mit der Taste [SETUP] kehren Sie in das Hauptmenü zurück.

BILD

Wählen Sie das BILD-Menü zur Einstellung der Bildparameter aus. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, Farbton (nur NTSC) und Weiter.

- Der Bildmodus kann zwischen Benutzer, Standard, Weich und Dynamisch umgeschaltet werden.
  Im Benutzermodus stellen Sie die Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe und den Farbton ein. (Farbton nur bei NTSC Empfang anwählbar.)
- Mit „Weiter“ rufen Sie ein weiteres Untermenü aus. Hier wählen Sie die Farbtemperatur zwischen Standard, Warm, Kalt und Benutzer.
- Die Option Rauschreduktion ist im DTV Betrieb bei diesem Gerät nicht anwählbar.

TON

Wählen Sie das TON-Menü zur Einstellung der Klangparameter aus. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Tonmodus, Höhen, Bässe, Balance, Auto-Lautstärke und Surround.

- Der Tonmodus kann zwischen Musik, Film, News und Benutzer umgeschaltet werden.
- Auto-Lautstärke aktiviert die automatische Lautstärkeregelung.
- Mit Surround aktivieren/deaktivieren Sie den Surround.

DTV Menüeinstellungen

DTV PROGRAMM

Wählen Sie das DTV PROGRAMM-Menü zum Einstellen der Kanäle aus.
Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Suchlauf, Manuelle Suche, Sender bearbeiten, Audio Sprache, Untertitel Sprache, Zeit und Weiter.

Automatische Sendersuche

- Mit der Option „Suchlauf“ aktivieren Sie den automatischen Sendersuchlauf.
- Nachdem Sie mit den Tasten [◄/►] das Land ausgewählt haben, drücken Sie die Taste [▼] undwählen mit den Tasten [◄/►] zwischen:
  „Neu“ – die bereits eingestellten Sender werden gelöscht.
  „Hinzufügen“ – die neu gefundenen Sender werden an die bereits eingestellten Sender angehangen.
  Starten Sie den Suchlauf mit der Taste [**OK**].
- Zum Abbrechen des Sendersuchlaufs drücken Sie die Taste [**SETUP**] oder [**EXIT**]. Wählen Sie in der Sicherheitsabfrage „Ja“ und bestätigen Sie mit der Taste [**OK**].

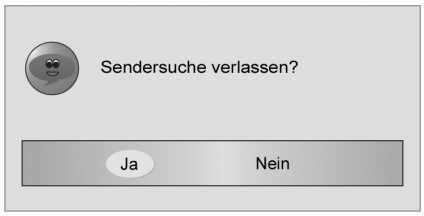

Manuelle Sendersuche

- Mit der Option „Manuelle Suche“ können Sie die Kanaleinstellung manuell vornehmen.
- Wählen Sie den gewünschten Kanal mit den Tasten [◄/►] der Fernbedienung aus. Starten Sie den Suchlauf mit der Taste [**OK**].

HINWEIS

In diesem Suchlauf ist es notwendig die Frequenz des gesuchten Programms zu kennen. Diese muss ggf. im Internet unter: www.ueberallfernsehen.de oder im Fachhandel in Erfahrung gebracht werden.

DTV Menüeinstellungen

Sender bearbeiten

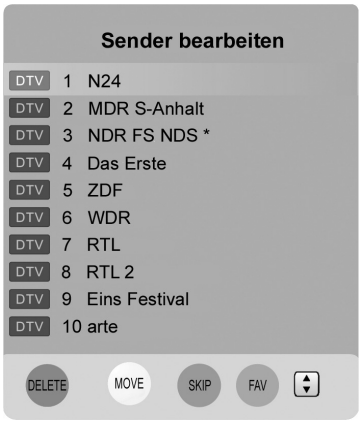

Mit der Option „Sender bearbeiten“ rufen Sie das Untermenü auf, indem Sie die Kanäle Löschen (DELETE), Verschieben (MOVE), Überspringen (SKIP) und in die Favoritenliste (FAV) aufnehmen können.

DELETE (Löschen)

Wählen Sie mit den Taste [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie löschen möchten. Drücken Sie die „rote“ Taste. Neben dem zu löschenden Program erscheint der Punkt DELETE. Drücken Sie erneut die „rote“ Taste, um das Programm zu löschen. Nachdem Sie alle gewünschten Programme gelöscht haben, betätigen Sie die Taste [**OK**]. Der Punkt DELETE blendet sich aus.

MOVE (Verschieben)

Wählen Sie mit den Taste [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie verschieben möchten. Drücken Sie die „gelbe“ Taste. Neben dem Program, das Sie verschieben wollen, erscheint der Punkt MOVE. Nachdem Sie den neuen Programmplatz mit den Tasten [▲/▼] ausgewählt haben, drücken Sie auf die Taste [**OK**]. Das Programm wird auf den gewünschten Platz verschoben.

SKIP (Überspringen)

Wählen Sie mit den Taste [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie beim Durchschalten der Sender überspringen möchten. Drücken Sie die „blaue“ Taste. Neben dem gewünschten Program erscheint der Punkt SKIP. Das Programm wird nun beim Durschalten der Programme übersprungen und kann nur noch durch Direktanwahl mit den Zifferntasten angewählt werden.

FAV (Favoritenliste)

Wählen Sie mit den Taste [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie in die Favoritenliste aufnehmen wollen. Drücken Sie die Taste [**FAV**]. Neben dem gewünschten Program erscheint ein Herz-symbol. Das Programm wurde in die Favoritenliste aufgenommen.

Audio Sprache

Mit der Option „Audio Sprache“ stellen Sie die bevorzugte Audiosprache ein.

Untertitel Sprache

Mit der Option „Untertitel Sprache“ stellen Sie die bevorzugte Untertitelsprache ein.

DTV Menüeinstellungen

Zeit

Mit der Option „Zeit“ rufen Sie ein Untermenü auf. Folgende Einstellungen können Sie hier vornehmen: Uhr, Zeitzone und Sommerzeit.

- Die „Uhr“ kann bei vorhandenem Zeitsignal nicht manuell eingestellt werden und ist daher auch nicht anzuwählen. Die Uhrzeit wird automatisch durch einstellen der entsprechenden Zeitzone eingestellt.
- Mit der Option „Zeitzone“ stellen Sie die entsprechende Zeitzone ein, in der Sie sich befinden. Die Uhrzeit wird automatisch angepasst.
- Mit der Option „Sommerzeit“ stellen Sie die Sommerzeit ein- oder aus. Die Uhrzeit wird automatisch angepasst.

DTV PROGRAMM 2. Seite

Mit der Option „Weiter“ rufen Sie ein Untermenü auf. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Verfügung: Sperrsystem, Passwort bestimmt, Programme sperren, Elterliche Aufsicht, CI Informationen und Hörgeschädigt.

Sperrsystem

Mit der Option „Sperrsystem“ können Sie den automatischen und manuellen Sendersuchlauf, sowie die Programmbearbeitung sperren. Zur Veränderung des Sperrsystems werden Sie zur Eingabe des Passwortes aufgefordert. Das Masterpasswort lautet 7890. Sollten Sie Ihr persönliches Passwort vergessen haben, können Sie mit diesem Passwort ein neues vergeben.

Passwort bestimmen

Mit der Option „Passwort bestimmen“ können Sie Ihr persönliches Passwort festlegen.
Geben Sie das neue Passwort in der der Zeile „Neu“ ein. Zur Bestätigung geben Sie Ihr neues Passwort in der Zeile „Bestätigen“ erneut ein.

DTV Menüeinstellungen

Programme sperren (LOCK)

Mit der Option „Programme sperren“ können Sie die Programme mit einem Schloss-Symbol markieren, welche beim Umschalten nur mittels Eingabe des Passwortes angeschaut werden können. Drücken Sie hierfür die „grüne“ Taste.

Elterliche Aufsicht

Hier können Sie die Altersfreigabe einstellen. Sofern die entsprechenden Informationen ausgestrahlt werden, wird, wie bei der Altersfreigabe bei DVDs und VHS Kassetten, der Jugendschutz aktiviert.

CI Informationen (nur für verschlüsselte (Pay-TV) DVB-T Programme)

Sofern Sie ein CI Modul nebst Smart Card eingesteckt haben, werden deren Informationen auf dem Bildschirm angezeigt.

HINWEIS

Verschlüsselte DVB-T Programme werden nicht in allen Sendegebieten angeboten. Informationen hierzu erhalten Sie bei den Programmanbietern oder im Fachhandel.

Hörgeschädigt

Aktivieren Sie die Option „Hörgeschädigt“, um die Informationen für Hörgeschädigte Ein-/ oder Auszuschalten (sofern vom Programmanbieter ausgestrahlt).

LCN

Sofern von den Fernsehsendern unterstützt, werden bei eingeschalteter LCN Funktion, die Regionalsender aus Ihrer Region, unabhängig von der Frequenz, sortiert abgespeichert.

DTV Menüeinstellungen

FUNKTION

Wählen Sie das FUNKTION-Menü zum Einstellen folgender Optionen aus:
Sprache, Sleep Timer, Bildverhältnis, Blauer Bildschirm, Region und Rücksetzung.

- Mit der Option „Sprache“ stellen Sie die bevorzugte Menüsprache ein.
- Wählen Sie mit der Option „Sleep Timer“ die Zeit aus, nachdem sich das Gerät von selber ausschalten soll. (Aus, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. und 240 min.)
- Stellen Sie mit der Option „Bildverhältnis“ das bevorzugte Bildseitenverhältnis ein. Zur Auswahl stehen Ihnen folgende Optionen: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM1 und ZOOM2.
  HINWEIS Die Optionen Auto, ZOOM1 und ZOOM2 stehen im VGA-Modus nicht zur Auswahl.
- Mit der Option „Blauer Bildschirm“ stellen Sie ein, ob bei schwachem Bildsignal „Schnee“ oder ein „Blauer Bildschirm“ erscheinen soll.
- Die Option „Region“ wird bei der Erstinstallation eingestellt und kann hier nicht verändert werden.
- Wählen Sie die Option „Rücksetzung“ aus, um das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.

Elektronischer Programmführer (EPG)

Mit der Taste [**EPG**] rufen Sie den elektronischen Programmführer auf.
Hier erhalten Sie Informationen zur Start- und Endzeit der laufenden und folgenden Sendungen.

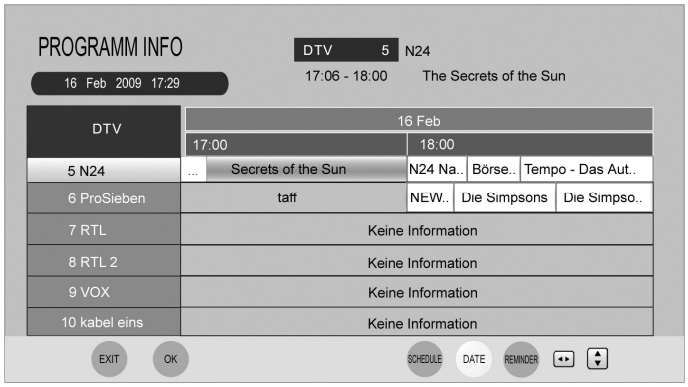

Timer Liste (SCHEDULE)

Mit der „grünen“ Taste können Sie sich die Timer Liste einblenden. Hier haben Sie die Möglichkeit bereits programmierte Sendungen zu löschen. Wählen Sie die Sendung mit den Tasten [▲/▼] aus und drücken Sie die „rote“ Taste zum Löschen des Timers.

Datum (DATE)

Drücken Sie die „gelbe“ Taste zum Wechsel des aktuell angezeigten Tages. Mit Hilfe der Tasten [◄/►] wechseln Sie zum gewünschten Datum. Je nach Sender können die Informationen über Start und Ende einer Sendung für eine Woche angezeigt werden.

Erinnerungs-Timer (REMINDER)

Wählen Sie mit den Tasten [▲/▼/◄/►] die Sendung aus, die Sie in den Timer übernehmen wollen. Drücken Sie anschließend die „blaue“ Taste. Bestätigen Sie die eingeblendeten Timerdaten mit der Taste [**OK**], um die Sendung in die Timer Liste aufzunehmen.
Beim Erreichen der Startzeit blendet sich ein Info-Fenster ein und das Gerät schaltet automatisch auf das entsprechende Programm um.

Detail-Informationen anzeigen (i Taste)

Für Informationen zur laufenden und folgenden Sendung drücken Sie die Taste „i“.
Mit den Tasten [▲/▼] können Sie die Informationen zur aktuellen Sendung durchscrollen, sofern die Informationen über mehrere Zeilen gehen.
Drücken Sie die Taste [►], um die Detail-Informationen der nächsten Sendung anzuzeigen.

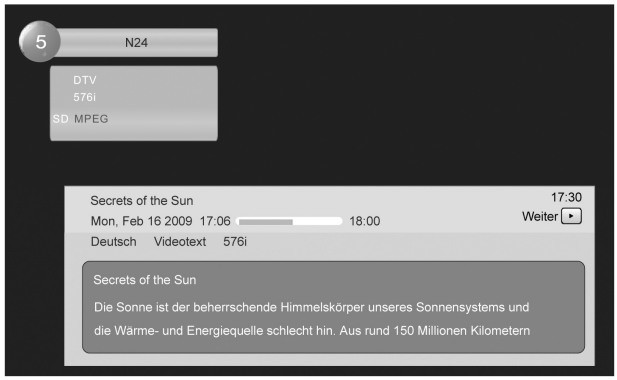

ATV Menüeinstellungen

Im ATV-Modus drücken Sie Taste [SETUP] zum Aufrufen des Hauptmenüs:

- Mit den Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung wählen Sie eines der Untermenüs (BILD, TON, ATV PROGRAMM, FUNKTION). Mit der Taste [►] oder [OK] rufen Sie das Untermenü auf.
- Mit den Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung wählen Sie den Menüpunkt aus und mit den Tasten [◄/►] stellen Sie den Wert ein. Mit der Taste [SETUP] kehren Sie in das Hauptmenü zurück.

BILD

Wählen Sie das BILD-Menü zur Einstellung der Bildparameter aus. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Bildmodus, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe, Farbton (nur NTSC) und Weiter.

- Der Bildmodus kann zwischen Benutzer, Standard, Weich und Dynamisch umgeschaltet werden.
  Im Benutzermodus stellen Sie die Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe und den Farbton ein. (Farbton nur bei NTSC Empfang anwählbar.)
- Mit „Weiter“ rufen Sie ein weiteres Untermenü aus. Hier wählen Sie die Farbtemperatur zwischen Standard, Warm, Kalt und Benutzer.
- Wählen Sie die gewünschte Rauschreduktion aus. Folgende Optionen stehen zur Auswahl: Aus, Niedrig, Mitte, Hoch.

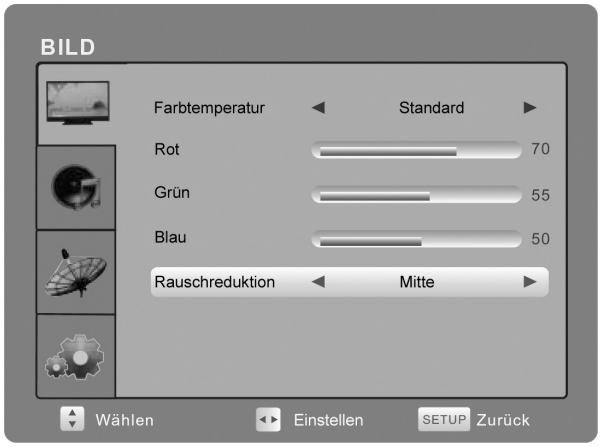

TON

Wählen Sie das TON-Menü zur Einstellung der Klangparameter aus. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Tonmodus, Höhen, Bässe, Balance, Auto-Lautstärke und Surround.

- Der Tonmodus kann zwischen Musik, Film, News und Benutzer umgeschaltet werden.
- Auto-Lautstärke aktiviert die automatische Lautstärkeregelung.
- Mit Surround aktivieren/deaktivieren Sie den Surround.

ATV Menüeinstellungen

ATV PROGRAMM

Wählen Sie das DTV PROGRAMM-Menü zum Einstellen der Kanäle aus.
Es stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: Kanal, Farbsystem, Tonsystem, Feinabstimmung, Manuelle Suche, Suchlauf und Sender bearbeiten.

- Mit der Option „Kanal“ wählen Sie den Programmplatz aus, deren Einstellungen Sie ändern wollen.
- Im „Farbsystem“ schalten Sie zwischen: AUTO, PAL, SECAM um.
- Im „Tonsystem“ schalten Sie zwischen: BG, DK, I und L um.
- Die Option „Feinabstimmung“ dient der genaueren Einstellung eines Kanals, für beste Bild-/ und Tonqualität.

Manueller Suchlauf

- Mit der Option „Manuelle Suche“ können Sie die Kanaleinstellung manuell vornehmen. Starten Sie den Suchlauf zum vorherigen/nächsten Kanal mit den Tasten [◄/►].

Automatischer Sendersuchlauf

- Mit der Option „Suchlauf“ aktivieren Sie den automatischen Sendersuchlauf.

ACHTUNG

Die zuvor eingestellte Senderreihenfolge geht dabei verloren.

- Zum Abbrechen des Sendersuchlaufs drücken Sie die Taste [**SETUP**] oder [**EXIT**]. Wählen Sie in der Sicherheitsabfrage „Ja“ und bestätigen Sie mit der Taste [**OK**].

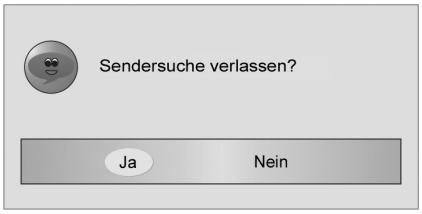

HINWEISE

- Beim Suchlauf wird das „Tonsystem“ automatisch eingestellt. Dennoch kann es vorkommen, dass die Einstellung nicht korrekt ist. Diese muss dann manuell korrigiert werden.
- Das „Farbsystem“ und das „Tonsystem“ richten sich nach dem örtlichen ATV-System.
- Ist das örtliche System „SECAM L“, so stellen Sie die Region auf Frankreich ein (siehe Seite 23).

ATV Menüeinstellungen

Sender bearbeiten

Mit der Option „Sender bearbeiten“ rufen Sie das Untermenü auf, indem Sie die Kanäle Löschen (DELETE), Umbenennen (RENAME), Verschieben (MOVE), Überspringen (SKIP) und in die Favoritenliste (FAV) aufnehmen können.

DELETE (Löschen)

Wählen Sie mit den Taste [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie löschen möchten. Drücken Sie die „rote“ Taste. Neben dem zu löschenden Program erscheint der Punkt DELETE. Drücken Sie erneut die „rote“ Taste, um das Programm zu löschen. Nachdem Sie alle gewünschten Programme gelöscht haben, betätigen Sie die Taste [**OK**]. Der Punkt DELETE blendet sich aus.

RENAME (Umbenennen)

Wählen Sie mit den Tasten [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie umbenennen möchten. Drücken Sie die „grüne“ Taste. Neben dem zu löschenden Program erscheint der Punkt RENAME. Wählen Sie mit den Tasten [◄/►] die Position aus und stellen die neue Kennung mit den Tasten [▲/▼] ein. Nachdem Sie die neue Kennung eingegeben haben, drücken Sie die Taste [**OK**] zum Speichern. Der Punkt RENAME blendet sich aus.

MOVE (Verschieben)

Wählen Sie mit den Taste [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie verschieben möchten. Drücken Sie die „gelbe“ Taste. Neben dem Program, das Sie verschieben wollen, erscheint der Punkt MOVE. Nachdem Sie den neuen Programmplatz mit den Tasten [▲/▼] ausgewählt haben, drücken Sie auf die Taste [**OK**]. Das Programm wird auf den gewünschten Platz verschoben.

SKIP (Überspringen)

Wählen Sie mit den Taste [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie beim Durchschalten der Sender überspringen möchten. Drücken Sie die „blaue“ Taste. Neben dem gewünschten Program erscheint der Punkt SKIP. Das Programm wird nun beim Durschalten der Programme übersprungen und kann nur noch durch Direktanwahl mit den Zifferntasten angewählt werden.

FAV (Favoritenliste)

Wählen Sie mit den Taste [▲/▼] der Fernbedienung das Programm aus, das Sie in die Favoritenliste aufnehmen wollen. Drücken Sie die Taste [**FAV**]. Neben dem gewünschten Program erscheint ein Herzsymbol. Das Programm wurde in die Favoritenliste aufgenommen.

ATV Menüeinstellungen

FUNKTION

Wählen Sie das FUNKTION-Menü zum Einstellen folgender Optionen aus:
Sprache, Sleep Timer, Bildverhältnis, Blauer Bildschirm, Region und Rücksetzung.

- Mit der Option „Sprache“ stellen Sie die bevorzugte Menüsprache ein.
- Wählen Sie mit der Option „Sleep Timer“ die Zeit aus, nachdem sich das Gerät von selber ausschalten soll. (Aus, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. und 240 min.)
- Stellen Sie mit der Option „Bildverhältnis“ das bevorzugte Bildseitenverhältnis ein. Zur Auswahl stehen Ihnen folgende Optionen: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM1 und ZOOM2.
  HINWEIS Die Optionen Auto, ZOOM1 und ZOOM2 stehen im VGA-Modus nicht zur Auswahl.
- Mit der Option „Blauer Bildschirm“ stellen Sie ein, ob bei schwachem Bildsignal „Schnee“ oder ein „Blauer Bildschirm“ erscheinen soll.
- Wählen Sie in der Option „Region“ das zu Ihrem Standort passende Land ein.
- Wählen Sie die Option „Rücksetzung“ aus, um das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.

Programmliste einblenden (DTV / ATV)

Um sich die komplette Programmliste anzeigen zu lassen, drücken Sie während des TV-Modus auf die Taste [**OK**]. Mit den Tasten [▲/▼] der Fernbedienung wählen Sie das Programm aus, auf das Sie umschalten wollen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [**OK**]. Blenden Sie die Programmliste durch Drücken der Taste [**EXIT**] wieder aus.

Favoritenliste (FAV) einblenden (DTV / ATV)

Die unter „Programme bearbeiten“ ausgewählten Favoriten können Sie sich einblenden, indem Sie während des TV-Modus auf die Taste [**FAV**] der Fernbedienung drücken. Mit den Tasten [▲/▼] der Fernbedienung wählen Sie das Programm aus, auf das Sie umschalten wollen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [**OK**]. Blenden Sie die Favoritenliste durch Drücken der Taste [**EXIT**] wieder aus.

Videotext (DTV / ATV)

Die meisten Fernsehsender liefern kostenfreie Videotext-Informationen, einschließlich der neuesten Nachrichten, Wettervorhersagen, TV-Programmübersicht und Börseninformationen.
Geben Sie die gewünschte Videotextseite mit Hilfe der Zifferntasten der Fernbedienung ein.
Die Seite 100 dient bei den meisten Sendern als Übersichtsseite. Die Seiten ab 101 werden meist als Index Seiten verwendet.

Videotext Modi

- Stellen Sie ein Programm mit Videotextsignal ein.
- Mit der Taste [**TEXT**] aktivieren Sie den Videotextmodus.
- Wählen Sie die gewünschte Videotextseite mit den Zifferntasten oder mir den Farbtasten.
- Mit erneutem Tastendruck auf [**TEXT**] verlassen Sie den Videotextmodus.

Seitenwahl

- Geben Sie mit den Zifferntasten eine 3-stellige Zahl, zum Aufrufen der gewünschten Seite, ein.
- Mit den Tasten [**CH+/CH-**] blättern Sie vorwärts oder rückwärts.

Mixmodus

Mit dieser Funktion haben Sie das die Möglichkeit sich das Fernsehbild und den Videotext gleichzeitig anzeigen zu lassen.

- Während der Anzeige einer Videotextseite drücken Sie die Taste [**MIX**]. Das Fernsehbild und der Videotext werden zur gleichen Zeit angezeigt.
- Mit erneutem Tastendruck auf [**MIX**] wird nur noch der Videotext angezeigt.

HINWEIS Im Mixmodus kann es gelegentlich zu Bildstörungen kommen.

CANCEL Taste

Diese Taste dient zum Ausblenden des Videotextes, bis die gesuchte Seite angezeigt werden kann. Während das Gerät die gewünschte Videotextseite sucht, wird Ihnen das Fernsehbild angezeigt. Erneuter Druck auf diese Taste blendet den Videotext wieder ein.

Halten

Bei Videotextseiten mit mehreren Unterseiten, können Sie mit der Taste [**HOLD**] die aktuelle Unterseite „festhalten“. Drücken Sie erneut auf die Taste [**HOLD**], um diese Funktion auszuschalten.

Index

Mit der Taste [**INDEX**] können Sie sich die Übersichtsseite 100 einblenden.

Videotext (DTV / ATV)

Zoom

Sie haben die Möglichkeit sich die angezeigte Videotextseite vergrößert anzeigen lassen.

- Drücken Sie einmal die Taste [**SIZE**], die obere Hälfte der Videotextseite wird angezeigt.
- Drücken Sie ein zweites Mal auf die Taste [**SIZE**], die untere Hälfte der Videotextseite wird angezeigt.
- Um zur Normalen Videotextseitengröße zurückzukehren, drücken Sie ein weiteres Mal auf die Taste [SIZE].

Lösungstaste

Mit der Taste [**REVEAL**] können Sie sich versteckte Videotext-Informationen anzeigen lassen. Erneuter Druck auf die Taste [**REVEAL**] blendet die Informationen wieder aus.

Farbtasten (Rot, Grün, Gelb, Blau)

Zeigen Sie die Seiten, entsprechend der Inhalte, in den farbigen Feldern am unteren Bildschirmrand an.

Unterseiten

Im DTV-Modus wählen Sie die Unterseiten mit den Tasten [◄/►] an. Am unteren Bildschirmrand wird angezeigt ob und wie viele Unterseiten für die aktuelle Videotextseite anwählbar sind.
Im ATV-Modus betätigen Sie die Taste [**S.PAGE**] und geben die gewünschte Unterseite mit den Zifferntasten (4-stellig) ein.

HINWEIS

- Wollen Sie z.B. die 2 Unterseite von insgesamt 3 Unterseiten anzeigen lassen, geben Sie nach drücken der Taste [**S.PAGE**] 0002 mit Hilfe der Zifferntasten ein. Die gewählte Seite wird gesucht und anschließend angezeigt.
- Bei ATV: Ist die Anzeige der gewünschten Unterseite weiß, ist sie noch nicht in den Speicher geladen. Warten Sie mit Ihrer Eingabe, bis sie schwarz angezeigt wird.

Scart / AV / S-Video / HDMI Menüeinstellungen

Die Menüeinstellungen der SCART / S-VIDEO / HDMI Modi entspricht den Einstellungen für den TV-Modus. Mit Ausnahme des FUNKTION-Menüs, welches in den genannten Modi nicht anwählbar ist.

BITTE BEACHTEN SIE

Bei fehlendem Signaleingang in den Modi DTV / ATV / SCART / AV / S-VIDEO / HDMI erscheint die nachfolgende Anzeige:

Das Gerät schaltet automatisch nach 5 Min. in den Standby-Modus, wenn kein Signaleingang erfolgt.

VGA Menüeinstellungen

Der VGA-Modus unterstützt bis zu 1680x1050@75Hz, damit können Sie dieses Gerät als Multimedia-PC-Monitor benutzen. Im VGA-Modus können Sie folgende Einstellungen vornehmen.

Mit der Taste [**SETUP**] rufen Sie das Hauptmenü auf.

- Mit den Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung wählen Sie eines der Untermenüs (BILD, TON, DTV PROGRAMM, FUNKTION). Mit der Taste [►] oder [**OK**] rufen Sie das Untermenü auf.
- Mit den Tasten [▲/▼] auf der Fernbedienung wählen Sie den Menüpunkt aus und mit den Tasten [◄/►] stellen Sie den Wert ein. Mit der Taste [**SETUP**] kehren Sie in das Hauptmenü zurück. Nach Verlassen des Hauptmenüs werden die Einstellungen automatisch gespeichert.

VGA PROGRAMM

Wählen Sie das VGA PROGRAMM-Menü zum Einstellen folgender Optionen aus:
Kontrast, Helligkeit, H-Offset, V-Offset, Frequenz, Phase und Einstellen (Werte automatisch einstellen).

TON

Wählen Sie das TON-Menü zur Einstellung der Klangparameter aus. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung: Tonmodus, Höhen, Bässe, Balance, Auto-Lautstärke und Surround.

- Der Tonmodus kann zwischen Musik, Film, News und Benutzer umgeschaltet werden.
- Auto-Lautstärke aktiviert die automatische Lautstärkeregelung.
- Mit Surround aktivieren/deaktivieren Sie den Surround.

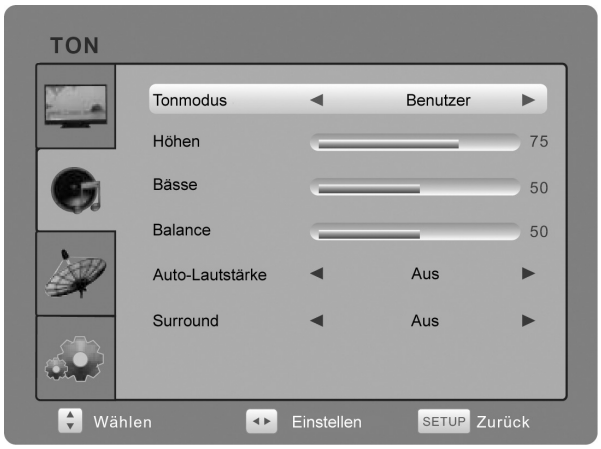

VGA Menüeinstellungen

BILD

Wählen Sie das BILD-Menü zur Einstellung der Bildparameter aus. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: Farbtemperatur, Rot, Grün und Blau.

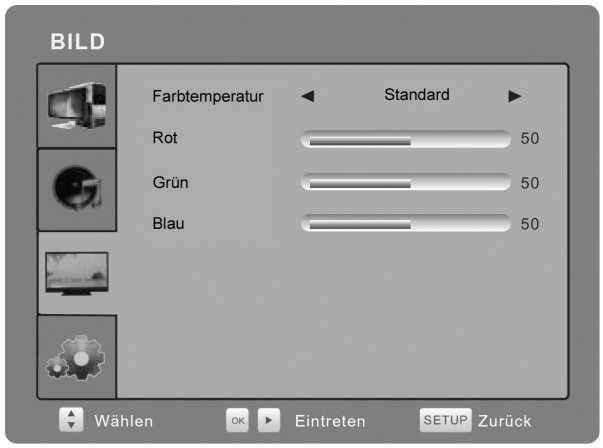

- Die „Farbtemperatur“ kann zwischen Benutzer, Standard, Warm und Kalt umgeschaltet werden.
- Mit „Rot“, „Grün“ und „Blau“ stellen Sie den RGB-Wert der Farbtemperatur ein. Die Anzeige wechselt automatisch auf „Benutzer“.

BITTE BEACHTEN SIE

Während der Einstellung haben Sie keine korrekte Bildanzeige.

FUNKTION

Wählen Sie das FUNKTION-Menü zum Einstellen folgender Optionen aus:
Sprache, Sleep Timer, Bildverhältnis, Blauer Bildschirm, Region und Rücksetzung.

- Mit der Option „Sprache“ stellen Sie die bevorzugte Menüsprache ein.
- Wählen Sie mit der Option „Sleep Timer“ die Zeit aus, nachdem sich das Gerät von selber ausschalten soll. (Aus, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. und 240 min.)
- Stellen Sie mit der Option „Bildverhältnis“ das bevorzugte Bildseitenverhältnis ein. Zur Auswahl stehen Ihnen folgende Optionen: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM1 und ZOOM2.
  HINWEIS Die Optionen Auto, ZOOM1 und ZOOM2 stehen im VGA-Modus nicht zur Auswahl.
- Mit der Option „Blauer Bildschirm“ stellen Sie ein, ob bei schwachem Bildsignal „Schnee“ oder ein „Blauer Bildschirm“ erscheinen soll.
- Die Option „Region“ das kann im VGA-Modus nicht angewählt werden.
- Wählen Sie die Option „Rücksetzung“ aus, um das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.

Störungserkennung

Bevor Sie sich mit dem Problem an den Kundendienst werden, versuchen Sie bitte zunächst eine Problemlösung anhand nachstehender Liste:

Display

Problem	Mögliche Ursache und Lösungsvorschlag
Kein Bild, Status LED leuchtet nicht	• Überprüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt in der Steckdose steckt. • Überprüfen Sie mit einem anderen Gerät den Stromfluss der Steckdose bzw. schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an.
	• Überprüfen Sie, ob die Signalkabel der Quellengeräte korrekt angeschlossen sind. • Überprüfen Sie, ob das Quellengerät eingeschaltet ist.
Flimmerndes Bild	• Überprüfen Sie, ob das Eingangssignal des Quellengerätes den Spezifikationen des Fernsehers entspricht.
	• Überprüfen Sie, ob die Einstellungen im PC-Menü mit den Video-Ausgangseinstellungen des PC übereinstimmen. • Stellen Sie die Werte neu ein.
	• Abtastfrequenz (H): 30 kHz – 75 kHz • Abtastfrequenz (V): 50 Hz – 75 Hz • Max. Displaymodus: 1680x1050@75Hz

Sound und TV

Problem	Mögliche Ursache und Lösungsvorschlag
Der Fernseher lässt sich nicht einschalten.	• Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig am Netzteil und an der Steckdose angeschlossen ist.
Kein Ton.	• Überprüfen Sie, ob die Audiokabel korrekt angeschlossen sind.
	• Überprüfen Sie die Lautstärke.
	• Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer nicht angeschlossen sind.
	• Bei HDMI auf die richtige Einstellung des Zuspielgerätes achten! (PCM)
Laustärke zu gering.	• Überprüfen Sie die Lautstärke.
	• Stellen Sie die Lautstärke ein.
Bild verschneit.	• Überprüfen Sie, ob die Antenne bzw. das Antennenkabel beschädigt ist.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Überprüfen Sie, ob die Batterien erschöpft sind. • Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig Kontakt haben bzw. korrekt eingesetzt sind. • Überzeugen Sie sich davon, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und Sensor befindet. • Überzeugen Sie sich davon, dass keine starken Lichtquellen auf das Sensorfenster scheinen.

Technische Daten

LCD-Bildschirm	Diagonale	32“ (81 cm)	
	Paneltyp	16:9 TFT LCD	
	Auflösung	1366 x 768	
	Helligkeit	500 cd/m²	
	Kontrastverhältnis	1300:1	
	Reaktionszeit	6 ms	
	Blickwinkel	178° (H) / 178° (V)	
Eingangssignal	ATV	Videosystem	PAL, SECAM
		Audiosystem	BG, DK, I, L NICAM/A2
		Kanäle	E2-S6 (VHF-L), S7-S41 (VHF-H), E21-E69 (UHF
	DTV	Videosystem	MPEG-2 MP@ML
		Audiosystem	MPEG-1 layer 1, 2
		Frequenzbereich	VHF-L (50,5 – 142,5 MHz) VHF-H (149,5 – 426 MHz) UHF (434 – 858 MHz)
		Kanal-Bandbreite	7/8 MHz
		Modulation	COFDM 2k/8k, QPSK, 16QAM, 64QAM
		Allgemeine Funk-tionen	EPG, Untertitel, Videotext
Netzteil	Spannungsversorgung	AC 230V 50 Hz	
	Schutzklasse	I	
	Leistungsaufnahme	<1 W (Standby), 170 W	

Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma ETV – Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät CTV 4940 LCD/DVB-T in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtline für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) befindet.

Displaymodus

Unterhalb des Preset-Modus für VGA, YPbPr (Pixel-Format, H-Frequenz und V-Frequenz)

- **Analog RGB Format Tabelle**

Pixel-Format	Auflösung	Horiz. Freq. (kHz)	Vert. Freq. (Hz)	Standard
SXGA	1280x1024	63.5 80.0	60 75	VESA
XGA	1024x768	48.4 56.5 60.0	60 70 75	VESA
SVGA	800x600	37.9 47.2 46.9	60 72 75	VESA
VGA	640x480	31.5 37.9 37.5	60 72 75	VESA
DOS	640x480 720x400	31.5 31.5	60 70	VESA

- **YPbPr Format Tabelle**

Format	Auflösung	Horiz. Freq. (kHz)	Vert. Freq. (Hz)
576i	576	15.63	50.00
480i	480	15.73	59.94 60.00
576p	576	31.26	50.00
480p	480	31.47	60.00
1080i/50	1080	28.13	50.00
1080i/60	1080	33.75	60.00
720p/60	720	44.96	59.94 60.00
1080P/50	1080	55.26	50.00
1080P/50	1080	67.5	60.00

Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

   Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.

   Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.

   Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden/Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.

4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantieansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.

5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieerklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nacherfüllung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 03 2008

Garantieabwicklung

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, bitten wir Sie, uns Ihren Garantieanspruch mitzuteilen.

Die schnellste und komfortabelste Möglichkeit ist die Anmeldung über unser SLI (**S**ervice **L**ogistik **I**nternational) Internet-Serviceportal.

www.sli24.de

Sie können sich dort direkt anmelden und erhalten alle Informationen zur weiteren Vorgehensweise Ihrer Reklamation.

Über einen persönlichen Zugangscode, der Ihnen direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail übermittelt wird, können Sie den Bearbeitungsablauf Ihrer Reklamation auf unserem Serviceportal online verfolgen.

Alternativ können Sie uns den Servicefall per E-Mail

hotline@etv.de

oder per Fax

0 21 52 – 20 06 15 97

mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihren **Namen, Vornamen, Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort, Telefon-Nummer,** soweit vorhanden, **Fax-Nummer** und **E-Mail-Adresse** mit. Im Weiteren benötigen wir die **Typenbezeichnung** des reklamierten Gerätes, eine kurze **Fehlerbeschreibung**, das **Kaufdatum** und den **Händler**, bei dem Sie das Neugerät erworben haben.

Nach Prüfung Ihres Garantieanspruches erhalten Sie von uns einen fertig ausgefüllten Versandaufkleber. Sie brauchen diesen Aufkleber nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

Bitte fügen Sie dem Paket eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) sowie eine kurze Fehlerbeschreibung bei.

Ohne den Garantienachweis (Kaufbeleg) kann Ihre Reklamation nicht kostenfrei bearbeitet werden.

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Bei unfreien Lieferungen entfällt Ihr Anspruch auf Garantieleistungen.

Haben Sie Fragen zur Bedienung, zur Inbetriebnahme oder Anschluss? Gerne hilft Ihnen unser Serviceteam weiter. Sie erreichen uns Mo. – Do. 8:30-17:00 Uhr und Fr. 8:30-14:00 Uhr unter folgender Rufnummer:

0 21 52 – 2006 666

ETV
Elektro-Technische Vertriebsgesellschaft mbH
Industriering Ost 40
D-47906 Kempen

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Stand 06/09

GARANTIE-KARTE

CTV 4940 LCD/DVB-T

24 Monate Garantie gemäß Garantie-Erklärung

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift

ETV
Elektro-technische
Vertriebsgesellschaft mbH
Industriering Ost 40
D - 47906 Kempen

ETV

Elektro-technische Vertriebsges. mbH

Industriering Ost 40 • 47906 Kempen

PERFECT IN FORM AND FUNCTION

AEG