



TÉLÉVISION DE COULEUR LCD

MODE D'EMPLOI

FS26052HI

Part No: IES041224VER2

FRANÇAIS

Classe de sécurité

L'appareil appartient à la catégorie IEC(Comité Électrotechnique Internationale), il est nécessaire de raccorder cet appareil à la terre.

Prescriptions de sécurité	2
Mise en service de la télévision	2
Mise en place de la télévision	2
Fonctionnement de la télévision	3
Raccordement de la télévision	3
Raccordement des appareils moyens audiovisuels	4
Raccordement de l'ordinateur à la télévision	4
Raccordement de l'antenne à la télévision	5
Utilisation l'usage de la télécommande	5
Fonctionnement de la télécommande	6
Fonctionnement et mise en place de la télévision	7
Caractéristiques de la télévision	7
Fonctions de base de l'appareil	7
Utilisation menu CANAL	9
Menu IMAGE	10
Menu RÉGLAGE AUDIO	10
Menu PIP	10
Menu RÉGL. MENU FER.	11
Menu RÉGLAGE GÉNÉRAL	12
Fonctionnement du télétexte	13
ANNEXE	14
Nettoyage de l'appareil	14
Tableau des erreurs	15
Spécifications techniques de l'appareil	16

Les caractéristiques de l'appareil peuvent changées à tout moment sans préavis.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que cet appareil ne peut pas être mis au rebus avec les autres déchets comme les ordures domestiques. Il est interdit de le jeter avec les ordures domestiques, de le déposer sur le domaine public ou à toute autre place qui n'est pas envisagée à cette fin. Cet appareil contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement.

Cet appareil bénéficie d'un traitement particulier de recyclage pour le réemploi des matières qui le composent.

Cet appareil ne doit être jeté uniquement qu'aux emplacements envisagés. Informez-vous auprès de votre municipalité pour connaître les endroits de collecte des déchets électroniques.

Votre point de vente doit collecter cet appareil contre l'achat d'un neuf pour son recyclage.

La collecte sélective des déchets électroniques permet de réduire le nombre de substances dangereuses qui ne sont pas recyclées et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Réglages de langue OSD


Quand vous commencez à utiliser votre téléviseur pour la première fois, ce menu sera affiché sur l'écran comme illustré à droite.

1. Appuyez sur le bouton **[CH+ ou CH-]** pour sélectionner **OSD Language**.
2. Appuyez sur le bouton **[VOL+ ou VOL-]** pour sélectionner la langue de l'affichage sur l'écran.

OSD Language	English
Teletex Language	West Europe
Colour Syetem	PAL
Sound System	BG
Auto Search	

Remarques: Le menu sera affiché une seule fois lorsque vous allumez votre TV. Si vous voulez sélectionner ce menu, veuillez suivre les instructions ci-dessous:

- 1) Appuyez sur le bouton **[Menu]** pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton **[VOL+ ou VOL-]** pour sélectionner l'élément **General settings** comme illustré à droite.
- 3) Appuyez sur le bouton **[CH+ ou CH-]** pour sélectionner **Plug & Play**, et appuyez sur le bouton **[VOL+ or VOL-]** pour sélectionner cette fonction.
- 4) Allumez votre TV à nouveau, le menu sera affiché sur l'écran.

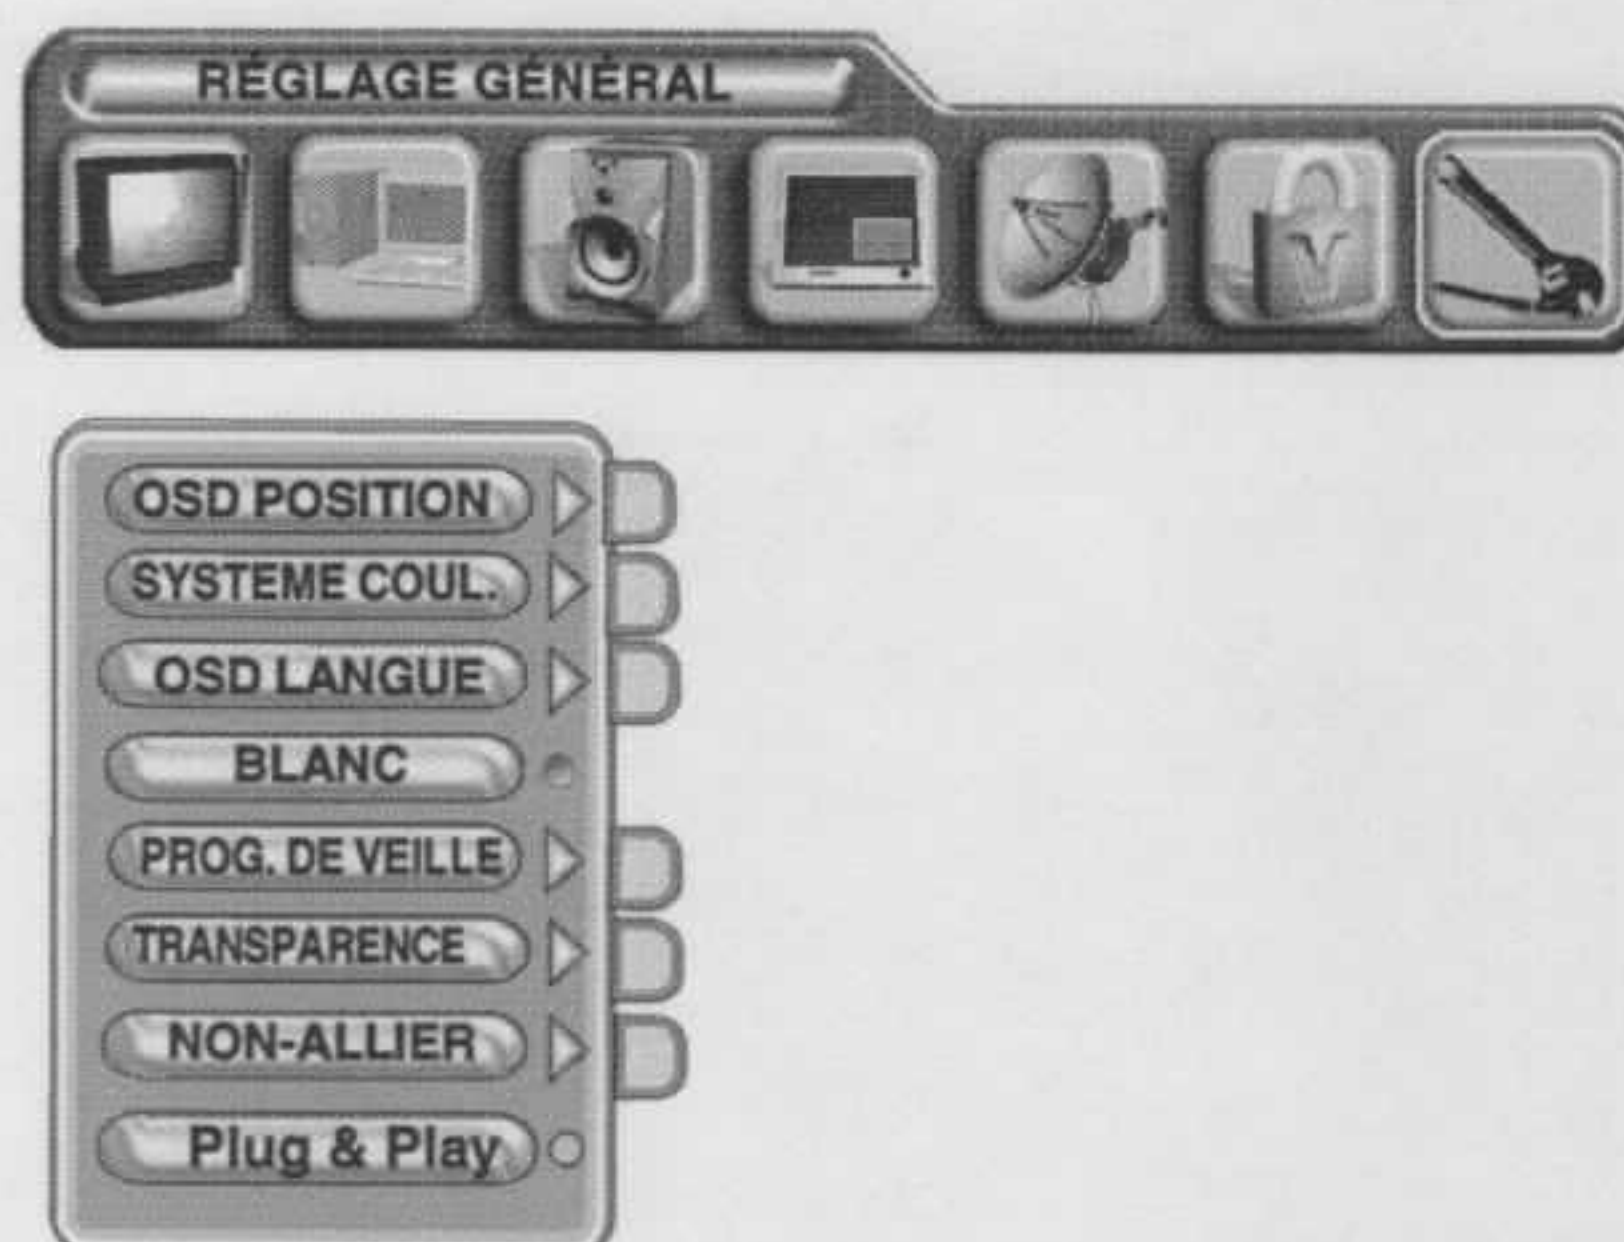

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
<p>AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (OU LE REVERS). NE TOUCHEZ PAS LES PIÈCES INTÉRIEURES! APPOORTEZ LE PRODUIT EXCLUSIVEMENT AU PERSONNEL QUALIFIÉ.</p>		



Le symbole avec la pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à avertir les utilisateurs de la présence du voltage non isolé dans le voisinage du produit, qui peut être de magnitude suffisante de constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à avertir les utilisateurs de la présence des instructions importante d'opération et maintenance dans le prospectus de la télévision.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

PRESCRIPTIONS CONTRE LE FEU ET L'ELECTROCUTION

- Une aération adéquate doit être fournie pour empêcher l'accumulation de chaleur à l'intérieur de l'unité. Veuillez à ce que l'intérieur de l'unité ne contienne pas d'objets étrangers, tels que épingles, ongles, papier, etc. Ne pas encastrer le poste dans une bibliothèque ou autre enceinte dans laquelle il sera mal aéré. Ne pas le placer sur un tapis ou un lit car les trous inférieurs d'aération peuvent être obstrués.
- Ne pas poser de liquides au dessus de l'unité, y compris les vases à fleurs et récipients remplis de produits chimiques ou d'eau etc., car le liquide peut pénétrer à l'intérieur de l'unité. Si un objet dangereux tombe à l'intérieur du poste TV, débranchez le immédiatement et appelez un technicien qualifié pour son enlèvement.
- Lorsque vous installez ou déplacez le poste TV, assurez-vous que le cordon d'alimentation est adapté dans la fente allouée. Pour éviter de l'endommager, ne laissez jamais d'objets lourds tels que poste TV placé sur le cordon d'alimentation. Éloignez le cordon de tout appareils à radiation. Ne pas laisser le cordon se nouer ou s'emmêler. Ne le prolongez pas. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant, maintenez toujours la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ce poste TV doit être connecté à la prise secteur principale avec une protection de mise à la terre.
- La prise principale et l'interrupteur principal doivent rester opérationnels après l'installation.
- Aucune source de flamme nue, telle que bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
- Des distances minimales sont nécessaires autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Utilisation de l'appareil dans des climats tempérés.

AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas le couvercle arrière du poste TV. Un contact accidentel avec des composants à haute tension peut causer une décharge électrique. Lorsqu'un ajustement interne est nécessaire, veuillez contacter votre distributeur.
- Si votre poste produit du son mais aucune image, ou s'il émet de la fumée ou produit un son ou odeur étrange, continuer avec le fonctionnement est dangereux. Arrêtez immédiatement l'alimentation électrique et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant et contactez votre distributeur.
- Pendant les vacances ou autres occasions lorsque vous n'utiliserez pas le poste pendant une période prolongée, veuillez retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou personnes infirmes sans une supervision adéquate.

Préparation de votre nouveau TV


Sélectionner un emplacement pour le TV

- 1) Placez le TV sur le sol ou sur une plate-forme solide dans un endroit où la lumière ne frappe pas directement l'écran.
 - 2) Placez le TV assez loin des murs pour permettre une aération appropriée.
- REMARQUE : Veuillez contacter votre revendeur local pour la fixation murale.


À propos de votre TV

Vous pouvez commander opérer votre TV en utilisant les boutons du panneau avant ou de la télécommande. Les terminaux sur le panneau arrière fournissent toutes les connexions dont vous aurez besoin pour connecter d'autres équipements à votre TV.

Commandes avant

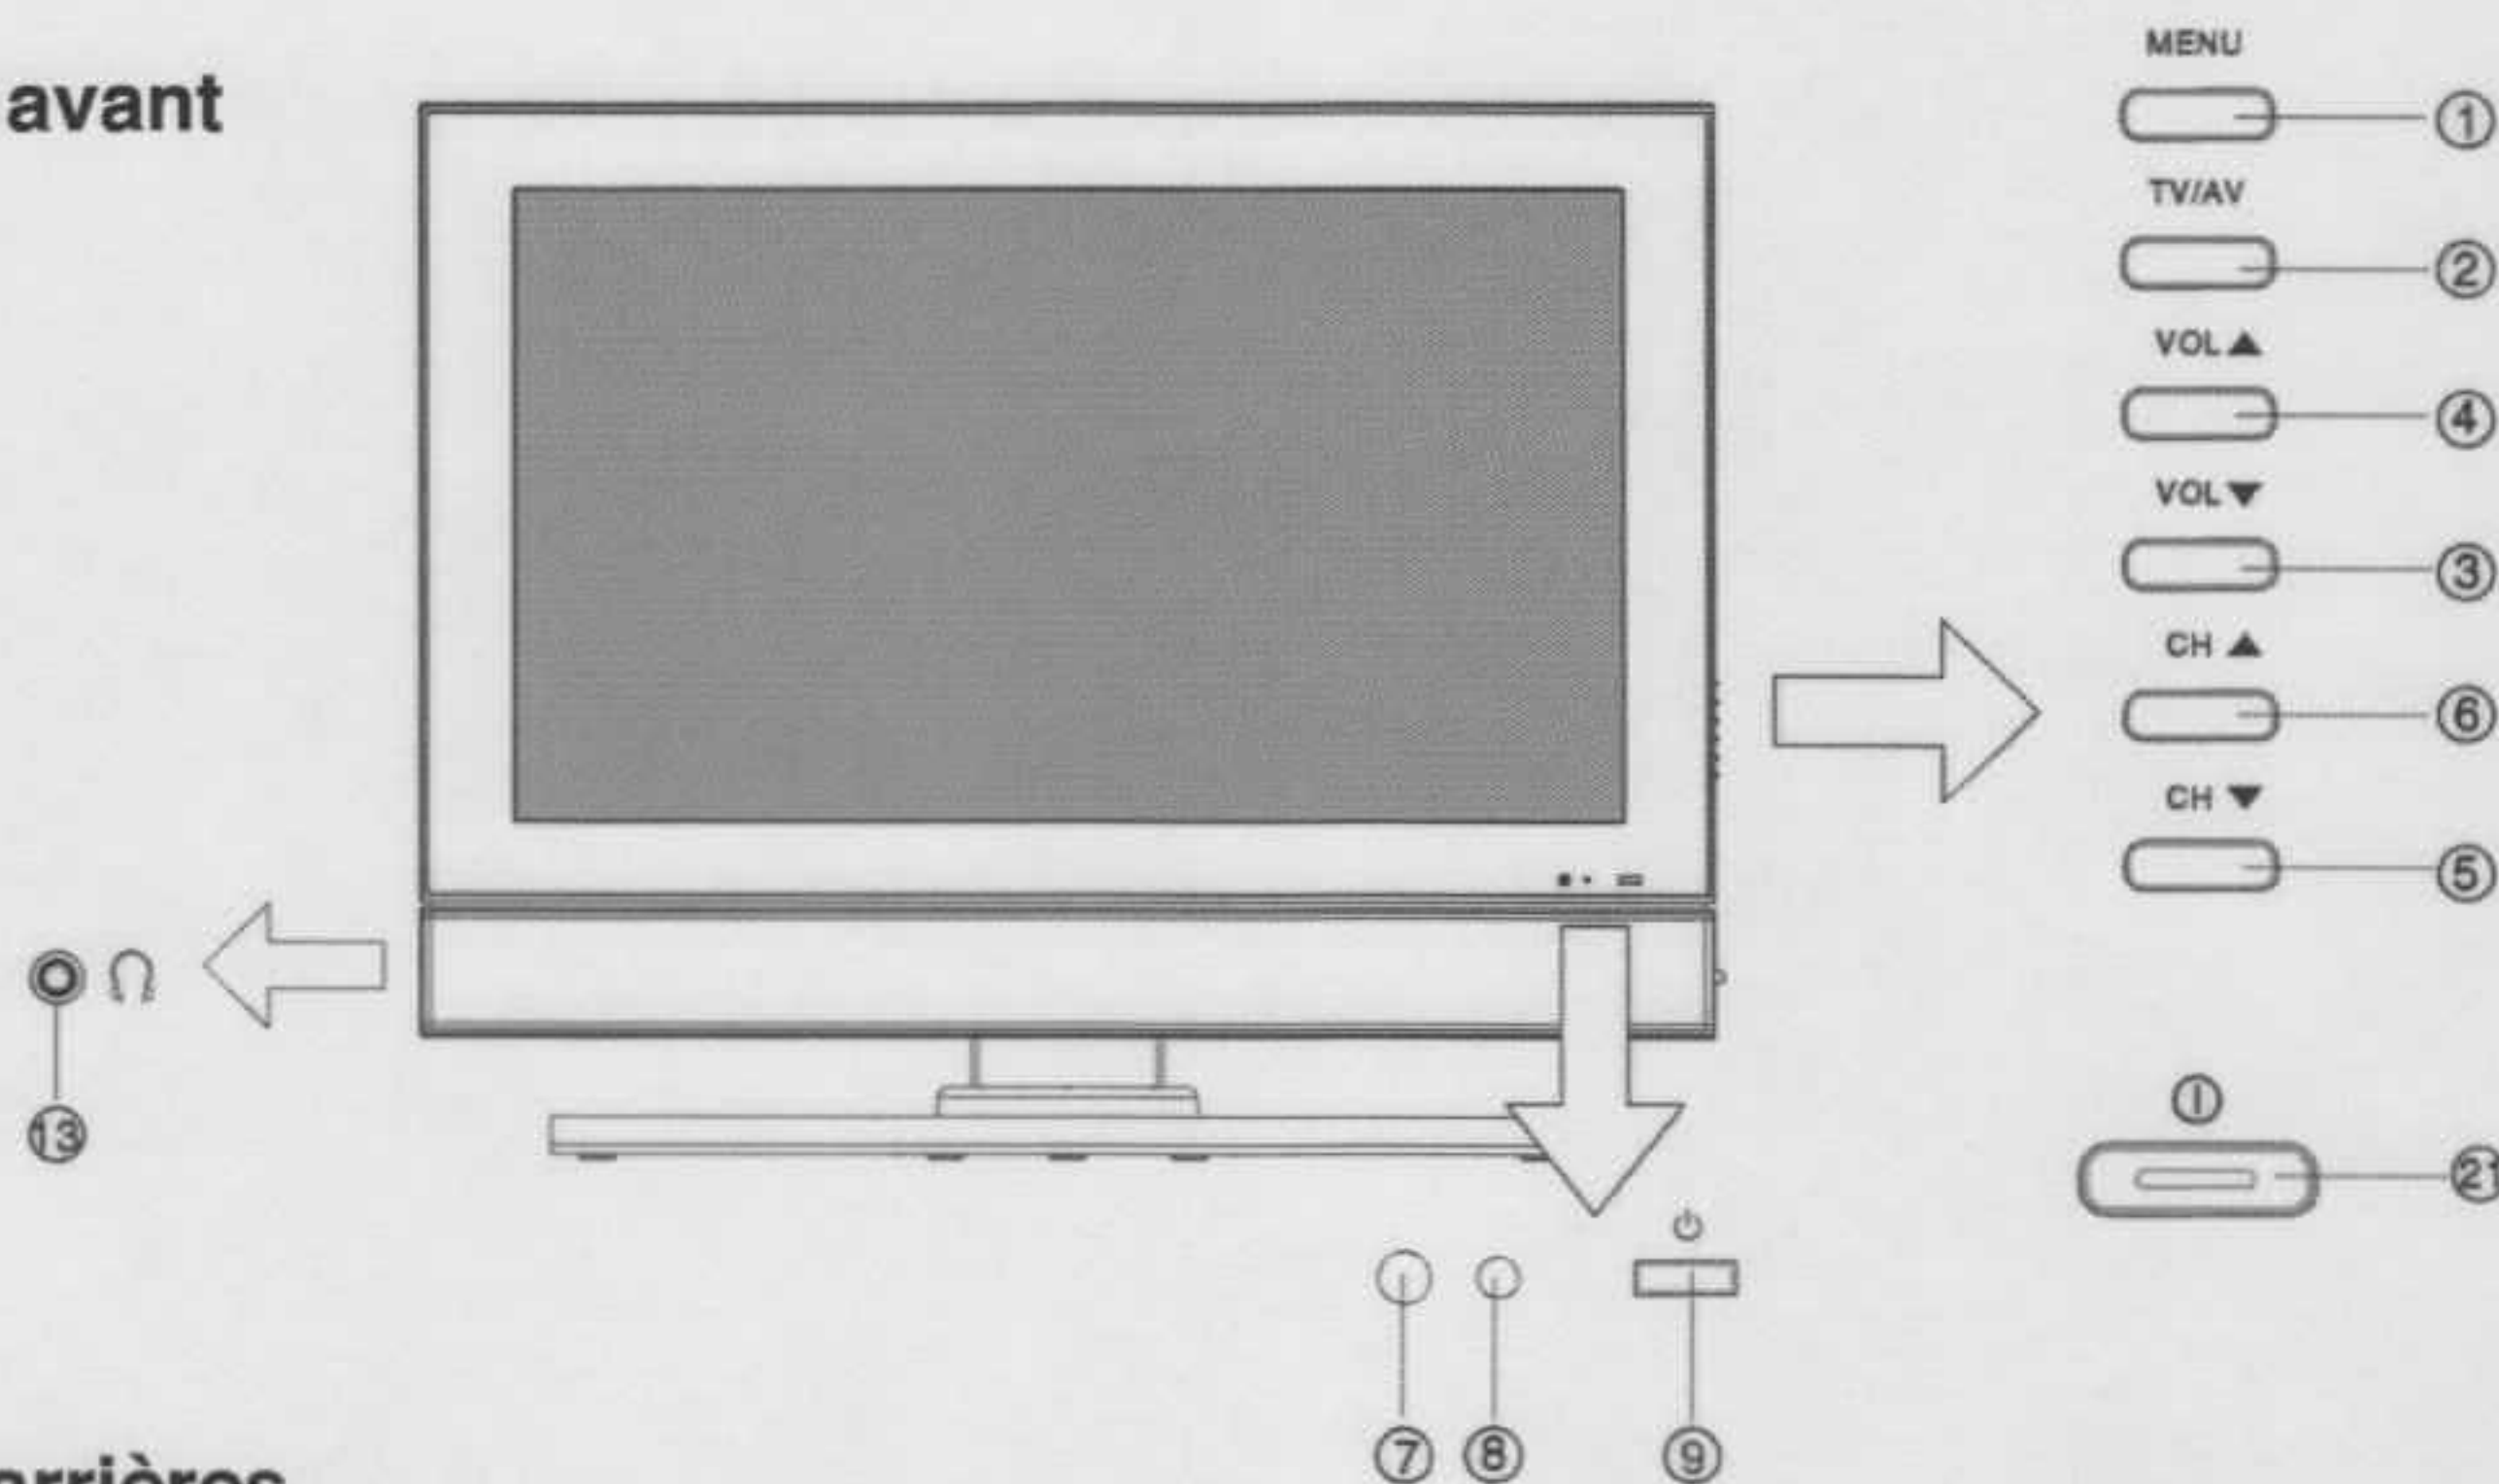

Connexions arrières

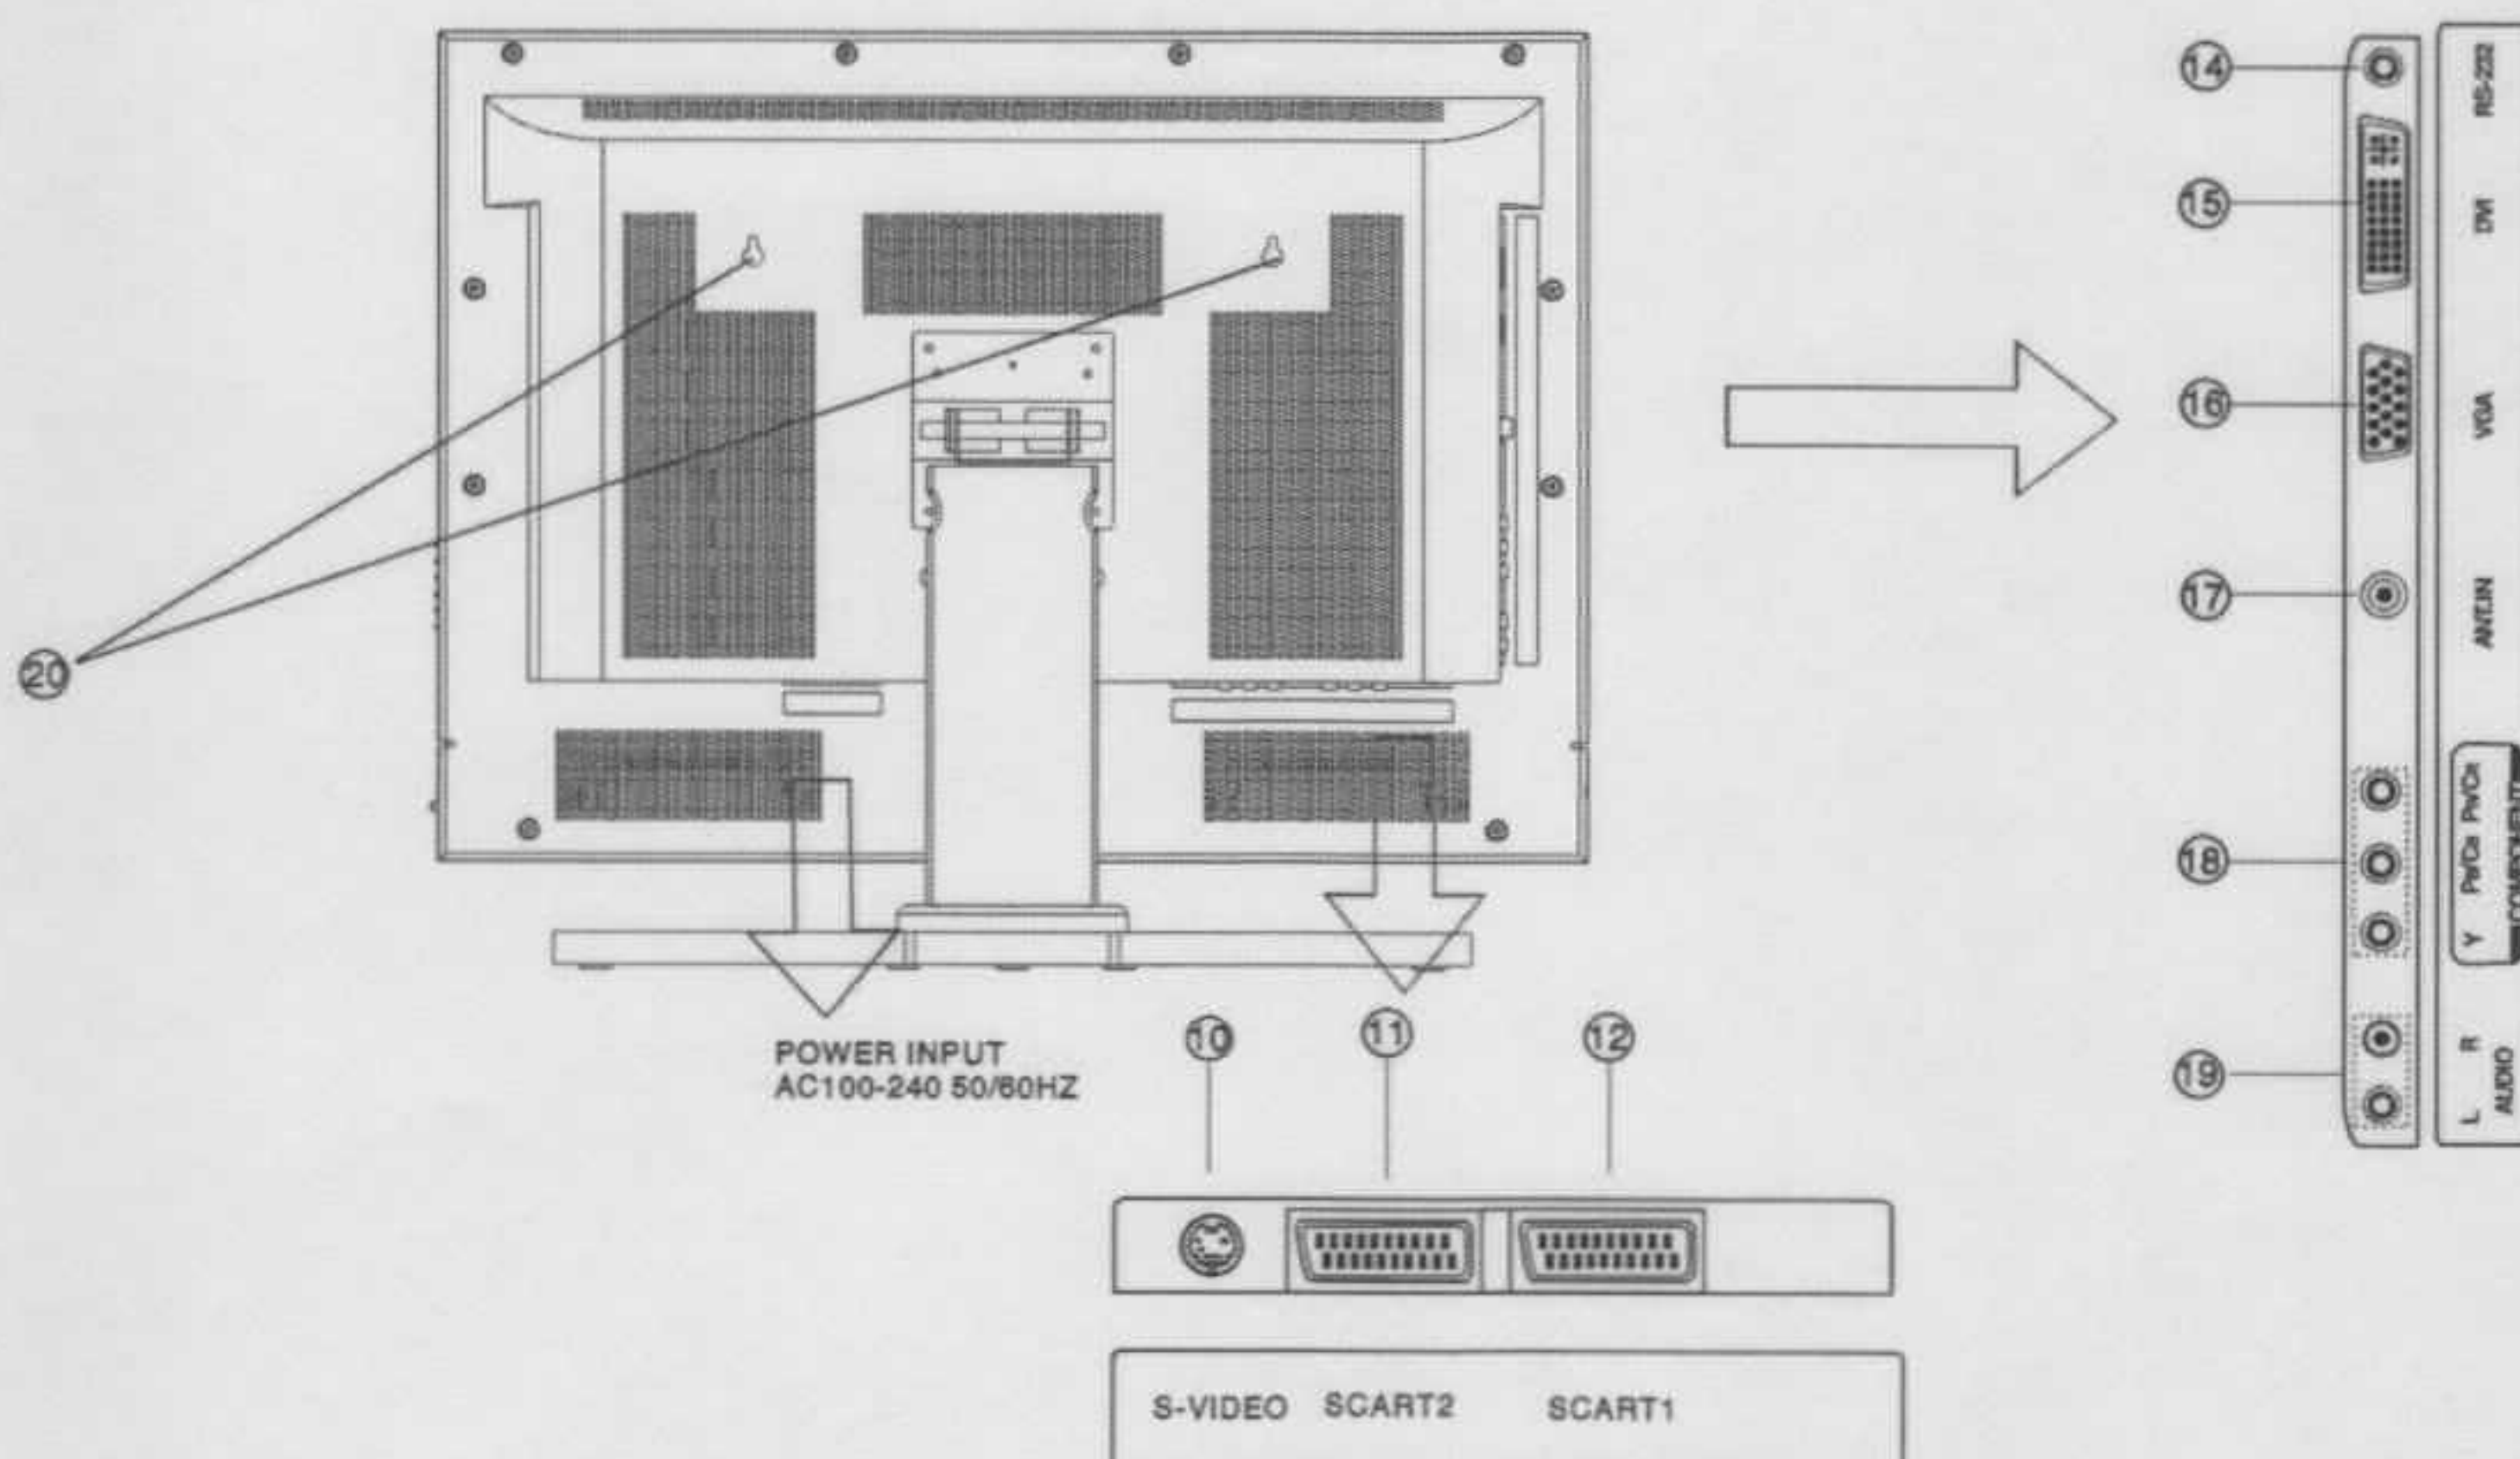

Remarque : Les figures ci-dessus sont uniquement pour référence, veuillez vous reporter aux unités réelles pour déterminer leur apparence.

Préparation de votre nouveau TV


- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| ① Bouton MENU | ⑩ Entrée S-Vidéo | ⑲ Entrée audio YP _B P _R /YC _B C _R /PC |
| ② Sélection de la source | ⑪ PERITEL2 | ⑳ Trou de positionnement pour fixation murale |
| ③ Diminuer volume / curseur gauche | ⑫ PERITEL1 | ㉑ Prise fiche d'alimentation secteur CA |
| ④ Augmenter volume / curseur droit | ⑬ Sortie écouteurs | |
| ⑤ Chaîne précédente / curseur bas | ⑭ Terminal RS232C Debug termina | |
| ⑥ Chaîne suivante / curseur haut | ⑮ Entrée DVI | |
| ⑦ Bouton d'alimentation (veille) | ⑯ Entrée PC VGA | |
| ⑧ Indicateur d'alimentation | ⑰ Entrée d'antenne | |
| ⑨ Fenêtre du capteur de télécommande | ⑱ Entrée YP _B P _R /YC _B C _R | |

Connecter votre TV

Attention : Ne branchez pas le TV avant d'avoir fini de connecter tous vos équipements.

Connexion connecter à des équipements A/V

Connectez vos équipements A/V tels que magnétoscopes, DVD, STB, Récepteur TV satellite, Caméra, Amplificateur audio etc., comme illustré ci-dessous et sélectionner les sources de signal en utilisant votre télécommande.

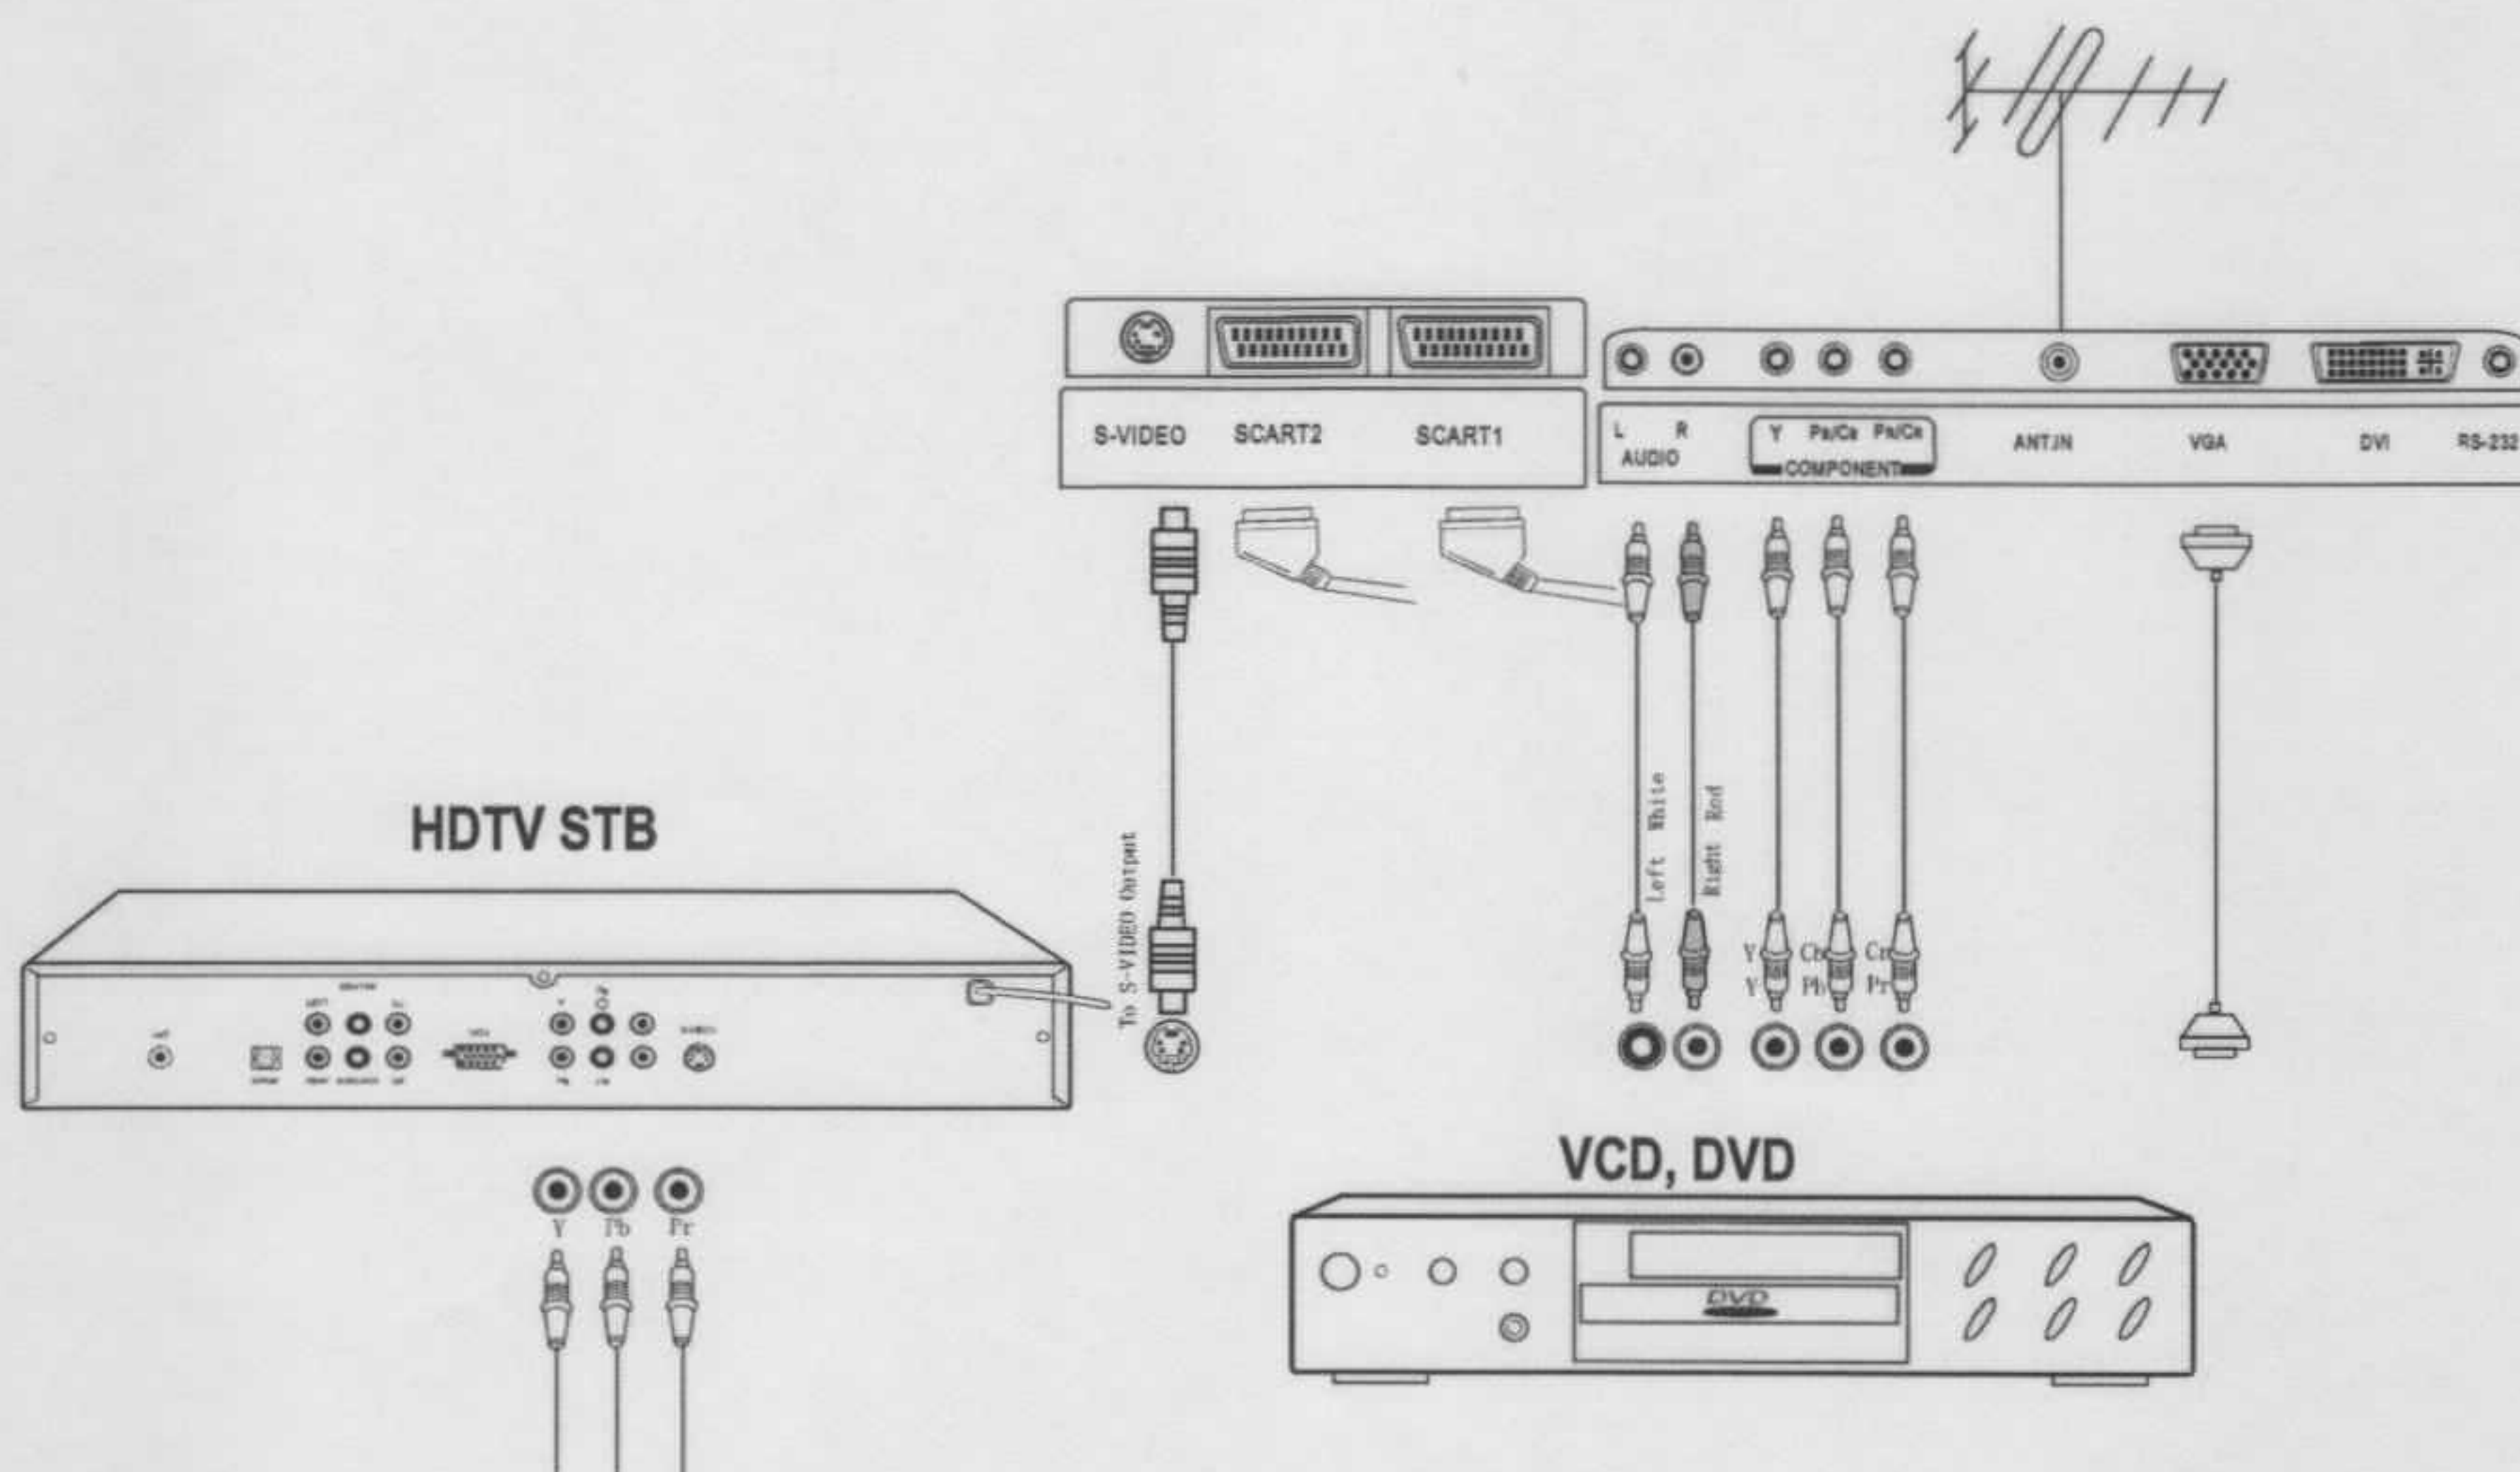


Remarque : Les entrées S-Vidéo et Péritel2 sont communs et ne peuvent être utilisé/connecté en même temps.

Préparation de votre nouveau TV


Connecter un ordinateur

Vous pouvez utiliser votre TV comme moniteur multimédia pour votre ordinateur en connectant son interface RVB standard à 15 broches et l'interface audio du PC.

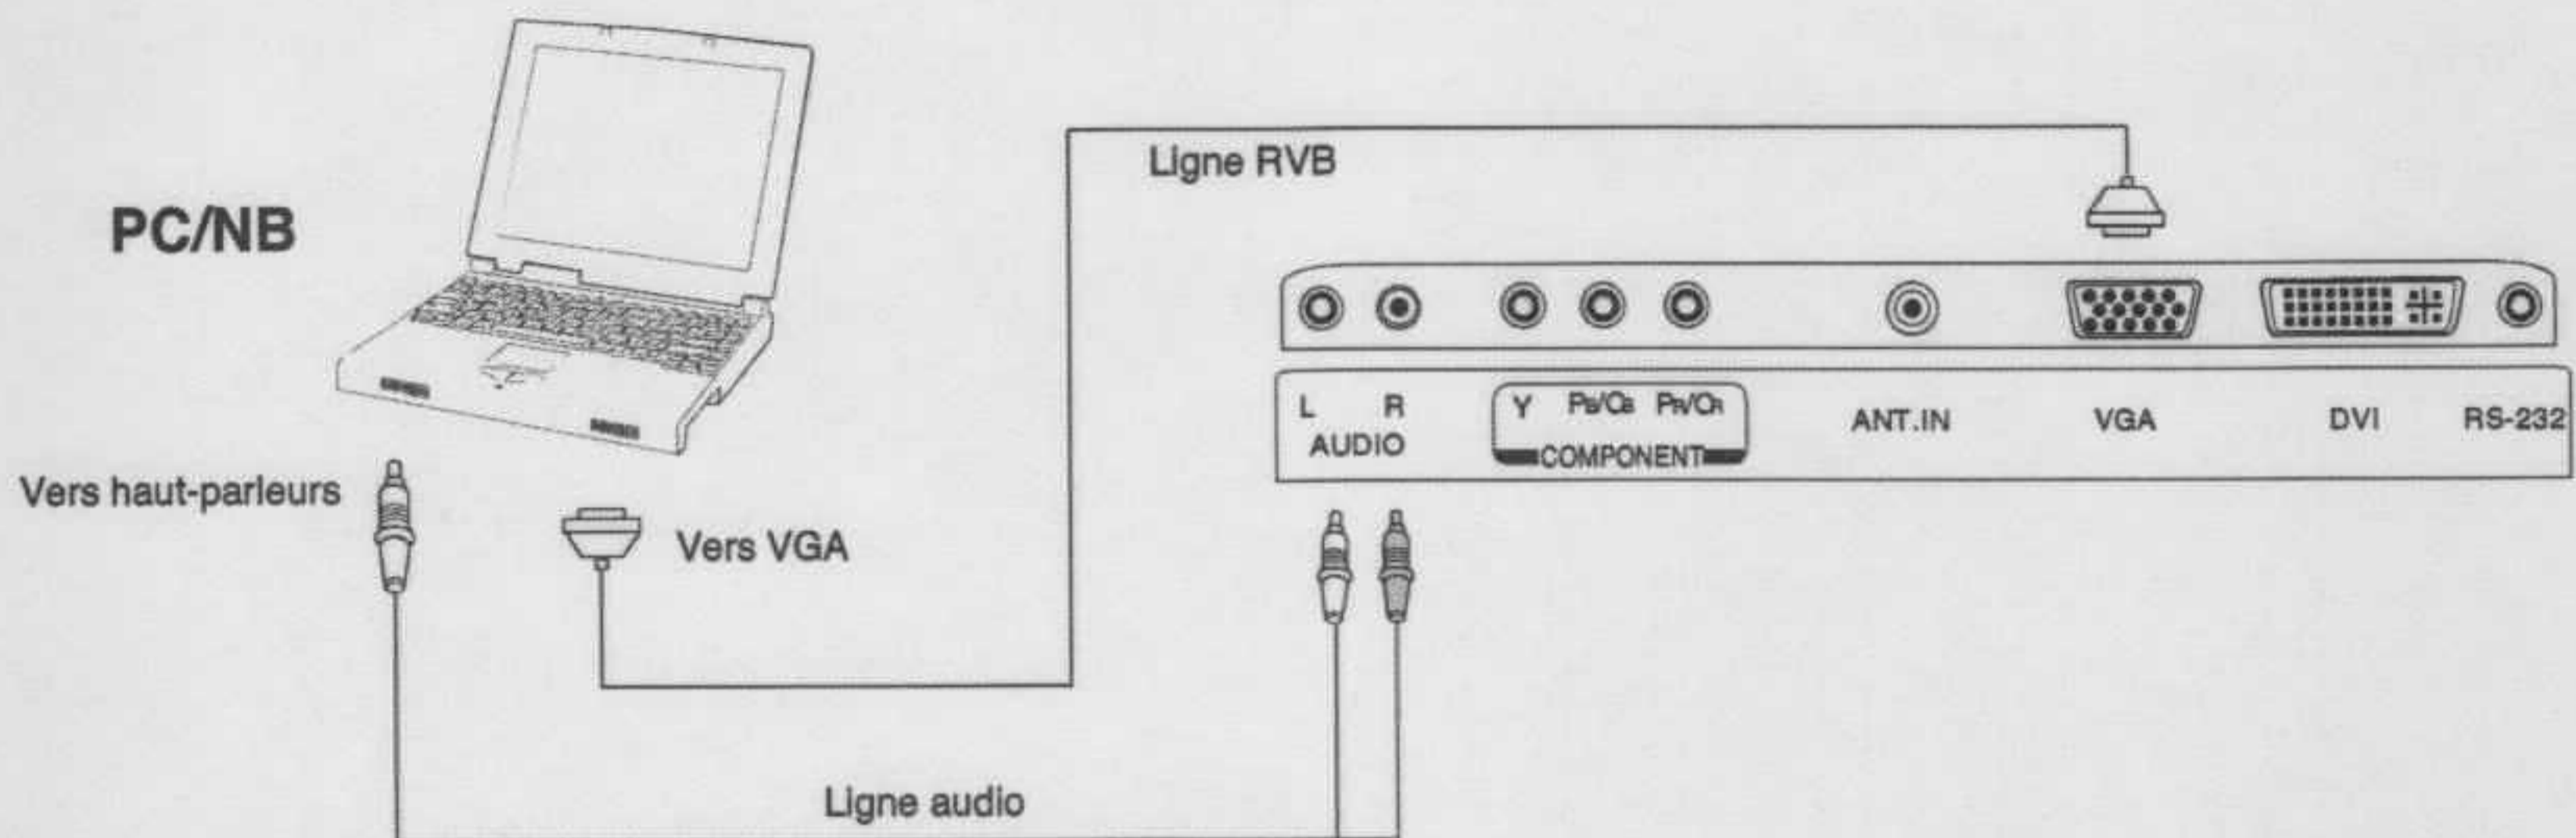

Connecter une antenne

Pour apprécier le signal terrestre transmis par votre station TV locale, vous avez besoin d'une antenne intérieure ou extérieure (non fournie). Une bonne la qualité d'image nécessite un bon signal et signifie généralement que l'antenne extérieure doit être utilisée. Le type exact et l'emplacement de l'antenne dépend du de votre zone particulière Consultez votre revendeur local ou un professionnel antenniste pour le meilleur conseil. Si vous êtes un abonné de votre réseau câblé local, l'antenne intérieure ou extérieure n'est pas nécessaire.

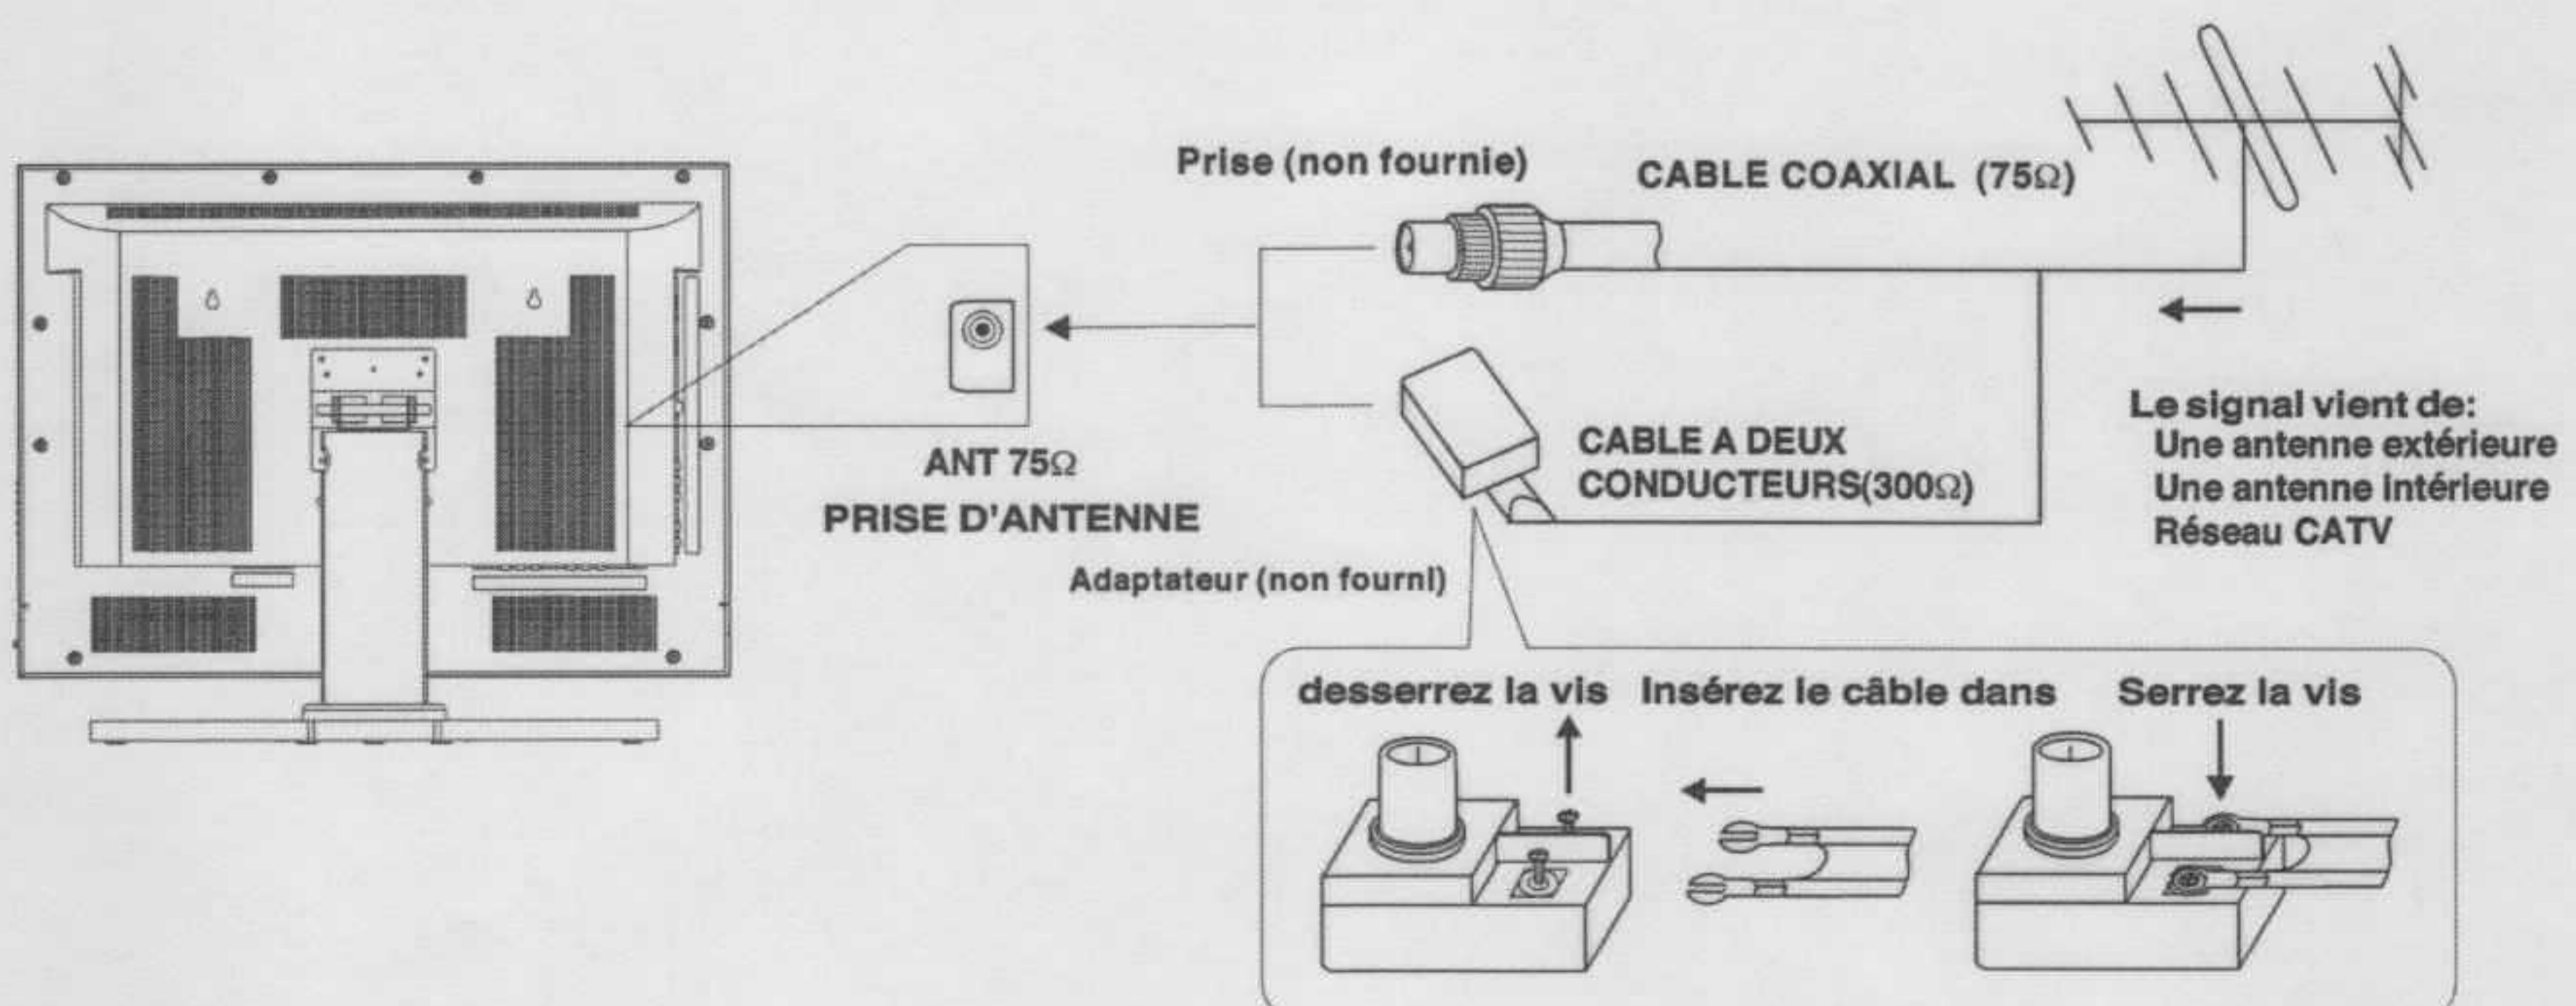


Utiliser la télécommande

Préparation de la télécommande

Installer les piles de la Télécommande


1. Ouvrez le couvercle de piles à l'arrière de la télécommande.

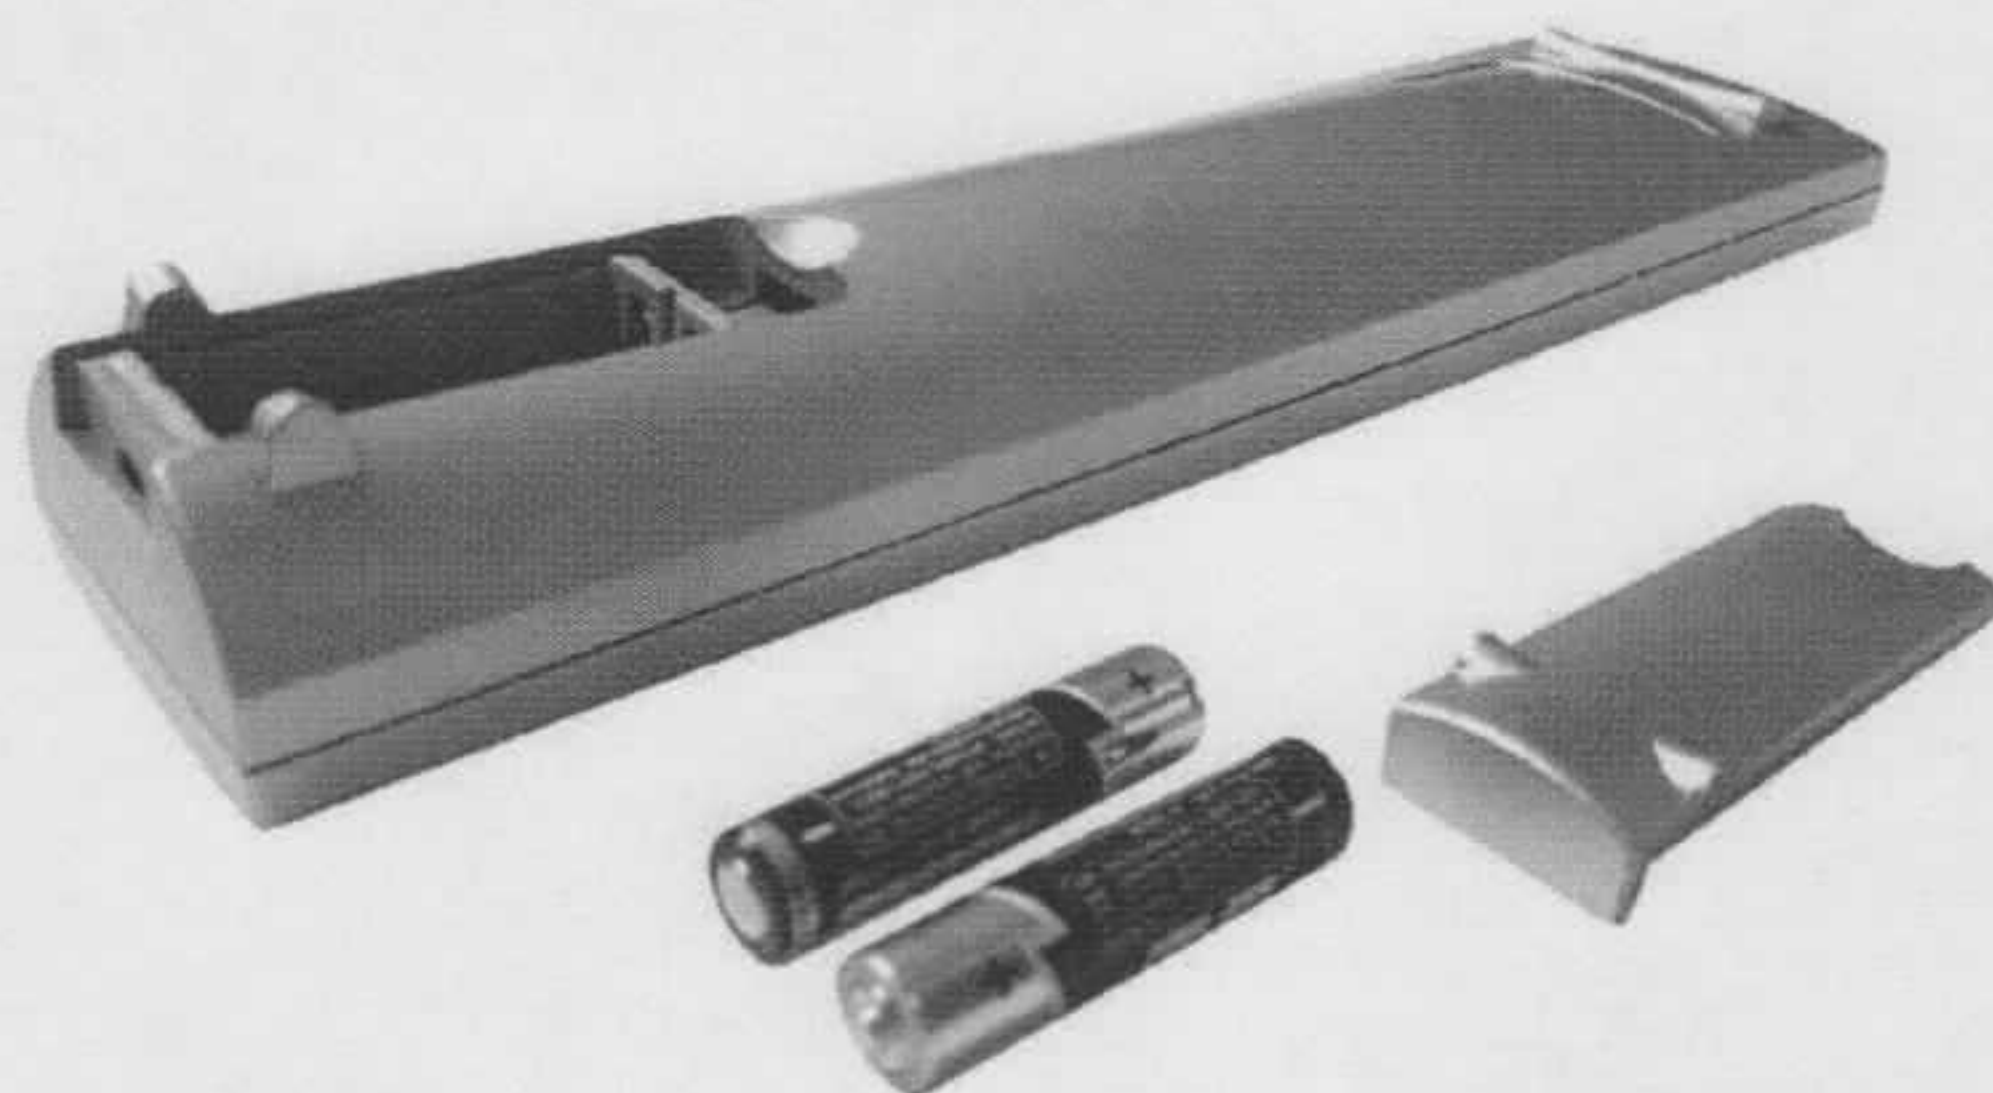

2. Installez 2 piles AAA (1,5V) Faites les signes + et - sur les piles à ceux sur le compartiment des piles.
3. Fermez le couvercle des piles.


Remarque :

1. Mettez les piles au rebut dans une zone de mise au rebut désignée. Ne les jetez pas dans le feu.
2. Ne mélangez pas les types de piles et ne combinez pas les piles usagées avec des neuves.
3. Retirez immédiatement les piles mortes pour empêcher l'acide de fuir dans leur compartiment.
4. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les.
5. La portée effective de la télécommande est suggérée sur la figure.

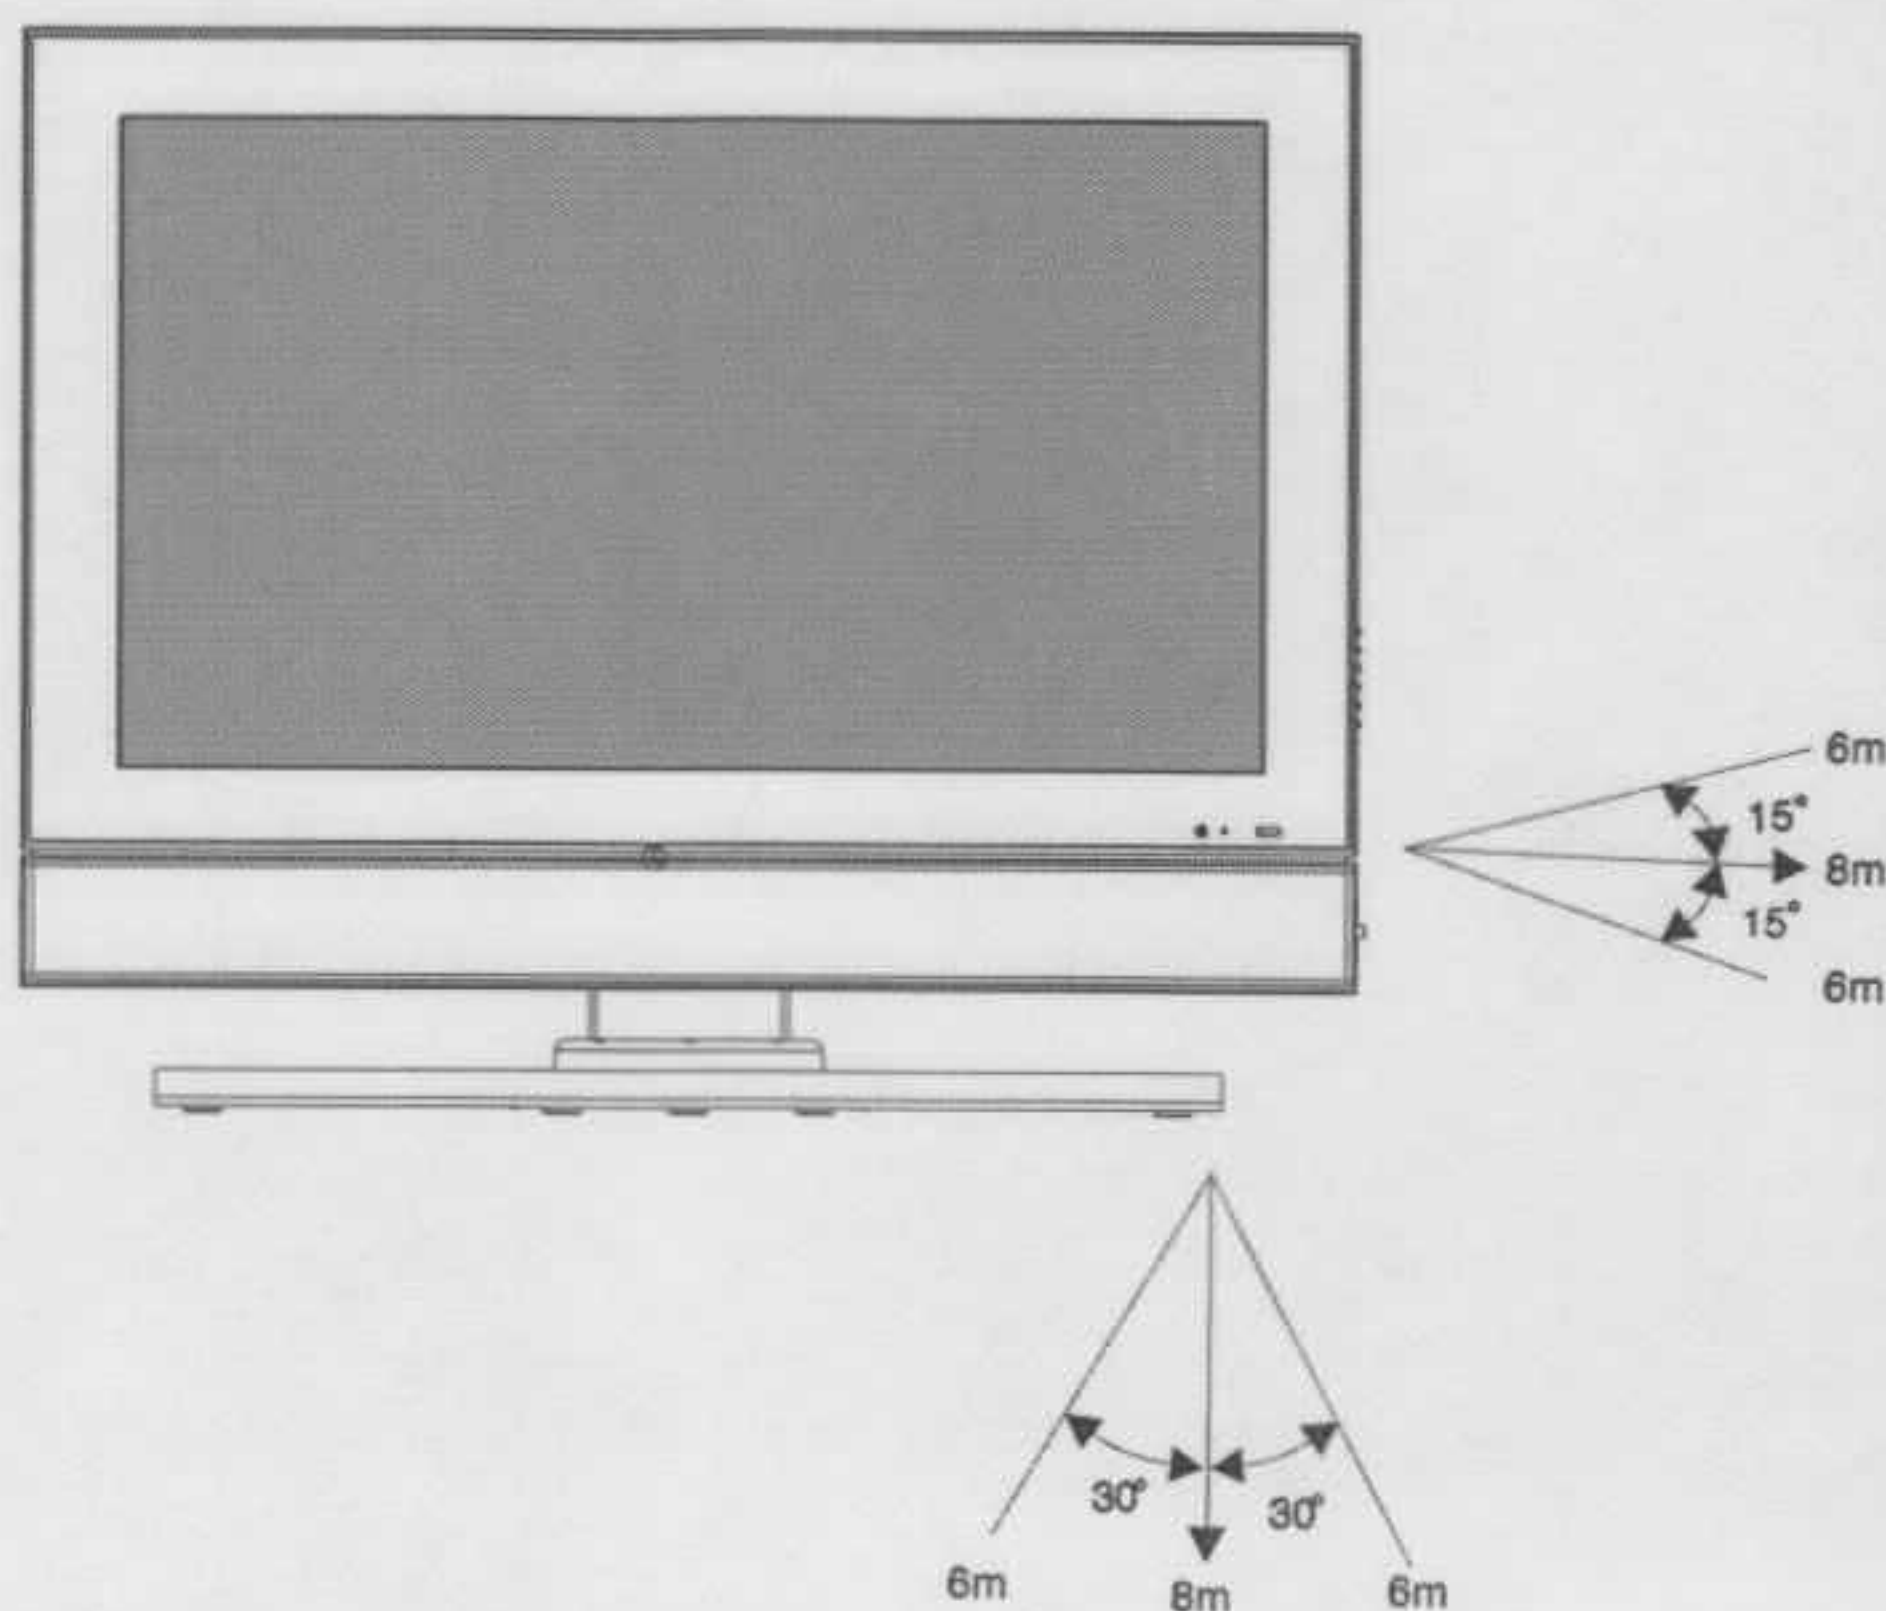

Utiliser la télécommande

À propos de la télécommande

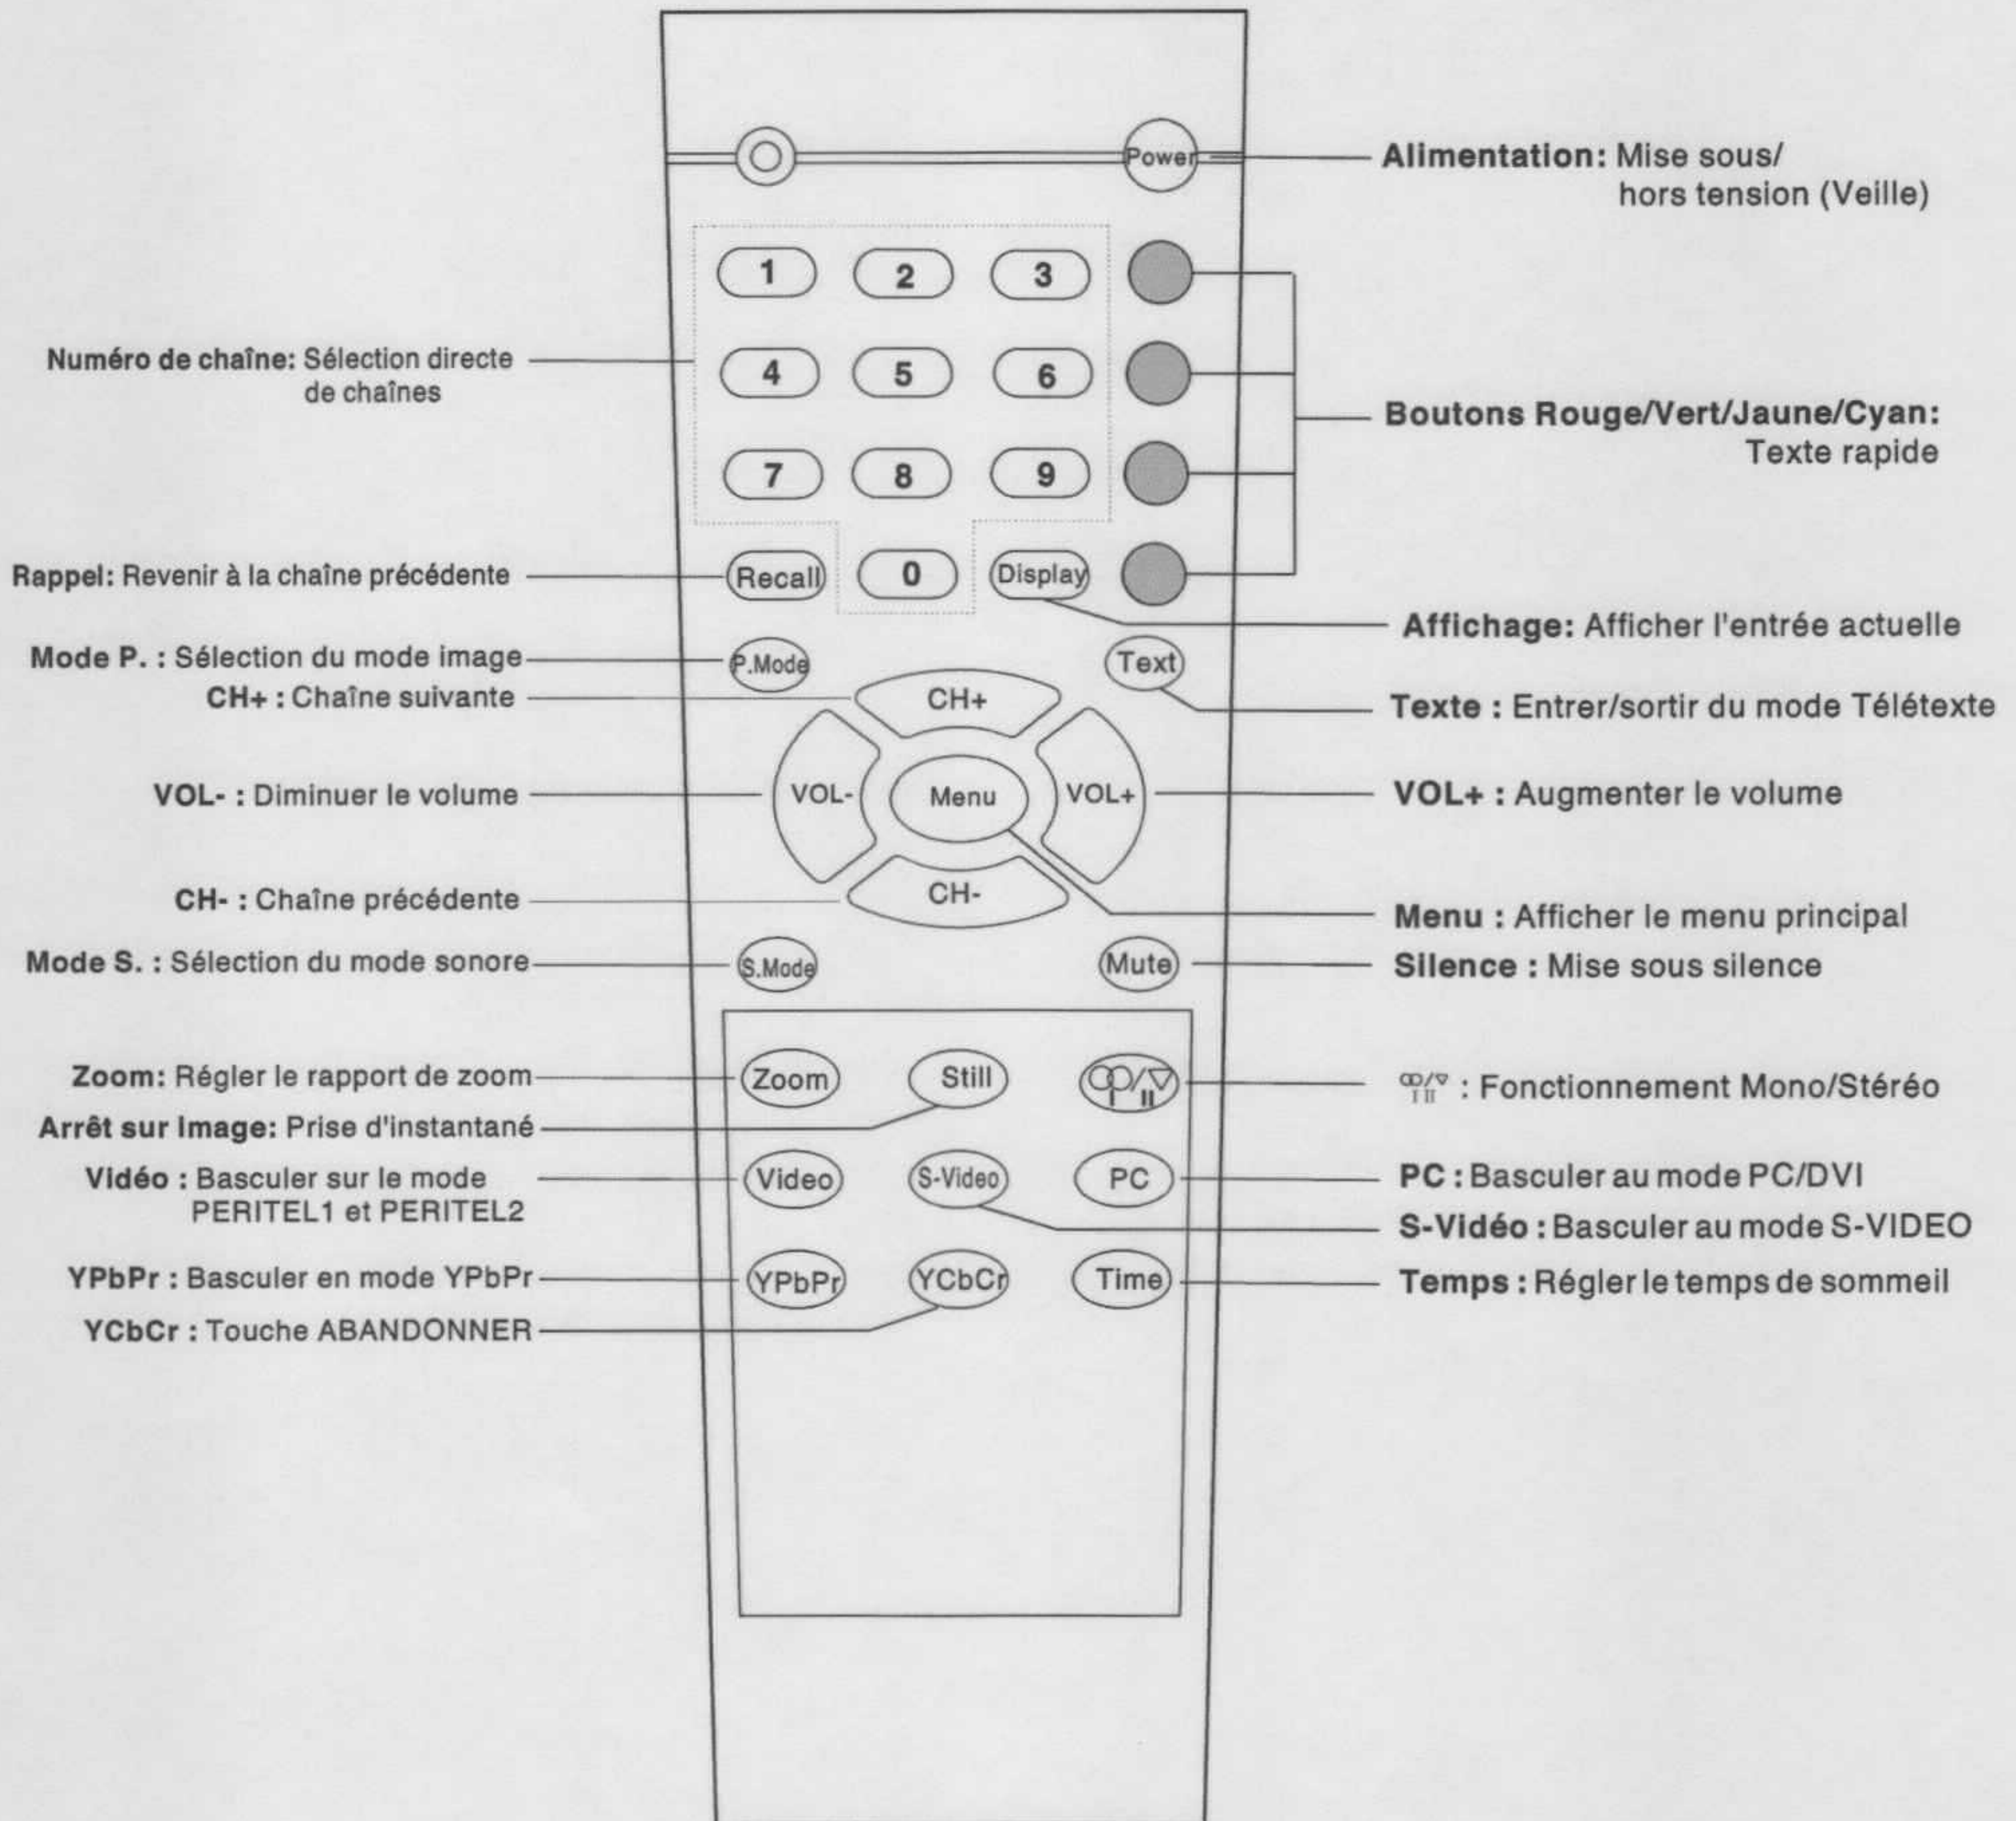

Utilisation du TV


Caractéristiques du TV

- Multimédia - Récepteur TV, moniteur vidéo et affichage PC, tout en un.
- Écran 16:9, angle visuel au-dessus de 160°.
- Écran: numérique reproduction des images parfaite, sans déformation possible.
- 200 mémoires de chaînes.
- Mise en veille automatique.
- Télétex 252 pages.
- NICAM/A2.
- Deux prises péritel.
- OSD Multilangue.

Fonctions de base

Alimentation Marche/Arrêt

- 1) Connectez le TV à la prise d'alimentation et mettez sous tension l'interrupteur d'alimentation. Si l'indicateur d'alimentation est rouge, cela signifie que le TV est éteint. Vous devez appuyer sur le bouton Alimentation du panneau avant ou de la télécommande pour allumer votre TV, et l'indicateur d'alimentation deviendra bleu. Après plusieurs secondes, l'image TV s'affichera à l'écran.
- 2) Appuyez sur le bouton Alimentation du panneau avant ou de la télécommande ou le bouton pour éteindre temporairement le TV.
- 3) Relâchez l'interrupteur ou débranchez la fiche d'alimentation secteur de la prise de courant quand vous n'utilisez ce TV pendant une durée de temps prolongée.

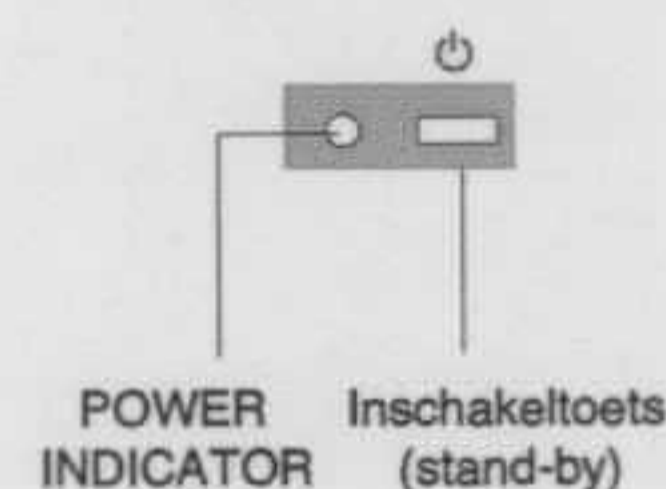

Sélection de la source AV

Vous pouvez sélectionner différentes sources à partir de la télécommande :

Appuyez sur le bouton	Source sélectionnée
CH+ / CH-	Sélectionne ou reviens sur une chaîne TV
Video – 1 fois	Péritel 1
Video – 2 fois	Péritel 2
S-Video	Entrée S-vidéo
PC – 1 fois	Entrée PC VGA (DB15)
PC – 2 fois	Entrée DVI
YPbPr	Entrée YUV progressive

SÉLECTION des chaînes à l'aide des boutons (CH+/CH-)

Vous pouvez choisir la chaîne souhaitée à l'aide des boutons [CH+/CH-]. Vous pouvez changer la chaîne dans l'ordre de succession montant avec le bouton [CH+], le bouton [CH-] sert à changer les chaînes dans l'ordre de succession décroissant.




Fonctionnement du TV

Sélection des chaînes à l'aide des touches numériques

Pour choisir la chaîne souhaitée: Appuyez successivement sur les touches numériques de la télécommande correspondantes au numéro de la chaîne souhaitée.

Si vous voulez choisir par exemple la chaîne n° 120, appuyez sur la touche 1, après cela, le signe 1 apparaît dans le coin droit en haut, puis appuyez sur la touche 2, après cela le signe 12 apparaît, puis avec la poussé 0, le programme de la chaîne souhaitée sera atteint.

NOTE:

- 1) Lors du changement de chaîne, les graphiques des états du système de couleur et du système sonore peuvent être affichés en dessous du numéro de chaîne. Il y a 3 états sonores dans ce TV. Si le son est mono, les graphiques sont . Si le son est stéréo ou stéréo NICAM, le graphique est . Si le son est duel I/II ou duel I/II NICAM, les graphiques sont . Mais l'état du système de couleur et du système sonore est votre état préréglé.
- 2) Lors du changement de chaîne, le son de la chaîne actuelle sera d'abord changé à stéréo, duel I NICAM ou DUEL I selon l'état sonore de la chaîne actuelle. Appuyez sur le bouton I/II de la télécommande pour changer le type de son actuel.

Lage du volume

Vous pouvez ajuster le volume souhaité à l'aide des touches [VOL-] ou [VOL+] quand le menu n'est pas indiqué affiché sur l'écran.

Rappel (Recall)

Cette touche permet de revenir à la chaîne précédemment regardée.

Affichage des informations (touche DISPLAY)

Cette fonction permet d'afficher en haut de l'écran les informations relatives à la source visionnée (numéro de chaîne, source...).

Préréglages image (P.Mode)

Vous pouvez choisir parmi les trois modes de réglage et un mode d'usage établi. Appuyer sur la touche [P.Mode] plusieurs fois pour choisir le mode d'image désiré.

Préréglages sonores (S.Mode)

Vous pouvez choisir le mode son parmi les trois modes de réglage et un mode d'usage établi. Appuyer sur la touche [S.Mode] plusieurs fois pour obtenir le son désiré.

Gel d'image


Appuyer sur la touche [Still] pour un arrêt momentané de la présente image, appuyer de nouveau pour revenir à la vision normale.

Zoom d'image

Appuyer sur la touche [Zoom] pour ajuster le format de l'image.

Coupure sonore (Mute)

Appuyer plusieurs fois sur la touche [Mute] pour couper et rétablir le son.

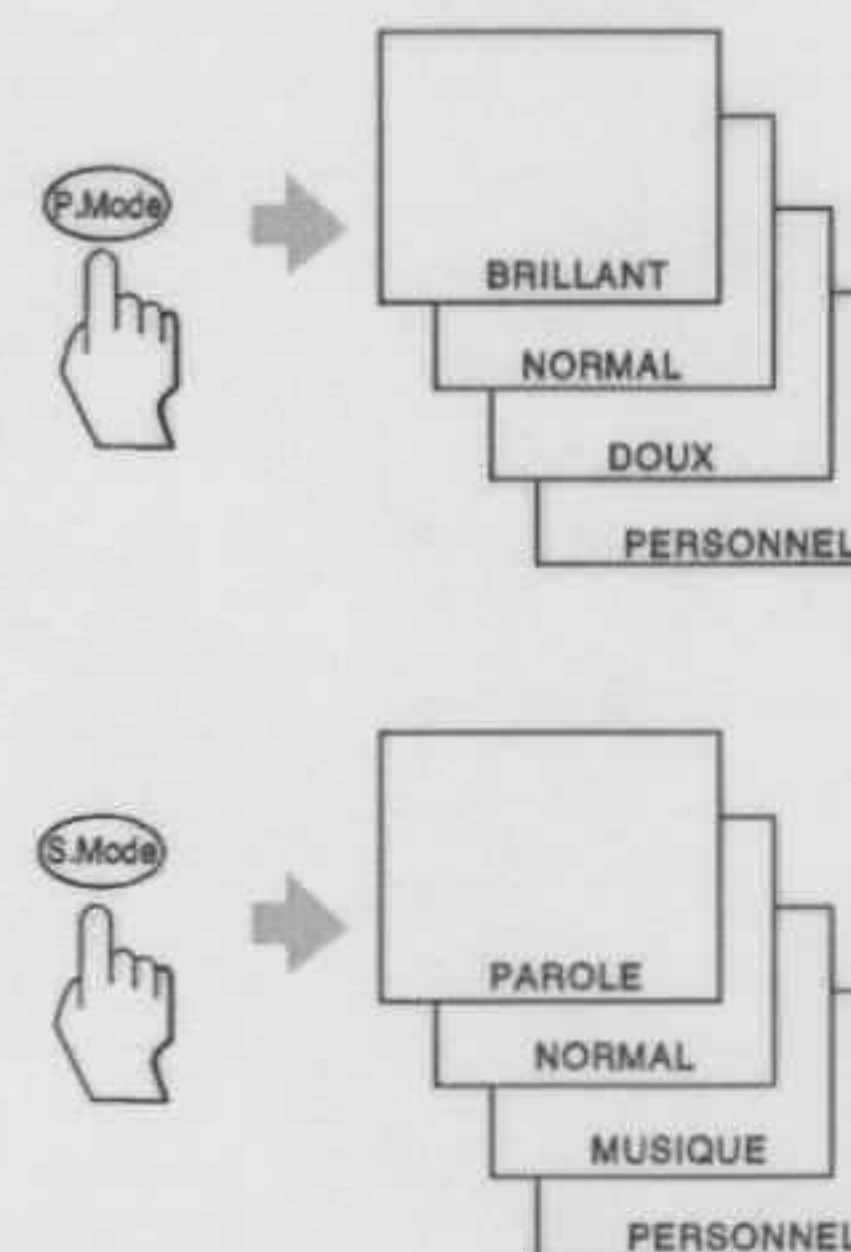

Utilisation du TV

Menu CANAL

PROGRAMME

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CANAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner PROGRAMME.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner la chaîne actuelle.



SYSTÈME SON

Pour sélectionner le système de son souhaité:

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CANAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner le SYSTÈME SON et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans le système sonore.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour basculer parmi AUTO, D/K, B/G, I, L et L'.

RECHERCHE AUTO

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CHAINE.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner RECHERCHE AUTO.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour démarrer la recherche automatique.

RECHERCHE MAN.

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CANAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner RECHERCHE MAN.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour démarrer la recherche manuelle.

RECHERCHE MINI

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CANAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner RECHERCHE MINI.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour le réglage fin de la chaîne actuelle.

SAUT

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CANAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner SAUT.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour sauter ou afficher la chaîne actuelle.

REMARQUE : Les chaînes "sautées" ne peuvent pas être accédées avec [CH+ ou CH-], mais vous pouvez les accéder avec les boutons numériques (sélection directe).

RÉGLAGE PROGR.

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément CANAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner RÉGLAGE PROGR..
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour démarrer l' RÉGLAGE PROGR..

Utilisation du TV

Menu IMAGE

RÉGLAGES DES PARAMÈTRES DE L'IMAGE

1. Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
 2. Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément PARAMÈTR. IMAGE.
 3. Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster.
 4. Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster le niveau.
 5. Les données ajustées sont stockées automatiquement dans le mode utilisateur de l'image.
- REMARQUE : La COULEUR TEMPÉ peut uniquement être réglée en mode PC.



Menu RÉGLAGE AUDIO


RÉGLAGE AUDIO

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGLAGE AUDIO.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner l'élément que vous voulez ajuster.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster le niveau.
- 5) Les données ajustées sont stockées automatiquement dans le mode utilisateur sonore.



Menu PIP

1. Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal, appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner IMAG-DANS-IMAG.
2. Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner MESURE PIP, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans MESURE PIP, appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner ARRÊT/ PIP/PBP.
3. Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner SOURCE PIP, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans SOURCE PIP, appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner la source PIP.
4. Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner POSITION PIP, LUMIÈRE PIP ou CONTRASTE PIP, appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster la valeur.

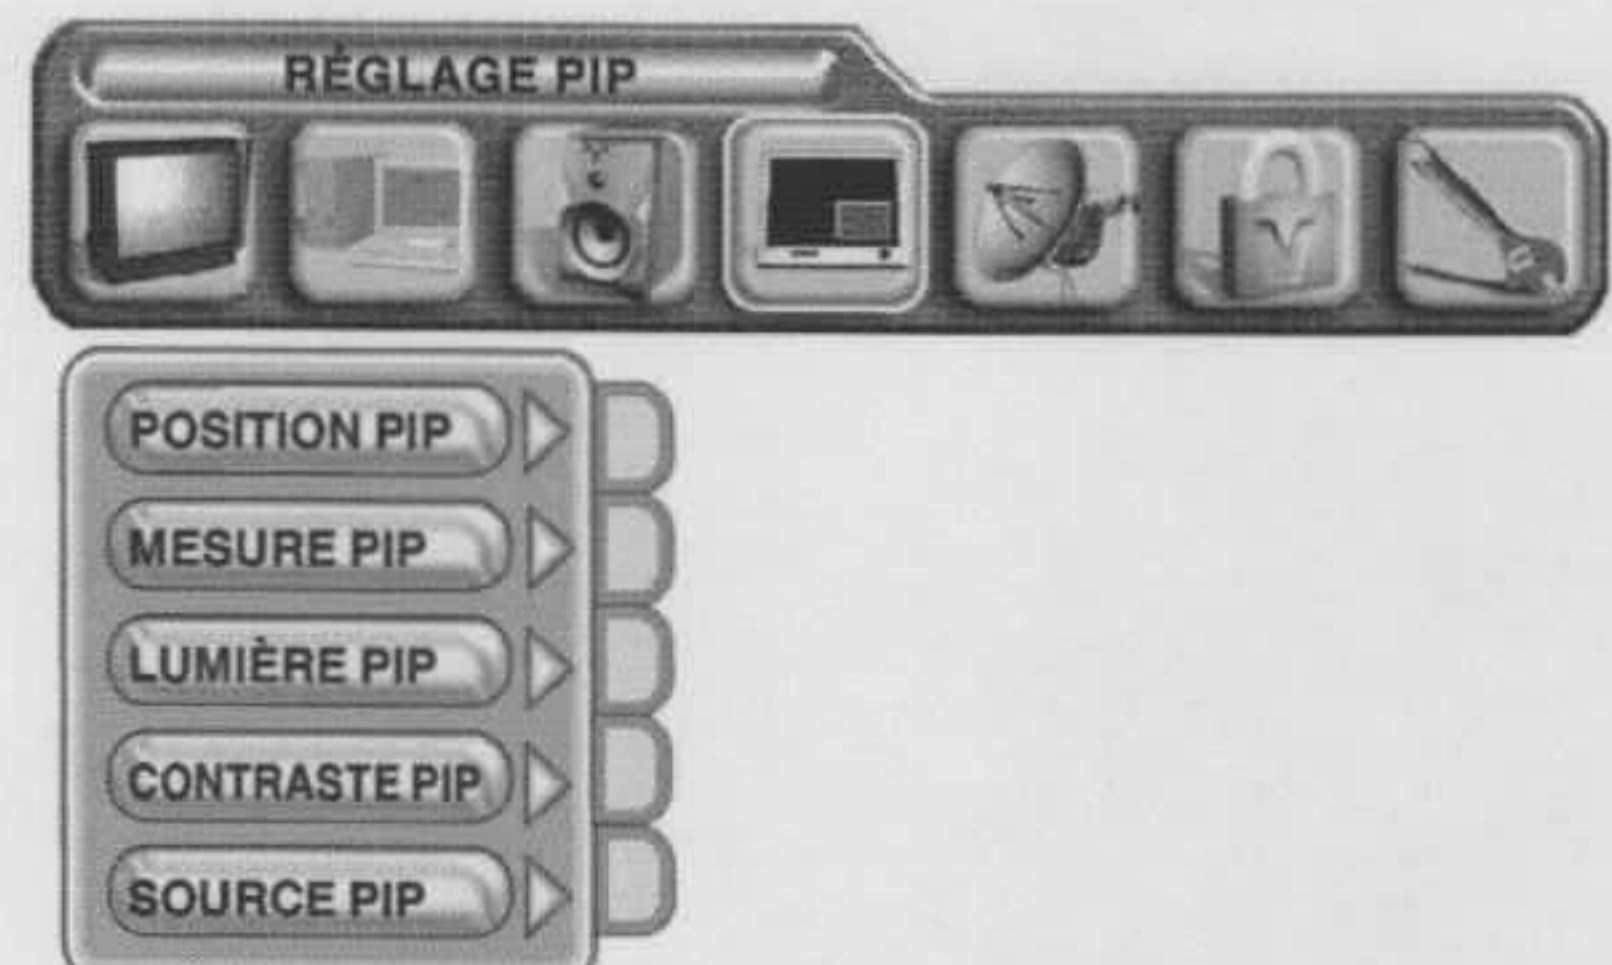

- Remarques :
- 1). Lorsque l'image principale est TV/PERITEL1/PERITEL2/S-VIDEO, l'image PIP est YPbPr/VGA/DVI.
 - 2). Lorsque l'image principale est YPbPr/VGA/DVI, l'image PIP est TV/PERITEL1/PERITEL2/S-VIDEO.

Utilisation du TV

Menu RÉGL.MENU FER.

FERMER MENU


- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGL. MENU FER..
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner FERMER MENU.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour activer/désactiver FERMER MENU.



RÉGLAGE CLÉ

Le mot de passe est un nombre à quatre chiffres. Le mot de passe pré réglé est 1111.
Si vous voulez changer le mot de passe, vous devez d'abord saisir le pré réglé.

- 1) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner RÉGLAGE CLÉ, et saisir le mot de passe pré réglé.

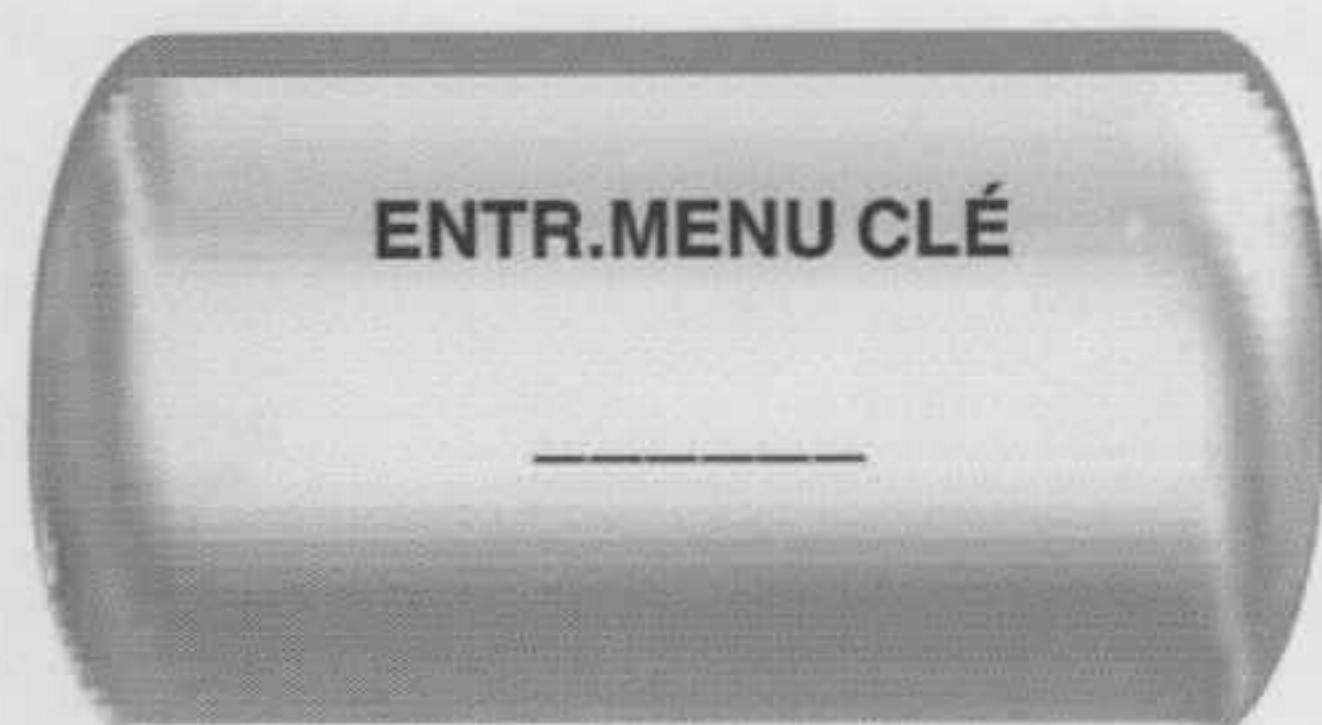

CHANGER MOT DE PASSE

- 2) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner RÉGLAGE CLÉ, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans RÉGLAGE CLÉ.
- 3) Saisissez le nouveau mot de passe deux fois, et vous avez réussi à changer le mot de passe.



Utilisation du TV

Menu RÉGLAGE GÉNÉRAL

OSD POSITION

- 1) Appuyez sur le bouton [Menu] pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGLAGE GÉNÉRAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner OSD POSITION.
- 4) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour ajuster la OSD POSITION.



SYSTEME COUL.

Réglage du système de couleur

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGLAGE GÉNÉRAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner SYSTEME COUL., et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans SYSTEME COUL..
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour basculer parmi AUTO, PAL et SECAM.

OSD LANGUE

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGLAGE GÉNÉRAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner OSD LANGUE, et appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans OSD LANGUE.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour sélectionner la langue de l'affichage sur l'écran.

BLANC

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGLAGE GÉNÉRAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner BLANC.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour activer/désactiver BLANC.

REMARQUE: Un écran bleu apparaît lorsque aucun signal n'est disponible.

PROG. DE VEILLE

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGLAGE GÉNÉRAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner PROG.DE VEILLE.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour ajuster le PROG.DE VEILLE.

TRANSPARENCE

- 1) Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal de l'appareil.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGLAGE GÉNÉRAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner TRANSPARENCE.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour ajuster la valeur.

Utilisation du TV

Menu RÉGLAGE GÉNÉRAL.

NON-ALLIER

- 1) Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal.
- 2) Appuyez sur le bouton [VOL+ ou VOL-] pour sélectionner l'élément RÉGLAGE GÉNÉRAL.
- 3) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner NON-ALLIER.
- 4) Appuyez sur le bouton [VOL+] pour entrer dans NON-ALLIER.
- 5) Appuyez sur le bouton [CH+ ou CH-] pour sélectionner les différentes caractéristiques

Utilisation du télétexte

SELECTION DU MODE TELETEXTE

Sélectionnez la chaîne qui diffuse le programme Télétexte désiré.
Appuyez sur le bouton [TEXTE] et alternez entre le mode Télétexte et le mode normal.
Remarque : Toutes les opérations ci-dessous doivent être effectuées dans le mode Télétexte uniquement.

SELECTION DE PAGE

Vous pouvez directement saisir la page désirée en appuyant sur les boutons [0~9]. Vous pouvez lire séquentiellement les pages en appuyant sur le bouton [Λ ou V].

FIXER UNE PAGE

Certaines informations Télétexte sont contenues dans plus d'une page, les pages changeant automatiquement après un temps de lecture défini.
Appuyez sur le bouton [S-Vidéo] pour arrêter le changement de page.
Appuyez sur le bouton [S-Vidéo] pour permettre le changement de page.

REVELER

Certaines pages Télétexte contiennent des quiz ou questions avec des réponses cachées.
Appuyez sur le bouton [$\frac{\text{off}}{\text{on}}$] pour voir les réponses.
Appuyez sur le bouton [$\frac{\text{off}}{\text{on}}$] pour masquer les réponses.

ANNULER

Lorsqu'une page est sélectionnée dans le mode Télétexte, cela peut prendre du temps avant qu'elle ne devienne disponible.
Appuyez sur la touche [YPbPr] pour retourner dans la mode de télévision.
Quand la page souhaitée devient atteinte sur le télétexte, le numéro de la page apparaît en haut de l'écran, en ce temps-là appuyez sur la touche [YPbPr], ainsi vous pouvez retourner à la page de télétexte souhaitée.
Remarque : Vous pouvez changer le programme TV tandis que dans ce mode.

CODE SECONDAIRE

Certaines pages Télétexte contiennent une page secondaire qui nécessite la saisie du code secondaire.
Appuyez sur le bouton [P. Mode] jusqu'à ce que S**** soit affiché, et saisissez le code secondaire à quatre chiffres pour la page secondaire désirée.

MELANGER

Vous pouvez mélanger le Télétexte avec les images TV, ce qui signifie un Télétexte transparent.
Appuyez sur [Vidéo] pour mélanger et appuyez de nouveau sur [Vidéo] pour annuler l'effet mélangé.

Utilisation du TV

Utilisation du télétexte

ZOOM (Haut/Bas/Entier)

Utilisez ZOOM pour permettre une lecture plus facile (affichage plus grand).
Appuyez sur le bouton [PC] pour afficher la moitié supérieure de la page.
Appuyez de nouveau pour afficher la moitié inférieure de la page.
Appuyez de nouveau pour revenir à l'affichage de pleine page.
Remarque : Changer de pages vous fera revenir à l'affichage de pleine page.

HEURE

Les informations horaires sont contenues dans la diffusion télétexte.
En mode Télétexte, appuyez sur [Temps] pour afficher l'heure.

TEXTE RAPIDE

Les boutons ROUGE, VERT, JAUNE et CYAN sont utilisés pour l'accès rapide aux pages à code de couleurs transmises par diffusion de TEXTE RAPIDE.

INDEX

La page d'index Télétexte vous guide rapidement vers votre page désirée. Appuyez sur le bouton [S. Mode] pour entrer dans la page d'index.

Annexe

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer l'arrière du cabinet. Référez l'entretien aux techniciens d'entretien qualifiés.

Pour nettoyer l'écran TV:

- 1) Débranchez le TV pour empêcher les dangers de décharge électrique.
- 2) Utilisez une éponge en cellulose propre ou une peau de chamois mouillée avec une solution de détergent doux et de l'eau chaude pour nettoyer l'écran et les contours du TV. N'utilisez pas trop d'eau car l'eau renversée dans le cabinet peut endommager le TV.
- 3) Essuyez tout excès d'humidité avec un tissu propre et sec.
- 4) Cirez le cabinet avec un cirage pour fourniture de qualité afin de maintenir la finition et l'apparence du cabinet.

Attention: N'utilisez pas de solvants fort, tels que diluant, benzène ou autres produits chimiques sur ou à côté du cabinet.

Ces produits chimiques peuvent endommager le fini du cabinet.

Avis important au client

Lorsque le TV ne peut pas être utilisé dans certaines situations spéciales, veuillez débrancher l'alimentation et redémarrer.

Annexe

Dépannage

Avant d'appeler un technicien d'entretien, veuillez vérifier le tableau suivant pour toute cause possible du problème et trouver certaines solutions.

Symptômes	Solutions possibles
Le TV ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché, puis appuyez sur [Alimentation].• Les piles de la télécommande peuvent être mortes. Remplacez les piles.
Aucune image, aucun son	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si vous avez réglé le minuteur de mise hors tension.• Vérifiez les connexions antenne/câble.• Appuyez sur [Affichage] pour voir si vous avez sélectionné la bonne source de signal.
Aucun son, image OK	<ul style="list-style-type: none">• Son est devenu peut-être coupé, appuyez sur la touche [VOL+] de la télécommande.• Pendant l'émission de la chaîne il y avait du problème. Essayez une autre chaîne.• Contrôlez le raccordement convenable des diffuseurs.
Son médiocre, image OK	<ul style="list-style-type: none">• Pendant l'émission de la chaîne il y avait du problème. Essayez une autre chaîne.• Contrôlez le raccordement convenable des diffuseurs.
Image médiocre, son OK	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez le raccordement convenable de l'antenne et du câble.• Pendant l'émission de la chaîne il y avait du problème. Essayez une autre chaîne.• Réglez la qualité de l'image avec l'utilisation du menu.
Ne peut pas sélectionner une chaîne particulière	<ul style="list-style-type: none">• La chaîne peut être sautée. voir SAUTER en page 9.
Couleur médiocre ou aucune couleur	<ul style="list-style-type: none">• Pendant l'émission de la chaîne il y avait du problème. Essayez une autre chaîne.• Réglez le ton de couleur (Hue) et la couleur (Color) à l'aide du menu.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none">• Il peut y avoir un obstacle entre la télécommande et le capteur de télécommande.• Les piles peuvent être insérées avec une mauvaise polarité.• Les piles de la télécommande peuvent être mortes. Remplacez les piles.• Vérifiez si vous êtes entré dans le mode Télétex. Cliquez sur OK pour quitter OtaniumKey.
Affichage désordonné à la mise sous tension	<ul style="list-style-type: none">• Le temps court entre le débranchement et le branchement peut causer le problème. Débranchez la fiche secteur de la prise, puis branchez-la.

Spécifications

Taille de l'écran:	TV LCD TFT 26 pouces (66cm)
Résolution natives:	1280 x 768 pixels (correspondant au WXGA)
Luminosité:	500 cd/m ²
Rapport de contraste:	600:1
Système de couleur:	PAL/SECAM
Système sonore:	B/G, D/K, I, L/L'
Syntoniseur:	VHF/UHF:48.25~863.25MHz
Antenne:	Entrée 75Ω VHF/UHF
Stéréo:	NICAM/A2

ENTREE VIDEO:

PERITEL-1 (Vidéo et RVB)	Vidéo: entrée de 1 Vp-p, synchronisation négative, 75Ω RVB: entrée de 0.7 Vp-p, 75Ω
PERITEL-2 (Vidéo) S-VIDEO	Vidéo: entrée de 1 Vp-p, synchronisation négative, 75Ω Signal vidéo séparé Y/C Y...entrée de 1 Vp-p/synchronisation négative/75Ω C...entrée de 0.283 Vp-p/75Ω (NTSC) entrée de 0.3 Vp-p/75Ω (PAL)
Entrée audio COMPOSANTE	Entrée audio stéréo pour PERITEL1 et PERITEL2 Entrée RCA, 0.7 Vp-p/75Ω (480I/60Hz, 480P/60Hz, 576I/50Hz, 576P/50Hz, 720P/50Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)
Entrée audio	Entrée audio stéréo RCA

PC

VGA	15 broches, signal RVB analogique, entrée de 0.7 Vp-p, 75Ω (compatibilité avec signaux d'ordinateur VGA, SVGA, XGA, SXGA)
DVI	30 broches, signal RVB numérique (compatibilité avec signaux d'ordinateur VGA, SVGA, XGA, SXGA) Fournit directement numérique à numérique
Entrée audio	Entrée audio stéréo RCA

SORTIE MONITEUR

Sortie audio/vidéo	PERITEL1:CANAL+
Sortie haut-parleur	5W+5W
Alimentation électrique	100 à 240V CA, 50/60Hz
Consommation électrique	145W
Dimensions (mm)	690(L)X570(P)X330(H)
Poids	14kg

Température de fonctionnement admissible

.....0°C à 40°C

ACCESSOIRES

Consignes d'utilisation	1
Télécommande	1
Câble d'alimentation	1
Pile	2

REMARQUE: La conception et les spécifications sont soumises à modification sans préavis à cause d'éventuelles améliorations.