


Présentation de l'appareil

FR


Téléviseur LCD

Façade

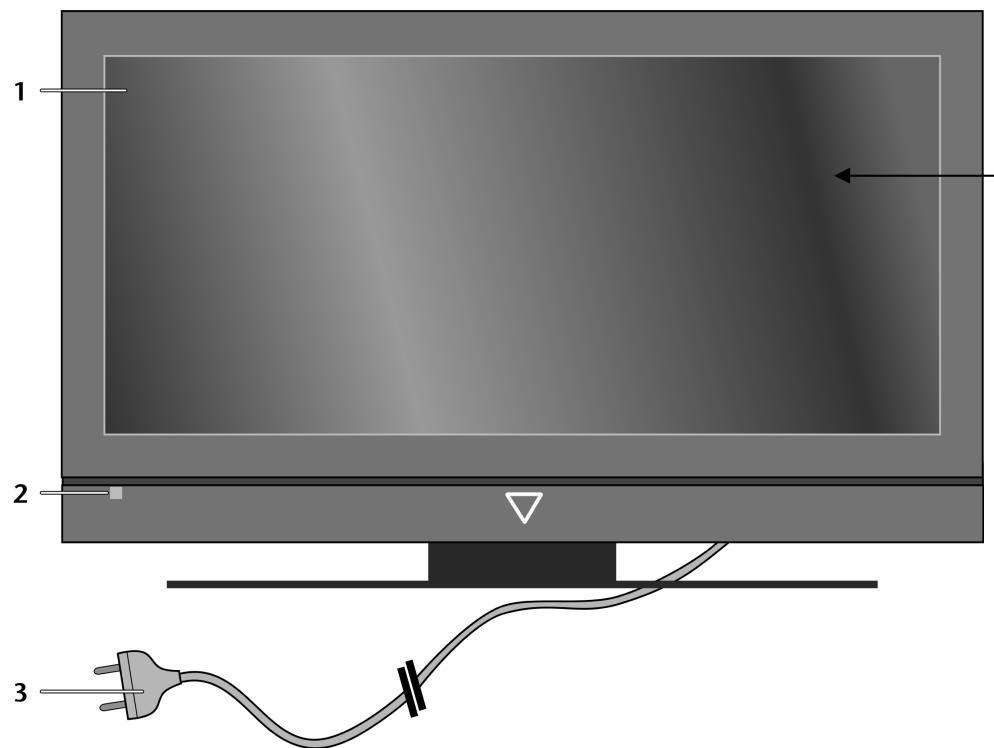

1. Témoin de fonctionnement : s'allume en bleu lorsque l'appareil se trouve en mode Veille.
Capteur infrarouge : champ de réception pour les signaux infrarouges de la télécommande.
2. Écran TFT
3. Cordon d'alimentation

Arrière, côté gauche et droit

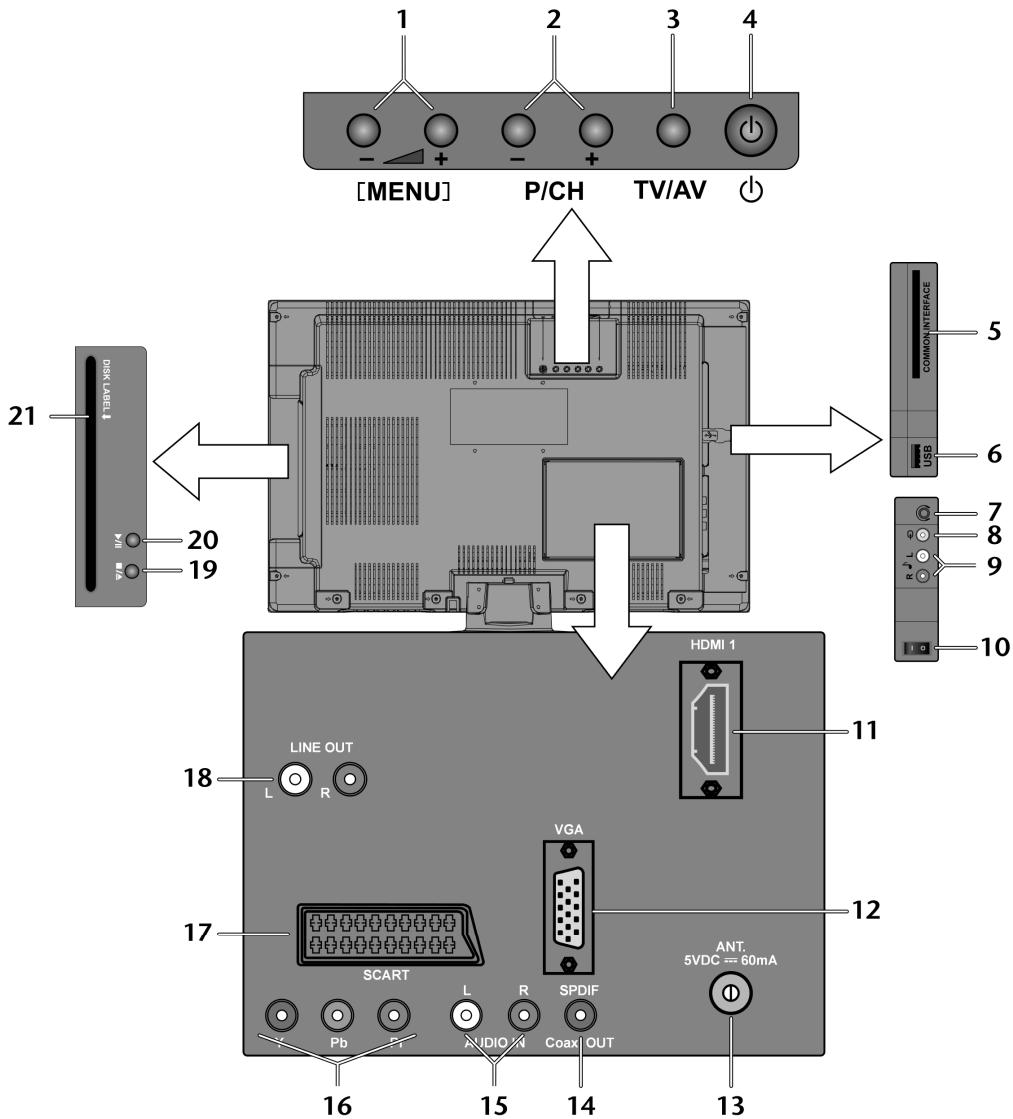

1. +
[MENU]
Régler le volume ou naviguer à droite/gauche dans le menu (appuyer en même temps sur les deux touches) : afficher le menu à l'écran pour effectuer les réglages de l'appareil
2. - P/CH +
 Sélectionner un programme ou naviguer vers le haut/bas dans le menu
3. TV/AV
 Sélectionner le signal d'entrée : **TV (antenne), DTV/USB, DVD, EXT-1, FAV, HDMI, YPbPr, PC-VGA**
4.
Bouton de veille : allumer l'appareil et le mettre en mode Veille
5. **COMMON INTERFACE**
Emplacement pour le module d'interface commune
6. **USB 5V dc max. 500 mA**
Prise USB : pour le branchement d'un appareil USB
7.
Prise casque : pour le branchement d'un casque avec un connecteur jack 3,5 mm
8.
Entrée vidéo (jaune) : pour le branchement d'un appareil avec un câble Cinch
9. **R / L**
Entrées audio (rouge/blanc) : pour le branchement d'un appareil avec un câble Cinch
10. Interrupteur d'alimentation
11. **HDMI 1**
Prise HDMI : pour le branchement d'un appareil avec sortie HDMI
12. **VGA**
Prise VGA : pour le branchement d'un PC
13. **ANT. 5V DC == 60mA**
Pour le branchement de l'antenne (analogique ou TNT)
14. **SPDIF Coax. OUT**
Sortie audio numérique (coaxiale)
15. **L R AUDIO IN**
Entrée audio pour Cinch, p. ex. pour PC
16. **Y Pb Pr**
Entrées composantes pour le branchement d'appareils à sortie composante
17. **SCART**
Prise périphérique

- 18. **L R LINE OUT** Sortie audio
- 19. **■/▲** Lecture depuis clé USB ou disque : arrêter lecture, éjecter le disque
- 20. **▶/II** Lecture depuis clé USB ou disque : lancer ou interrompre la lecture
- 21. **DISK** Fente pour DVD ou disque audio

Télécommande

1.	VEILLE, c.-à-d. allumer/éteindre le téléviseur LCD	
2. TV	Utilisation du téléviseur	
3. STB		
4. DVD		
5. VCR		
6. AUX		
7. CODE	Commande d'un autre appareil qui a été programmé sur cette télécommande universelle (voir p. 15)	
8.	Programmation d'autres appareils Activation du télétexthe ; appuyer 2 x : mettre en transparence ; appuyer 3 x : fermer	
9. EPG	Mode TNT : ouverture de l'écran EPG principal	
10. Touches directionnelles	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Vers le haut dans le menu. Mode TNT : sélectionner barre d'infos du programme en cours. ▼ Vers le bas dans le menu. Mode TNT : afficher barre d'infos du programme en cours. Télétexthe : sélectionner la page précédente ◀ À gauche dans le menu. Télétexthe : afficher la page inférieure ▶ À droite dans le menu. Télétexthe : afficher la page inférieure 	
11. OK	TV analogique : arrêt sur image télévisée ; dans certains menus, confirmation de la sélection	
12. MENU	Ouverture et fermeture du menu OSD	
13. RETURN	Un niveau en arrière dans les menus	
EXIT	Quitter le menu OSD ; afficher page d'index du télétexthe	
14.	Pas de fonction	
15. Touche rouge	Télétexthe : activer le champ rouge	
	TV analogique : affichage du menu SON	
	Mode TNT : ouvrir la liste des chaînes	
ZOOM	DVD : agrandir l'image	
16. Touche verte	Télétexthe : activer le champ vert	
	TV analogique : affichage du menu IMAGE	
	Mode TNT : sous-titres on/off (si disponible)	
REPEAT	DVD : fonctions de répétition	
17. Touche jaune	Télétexthe : activer le champ jaune	
	TV analogique : affichage du menu FONCTION	
	Mode TNT : sélectionner la langue audio (si disponible)	
ROOT	DVD : afficher le menu principal	
18. Touche bleue	Télétexthe : activer le champ bleu	
	TV analogique : affichage du menu INSTALLATION	
	Mode TNT : afficher la liste de favoris	
TITLE	DVD : afficher et fermer le menu des titres	

19. SUBTITLE	Mode TNT et DVD : sous-titres on/off (si disponible)																		
20. SCREEN	Sélection du format d'image																		
21. PRESETS	Télétexte : doubler la taille de page																		
22.	Sélectionner le mode Image																		
23. 1, ..., 9	Voyant lumineux confirmant la pression d'une touche																		
A, B, C ...	Touches numériques																		
	Allumer le téléviseur en mode Veille ; sélectionner les programmes. Télétexte : sélection de page																		
	Lettres																		
	Pour la saisie des noms de programmes (TV analogique)																		
24. -/-	Pas de fonction																		
25. AV	Sélection du signal d'entrée des appareils raccordés																		
26. P + / -	Sélection du programme suivant (+) ou précédent (-) ; allumer le téléviseur en mode Veille																		
27. 	Sourdine																		
28. 	Augmentation (+) ou réduction (-) du volume																		
29. Touches DVD/médias	<table border="0"> <tr> <td>«»</td><td>Retour rapide</td></tr> <tr> <td>▶</td><td>Démarrage de la lecture</td></tr> <tr> <td>▶▶</td><td>Avance rapide</td></tr> <tr> <td>●</td><td>Démarrage de l'enregistrement</td></tr> <tr> <td>■</td><td>Arrêt de la lecture</td></tr> <tr> <td>II</td><td>Interruption de la lecture</td></tr> <tr> <td>▶▶▶</td><td>Titre suivant/chapitre suivant</td></tr> <tr> <td>C</td><td>Effacer (« Clear »)</td></tr> <tr> <td>◀◀</td><td>Aller au début du titre/chapitre ; titre précédent/chapitre précédent</td></tr> </table>	«»	Retour rapide	▶	Démarrage de la lecture	▶▶	Avance rapide	●	Démarrage de l'enregistrement	■	Arrêt de la lecture	II	Interruption de la lecture	▶▶▶	Titre suivant/chapitre suivant	C	Effacer (« Clear »)	◀◀	Aller au début du titre/chapitre ; titre précédent/chapitre précédent
«»	Retour rapide																		
▶	Démarrage de la lecture																		
▶▶	Avance rapide																		
●	Démarrage de l'enregistrement																		
■	Arrêt de la lecture																		
II	Interruption de la lecture																		
▶▶▶	Titre suivant/chapitre suivant																		
C	Effacer (« Clear »)																		
◀◀	Aller au début du titre/chapitre ; titre précédent/chapitre précédent																		
	DISPLAY Afficher et fermer le menu OSD du lecteur DVD																		
	SEARCH Fonction de recherche																		
	MODE																		
	ANGLE Modifier l'angle de vue (si disponible)																		
30. INFO	TV analogique : afficher les réglages pour le programme TV en cours																		
	Mode TNT : afficher la barre d'infos pour le programme TV en cours ; appuyer 2 x : informations sur l'émission en cours (si disponible) ; appuyer 3 x : masquer les informations																		
31. LANG	TV analogique : stéréo/mono																		
	Mode TNT, DVD : sélectionner la langue audio (si disponible)																		
32. SWAP	Revenir au programme précédent ; mode DVD : sélectionner le média																		

Sommaire

Présentation de l'appareil	3
Téléviseur LCD	3
Façade.....	3
Arrière, côté gauche et droit	4
Télécommande	6
Sommaire.....	8
Remarques concernant le présent mode d'emploi.....	11
Usage conforme	11
HD ready.....	11
Inventaire de la livraison.....	11
Consignes de sécurité	12
Sécurité de fonctionnement	12
Lieu d'installation.....	12
Réparation.....	13
Environnement prévu.....	13
Alimentation en courant.....	13
Le lecteur DVD	13
Manipulation des piles	14
Remarques relatives à la conformité	14
Télécommande universelle.....	15
Utilisation	15
Programmation de codes d'appareils	15
Saisie d'un code d'appareil en fonction de la liste des codes.....	15
Recherche manuelle du code.....	15
Recherche automatique du code	16
Cycle d'une seconde ou de trois secondes.....	16
Recherche de code à partir de la marque	16
Identification du code.....	17
Fonctionnement normal.....	17
Utiliser un seul appareil	17
Fonction ÉTEINDRE TOUT	17
EPG – Guide électronique des programmes.....	17
Mise en marche	18
Déballage.....	18
Insertion des piles dans la télécommande.....	18
Raccordement à une antenne	18
Mode TNT	18
Branchement d'une antenne TNT.....	19
Raccordement à l'alimentation	19
Utilisation	20
Mise en marche et arrêt du téléviseur LCD.....	20
Recherche de programmes après la première mise en marche.....	20
Recherche des programmes numériques	20
Recherche des programmes analogiques.....	21

Sélection d'un programme.....	22
Réglages du son	22
Réglages de l'image	23
Affichage d'informations	23
Ouvrir la liste de favoris	24
Sélection d'une source	24
Le mode DVD	25
Formats compatibles	25
Passer du mode TV au mode DVD	25
Insérer un DVD.....	25
Contrôle avec le téléviseur LCD	26
Contrôle avec la télécommande	26
Système de menus DVD	27
Menu Vidéo.....	27
Menu Langue	27
Menu Préférences.....	28
Télétexte	29
Utilisation du télétexte.....	29
Sélection de pages Télétexte.....	29
Propriétés utiles du télétexte.....	29
Le menu OSD	30
Navigation dans le menu.....	30
Système de menus TV analogique	31
Menu IMAGE.....	31
Menu SON	32
Menu FONCTION	33
Menu INSTALLATION	34
Menu LISTE DES PROGRAMMES	35
Menu SOURCE	36
Système de menus mode PC	37
Menu POSITION PC.....	37
Menu IMAGE.....	38
Menu SON	38
Menu FONCTION	38
Menu SOURCE	38
Système de menu TNT	39
Menu Liste des Chaînes	39
Menu Guide des Programmes	41
Menu Minuteries	42
Menu Accès Conditionnel (interface CI).....	43
Menu Réglage du Téléviseur.....	43
Menu Réglages.....	43
Menu Navigation Média	46

Raccordement d'appareils	47
Raccordement d'un casque	47
Raccordement d'un amplificateur.....	47
Amplificateur numérique via la prise coaxiale	47
Raccordement d'un lecteur de DVD	47
Raccordement d'un magnétoscope.....	48
Raccordement d'un graveur de DVD	48
Raccordement d'un récepteur (SAT, TNT, décodeur, etc.)	48
Raccordement d'un graveur de DVD ou d'un magnétoscope et d'un récepteur satellite	48
Raccordement d'un caméscope	49
Appareil avec sortie HDMI ou DVI.....	49
Raccorder un appareil externe avec sortie HDMI.....	49
Raccorder un appareil externe avec sortie DVI	49
Raccordement d'un PC.....	49
Résolution de problèmes.....	50
Besoin d'aide supplémentaire ?	51
Pixels défectueux des écrans LCD	52
Nettoyage	53
Recyclage	53
Emballage	53
Appareil	53
Piles	53
Données techniques.....	54

Copyright © 2010

Tous droits réservés.

Tous droits d'auteur du présent manuel réservés. Tous droits réservés. Sans l'autorisation écrite du fabricant, la reproduction est interdite sous toutes ses formes (mécanique, électronique, etc.).

Le Copyright est la propriété de la société MEDION®.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Ce produit intègre une technologie de protection du copyright qui est protégée par le système de réclamations de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et par les autres titulaires de droits. Cette technologie de protection du copyright, dont l'utilisation doit être autorisée par Macrovision Corporation, est uniquement destinée à un usage à domicile ou à d'autres usages de visualisation limités, à moins d'une autorisation spéciale de Macrovision Corporation. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Remarques concernant le présent mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter toutes les consignes et remarques indiquées. Vous gardez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie à votre téléviseur LCD. Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de la main, près de votre téléviseur LCD. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire en cas de vente de votre téléviseur LCD.

Usage conforme

- Cet appareil est conçu pour la réception et la restitution de programmes télévisés. Les différentes possibilités de branchement permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de restitution (récepteur, lecteur DVD, enregistreur DVD, magnétoscope, PC, etc.).
- Cet appareil doit être utilisé exclusivement à l'intérieur et au sec.
- Cet appareil n'est pas adapté comme moniteur d'ordinateur de bureau.
- Cet appareil a été conçu pour un usage privé et non pas dans le cadre d'une entreprise de l'industrie lourde. L'utilisation dans des conditions extrêmes peut l'endommager.

HD ready

Votre téléviseur LCD est doté du label « HD ready ». Cela signifie qu'il peut par principe diffuser la télévision à haute définition (HDTV), à condition qu'un signal HDTV soit envoyé au téléviseur LCD par un décodeur numérique externe (HD-STB).

Inventaire de la livraison

Veuillez contrôler que la livraison est complète et nous informer dans les quinze jours suivant l'achat si ce n'est pas le cas.

Attention !

Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les plastiques : ils pourraient s'étouffer !

En achetant ce produit, vous recevez :

- Téléviseur LCD
- Télécommande avec 2 piles de type R03 (AAA) 1,5 V
- Câble antenne
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Consignes de sécurité



Sécurité de fonctionnement

- Veillez absolument à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ont reçu de vous les instructions d'utilisation de l'appareil.
- Conservez les emballages, par ex. les plastiques, hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !
- N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur LCD (risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie) !
- N'introduisez pas d'objets à l'intérieur du téléviseur LCD par les fentes et les ouvertures (risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie) !
- Les fentes et les ouvertures du téléviseur LCD servent à l'aération. Ne les recouvrez pas, cela pourrait entraîner une surchauffe (risque d'incendie) !
- N'exercez pas de pression sur l'écran, qui risquerait de se briser.
- La télécommande dispose d'une diode infrarouge de classe 1. N'orientez pas la diode vers des appareils optiques.
- Le lecteur DVD est un produit laser appartenant à la classe 1. L'appareil est équipé d'un système de sécurité qui empêche la dispersion de rayons laser dangereux pendant l'utilisation normale. Pour éviter des blessures aux yeux, n'endommagez ou ne manipulez jamais le système de sécurité de l'appareil.
- Attention ! Un écran brisé représente un risque de blessure. Enfilez des gants de protection pour ramasser les éclats de verre. Lavez-vous ensuite les mains avec du savon, car il se peut que des produits chimiques s'échappent. Envoyez les parties brisées à votre service après-vente afin d'en garantir le recyclage adéquat.
- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets à arêtes vives afin d'éviter de l'endommager.
- Adressez-vous au service après-vente si :
 - l'isolant du cordon d'alimentation ou le cordon lui-même a fondu ou est endommagé,
 - du liquide a pénétré dans l'appareil,
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement,
 - l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé.

Lieu d'installation

- Durant les premières heures d'utilisation, les nouveaux appareils peuvent dégager une odeur typique, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps. Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Placez votre téléviseur LCD et tous les appareils raccordés dans un lieu à l'écart de l'humidité et évitez la poussière, la chaleur et le rayonnement direct du soleil. Le non-respect de ces remarques risque d'entraîner des perturbations ou l'endommagement du téléviseur.
- N'utilisez pas votre téléviseur LCD à l'extérieur : selon les conditions météorologiques (par ex. la pluie, la neige), vous risquez de l'endommager.
- Le téléviseur LCD ne doit pas être exposé à des gouttes ou projections d'eau. Ne posez dessus aucun récipient rempli de liquide (vases, etc.). Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.
- ATTENTION ! Toujours tenir éloignées de l'appareil les bougies et autres sources de feu nu pour éviter un incendie.
- Veillez à assurer un espace suffisamment grand dans l'armoire de rangement. Respectez une distance minimum de 10 cm tout autour de l'appareil pour permettre une aération suffisante.
- Utilisez tous les composants sur une surface stable, plane et exempte de vibrations afin d'éviter que le téléviseur LCD tombe.
- Évitez les effets éblouissants, les reflets, les contrastes clairs/sombres trop forts afin de ménager vos yeux.
- La distance d'observation optimale correspond à 5 fois la diagonale de l'écran.



Réparation

- La réparation de votre téléviseur LCD doit uniquement être exécutée par un personnel spécialisé et qualifié.
- Lorsqu'une réparation est nécessaire, veuillez vous adresser exclusivement à nos partenaires de service autorisés.
- Veillez à utiliser exclusivement des pièces de rechange fournies par le fabricant. L'utilisation de pièces de rechange inadaptées peut endommager l'appareil.

Environnement prévu

- L'appareil peut fonctionner à une température ambiante de +5° C à +35° C et à un taux d'humidité relative de l'air de 20 % à 85 % (sans phénomène de condensation).
- Lorsqu'il est éteint, le téléviseur LCD peut être stocké à une température de -20° C à +60° C.
- Prévoir une distance minimum d'un mètre entre le téléviseur et les éventuelles interférences haute fréquence et magnétiques (autre téléviseur, enceintes de haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Si vous avez transporté votre téléviseur LCD, ne le mettez en service que lorsqu'il est à nouveau à la température ambiante. En cas d'importantes fluctuations de température ou d'humidité élevée, la condensation risque de provoquer la formation d'humidité à l'intérieur du téléviseur LCD, ce qui peut déclencher un court-circuit électrique.
- Pendant un orage ou si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant et le câble antenne de sa prise.

Alimentation en courant



Remarque

Certaines pièces de l'appareil restent sous tension même si l'interrupteur d'alimentation est éteint. Pour interrompre l'alimentation électrique de votre téléviseur LCD ou pour le libérer de toute tension, débranchez complètement votre appareil du courant secteur.

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Il y a **danger de mort** par décharge électrique lorsque le boîtier est ouvert. Ce dernier ne contient aucune pièce à entretenir.
- Raccordez le téléviseur LCD uniquement à une prise de terre de 220-240 V AC ~ 50 Hz. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'alimentation en courant sur le lieu d'installation, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'électricité.
- Afin d'assurer une sécurité supplémentaire, nous vous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions pour protéger votre téléviseur LCD contre l'endommagement dû aux crêtes de tension ou à la foudre venant du réseau de courant.
- Pour interrompre l'alimentation en courant de votre téléviseur LCD, débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de votre téléviseur LCD et être facilement accessible.
- Disposez les câbles de telle sorte que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, vous risqueriez de les endommager.

Le lecteur DVD

Le lecteur DVD est un produit laser de classe 1. L'appareil est équipé d'un système de sécurité, qui empêche la diffusion de rayons laser dangereux lors d'une utilisation normale. Pour éviter toute lésion oculaire, ne manipulez ou n'endommagez jamais le système de sécurité de l'appareil.

LASER KLASSE 1
CLASS 1 LASER
PRODUCT
APPAREIL LASER
DE CATÉGORIE 1

Manipulation des piles

Les piles peuvent contenir des matériaux inflammables. En cas d'utilisation incorrecte, les piles peuvent couler, chauffer fortement, s'enflammer et même exploser, ce qui peut endommager votre appareil et porter atteinte à votre santé.

Il est impératif que vous respectiez les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion accidentelle de piles, consultez immédiatement votre médecin.
- Ne chargez jamais les piles (à moins que cela ne soit indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais les piles en utilisant une puissance de sortie élevée.
- Ne court-circuitez jamais les piles.
- N'exposez jamais les piles à des températures élevées, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaires !
- Ne démontez pas et ne déformez pas les piles.
Vous risqueriez de blesser vos mains ou vos doigts, et vos yeux ou votre peau pourraient entrer en contact avec le liquide des piles. Si cela devait arriver, rincez abondamment à l'eau claire les zones concernées et consultez immédiatement votre médecin.
- Évitez les coups et les fortes secousses.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à ce que les pôles Plus (+) et Moins (-) soient correctement positionnés afin d'éviter les courts-circuits.
- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et usagées ou bien des piles de types différents. Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement de votre appareil. En outre, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil.
- Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de votre appareil.
- Remplacez simultanément toutes les piles usagées d'un appareil par de nouvelles piles de même type.
- Pour stocker ou recycler les piles, isolez-en les contacts avec du ruban adhésif.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.

Remarques relatives à la conformité

Ce téléviseur LCD respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307 (défaut de pixels classe II) (cf. p 53).

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/CE ainsi qu'à celles de la directive basse tension 2006/95/CE.

Cet appareil remplit les conditions de base et les spécifications importantes en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE

Utilisation

Cette télécommande universelle permet de commander quatre appareils en plus du téléviseur LCD, à savoir les types d'appareil mentionnés dans la liste des codes fournie (p. ex. magnétoscope, lecteur de DVD, récepteur satellite, appareils audio, lecteur de CD, amplificateur). Ces appareils sont chacun assignés à une touche source :

TV : téléviseur LCD

STB, DVD, VCR, AUX : autres appareils.

Le nom des touches source « **STB** », « **DVD** », « **VCR** », etc., sert uniquement à apporter davantage de clarté. Vous pouvez bien entendu utiliser les touches avec d'autres types d'appareils. À l'exception de la touche **TV** qui peut commander uniquement le téléviseur LCD.

Programmation de codes d'appareils

Vous devez programmer avec une touche source (**STB, DVD, VCR, AUX**) un code d'appareil à quatre chiffres pour chaque appareil que vous voulez commander avec la télécommande universelle. Le nom des touches sert uniquement de rappel. À l'exception de la touche **TV**, il est possible d'utiliser chacune des touches avec n'importe quel appareil (« Mode Flex »). La touche **TV** ne peut pas être reprogrammée.

Si vous voulez programmer un magnétoscope en tant qu'appareil, insérez au préalable une cassette vidéo.

Saisie d'un code d'appareil en fonction de la liste des codes

Le code correspondant à chacun des appareils figure dans la liste des codes jointe à ce mode d'emploi. Voici comment procéder :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Saisissez le code à quatre chiffres issu du tableau des codes.

Le voyant bleu s'éteint brièvement pour confirmer la pression de chaque touche.

Si le code saisi est valide, le voyant bleu s'éteint après la saisie du dernier chiffre. Si le code saisi est invalide, le voyant bleu clignote durant trois secondes avant de s'éteindre.

Si l'appareil ne réagit pas comme prévu, recommencez la programmation avec éventuellement un autre code. Essayez tous les codes indiqués pour votre marque. Choisissez le code avec lequel toutes les commandes disponibles sur votre télécommande réagissent correctement !

Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez la méthode de recherche décrite au chapitre « Recherche automatique ».

Recherche manuelle du code

Pour effectuer une recherche manuelle :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Appuyez plusieurs fois de suite (jusqu'à 350 fois) sur la touche **Ø, P/CH+ ou P/CH-** jusqu'à ce que l'appareil à commander change de chaîne ou réagisse en conséquence.
La recherche d'un code commence à partir du nombre à quatre chiffres actuellement enregistré.
- ▶ Appuyez brièvement sur **OK** pour enregistrer le code.

Vue l'énorme quantité de numéros de code existants, jusqu'à 350 codes différents ont été préprogrammés pour chaque type d'appareil. Dans certains cas, il est possible que seules les fonctions principales les plus utiles soient disponibles. La procédure décrite peut ne pas fonctionner pour certains modèles d'appareils spéciaux.

Recherche automatique du code

Si votre appareil ne réagit pas à la télécommande même après avoir essayé tous les codes indiqués pour votre type d'appareil et la marque concernée, essayez la recherche automatique. Cela vous permet également de trouver les codes des marques ne figurant pas dans la liste des codes d'appareils.

Pour programmer les touches source **STB**, **DVD**, **VCR** ou **AUX** avec un autre appareil que celui indiqué, vous devez d'abord programmer un code du type d'appareil souhaité lors de la recherche automatique. Par exemple : vous voulez utiliser la touche **AUX** avec un lecteur de DVD. Commencez par programmer un code de lecteur de DVD quelconque figurant dans la liste de codes, puis procédez comme suit :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**).
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Orientez la télécommande vers l'appareil, appuyez une fois brièvement sur la touche **P+**.
Si l'appareil ne dispose d'aucune fonction de programmation, appuyez sur la touche **Ø** au lieu de **P+**.
Au bout de 6 secondes, la télécommande démarre la recherche de code et envoie successivement les différents codes, à un rythme d'un par seconde (voir aussi prochaine section). Le voyant bleu s'allume lors de chaque envoi.
- ▶ Dès que l'appareil réagit à la télécommande, appuyez sur **OK**. – Si vous n'appuyez pas à temps sur **OK**, la touche **P-** vous permet de revenir en arrière afin de trouver le code auquel l'appareil a réagi.
Pour interrompre la recherche, appuyez sur **OK**.

Cycle d'une seconde ou de trois secondes

Pour que la télécommande n'envoie un code que toutes les trois secondes au lieu de chaque seconde, procédez comme suit :

- ▶ Appuyez deux fois sur **P/CH+** (ou **Ø**). La télécommande n'enverra désormais un nouveau code que toutes les 3 secondes. Cela vous permet d'avoir plus de temps pour réagir, mais la procédure s'en trouve rallongée.

Recherche de code à partir de la marque

Cette fonction permet d'effectuer la recherche à partir de la marque. Vous trouverez les différentes marques dans la liste ci-dessous. Procédez de la façon suivante :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB**, **DVD**, **VCR**, **AUX**).
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Entrez le code à un chiffre comme indiqué dans la liste. En voici un extrait :
 - Touche 1 MEDION, TEVION
 - Touche 2 Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
 - Touche 3 Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo
 - Touche 4 Thomson, Brandt
 - Touche 5 Saba, Nordmende, Telefunken
 - Touche 6 Grundig, Blaupunkt
 - Touche 7 Nokia
 - Touche 0 Toutes les marques
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche **P +** (ou sur **Ø** ou **PLAY ►** pour les magnétoscopes) jusqu'à ce que l'appareil réagisse correctement. Procédez rapidement afin d'éviter le démarrage de la recherche automatique de code.
- ▶ Enregistrez le code en appuyant sur **OK**.

Une fois tous les codes parcourus, le voyant bleu clignote pendant environ 3 secondes.

Identification du code

L'identification du code permet de retrouver des codes déjà saisis qui ont été enregistrés dans la télécommande. Voici comment procéder :

- ▶ Allumez manuellement l'appareil concerné.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche source désirée (**STB, DVD, VCR, AUX**). Le voyant bleu clignote.
- ▶ Appuyez durant env. 3 secondes sur la touche **CODE** jusqu'à ce que le voyant bleu reste allumé en permanence.
- ▶ Appuyez brièvement sur la touche **CODE**. Le voyant bleu clignote encore une fois.
- ▶ Pour trouver le premier chiffre, appuyez sur les touches numériques de 0 à 9. Si le voyant bleu s'éteint brièvement, cela signifie qu'il s'agit du premier chiffre enregistré.
- ▶ Pour déterminer le deuxième chiffre, appuyez à nouveau sur les touches numériques de 0 à 9. Répétez la procédure pour le troisième chiffre.
- ▶ Le voyant bleu s'éteint dès que vous appuyez sur la touche correspondant au quatrième chiffre.

L'identification du code est maintenant terminée.

Fonctionnement normal

Utiliser un seul appareil

La programmation de votre télécommande pour vos appareils audio et vidéo une fois terminée, la télécommande fonctionne - pour les fonctions principales les plus utiles - comme la télécommande d'origine de l'appareil concerné.

Dirigez votre télécommande vers l'appareil souhaité et appuyez sur la touche source correspondante. Utilisez ensuite les autres touches comme à l'accoutumée. Le voyant bleu s'allume brièvement à chaque fois qu'un signal infrarouge est transmis.

Il est maintenant possible d'activer les fonctions en appuyant sur la touche de fonction désirée de votre télécommande universelle.

Remarques :

- Selon le cas, certaines fonctions de votre télécommande d'origine ne sont pas disponibles directement sur la télécommande universelle.
- En particulier pour les nouveaux modèles : il est possible que les fonctions soient affectées à d'autres touches que celles auxquelles on pourrait s'attendre, ou qu'elles ne soient pas du tout disponibles.

Fonction ÉTEINDRE TOUT

Il est possible d'éteindre simultanément tous les appareils préprogrammés. Procédez de la façon suivante :

- ▶ Appuyez une fois brièvement sur la touche  et réappuyez plus longuement immédiatement après (2 secondes minimum). Tous les appareils préprogrammés s'éteignent l'un après l'autre.

Certains appareils peuvent être allumés et éteints à l'aide de la touche . Les appareils éteints de cette façon s'allument après l'exécution de la fonction **ÉTEINDRE TOUT**.

EPG – Guide électronique des programmes

La fonction de la touche **EPG** (« EPG » = « Electronic Program Guide ») dépend du code qui lui a été assigné :

- Avec les codes TV et satellite (par ex. SAT-TV ou TNT), la touche affiche le guide électronique des programmes (EPG).
- Avec les codes DVD, la touche affiche le menu des titres.
- Avec les codes VCR, la touche vous permet d'effectuer une programmation, à condition que votre magnétoscope dispose d'une fonction ShowView.

Mise en marche

Remarque

Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement le chapitre « Consignes de sécurité » page 12.

Déballage

- ▶ Avant le déballage, choisissez un endroit adapté pour l'installation de votre appareil.
- ▶ Ouvrez très prudemment le carton afin d'éviter l'endommagement accidentel de l'appareil. Cela peut se produire si un couteau à longue lame est utilisé lors de l'ouverture.
- ▶ L'emballage contient différentes petites pièces (piles, etc.). Conservez-les hors de la portée des enfants, ils pourraient s'étouffer !
- ▶ Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur.

Insertion des piles dans la télécommande

- ▶ Retirez le couvercle du compartiment à piles situé au dos de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles de type R03 / AAA / 1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Veillez à respecter la polarité des piles (indiquée au fond du compartiment à piles).
- ▶ Refermez le compartiment à piles.

Remarque

Si l'appareil n'est pas utilisé durant une période prolongée, sortez les piles de la télécommande. Des piles coulant dans la télécommande peuvent endommager cette dernière.

Raccordement à une antenne

- ▶ Pour effectuer le branchement à l'antenne de votre domicile ou au câble, reliez la prise de l'antenne au téléviseur à l'aide d'un câble antenne à double protection.
- ▶ Pour la réception numérique, branchez une antenne TNT.

Mode TNT

Si la diffusion TNT est proposée là où vous habitez, vous avez la possibilité de recevoir ces signaux en utilisant une antenne appropriée. Vous n'avez pas besoin d'un récepteur supplémentaire pour capter les chaînes TNT.

Remarque

Pour pouvoir capter les chaînes codées/payantes, vous devez utiliser la carte correspondante requise. Pour cela, introduisez un module CAM (disponible dans le commerce) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté gauche du téléviseur (**Common Interface**). Ensuite, introduisez la carte de votre prestataire dans le module CAM.

Branchement d'une antenne TNT

- ▶ Branchez la fiche d'une antenne TNT dans la prise d'antenne du téléviseur.

Remarque

Si vous utilisez une antenne avec alimentation active, vous devez régler l'alimentation sur **Marche** dans le menu **Configuration** (voir page **Fehler! Textmarke nicht definiert.**).

Raccordement à l'alimentation

- ▶ Branchez la fiche secteur de l'appareil dans une prise secteur de 220-240 V ~ 50 Hz facile d'accès.

Utilisation

Mise en marche et arrêt du téléviseur LCD

- ▶ Mettez l'interrupteur d'alimentation situé sur la gauche de l'appareil en position I. L'appareil passe en mode Veille. Le témoin de fonctionnement frontal s'allume.
- ▶ Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche de Veille  de l'appareil ou de la télécommande, sur une touche numérique de la télécommande ou sur une touche de sélection de programmes **P** de l'appareil.
- ▶ Pour repasser en mode Veille, utilisez la touche Veille  de la télécommande ou la touche Veille  de l'appareil.
- ▶ La touche Veille permet certes d'éteindre l'appareil, mais celui-ci continue cependant à consommer du courant.

Remarque

En l'absence d'un signal d'entrée, l'appareil passe automatiquement en mode Veille au bout de cinq minutes. Un compte à rebours est affiché à l'écran jusqu'au passage en mode Veille. Cette fonction n'est pas disponible avec toutes les sources.

Recherche de programmes après la première mise en marche

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, il se trouve en mode TNT. Il est donc conseillé de raccorder une antenne TNT.

Vous êtes guidé à travers l'installation initiale.


Recherche des programmes numériques

- ▶ Utilisez les touches directionnelles   pour faire défiler les options de menu vers le haut ou vers le bas et pour sélectionner la langue souhaitée.
Le menu d'aide contient des informations sur l'utilisation du menu TNT. Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher le menu d'aide. Pour quitter le menu d'aide, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur la touche **INFO**.
Une fois que vous avez confirmé la sélection de la langue en appuyant sur **OK**, l'installation initiale démarre.



- ▶ À l'aide des touches directionnelles  

- ▶ Si vous utilisez une antenne avec alimentation active, vous devez régler l'alimentation sur **Activer**. Appuyez sur **OK** pour continuer. L'invite de recherche automatique de chaînes numériques s'affiche.

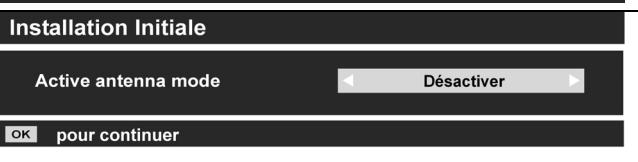

- ▶ Pour lancer la recherche de programmes numériques, sélectionnez **Oui** à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶**, puis appuyez sur **OK**. Pour en rester là, sélectionnez **Non** à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶**, puis appuyez sur **OK**.

Désirez-vous lancer la recherche automatique pour les chaînes NUMÉRIQUES ?

Oui

Non

Remarque

Avant de lancer la recherche de programmes, assurez-vous qu'un signal numérique est émis. Si aucun signal d'antenne numérique n'est disponible, interrompez la recherche de programmes en sélectionnant **Non**.

Le téléviseur recherche automatiquement les chaînes de télévision numérique terrestre sur les canaux UHF 21 à 69 et les canaux VHF 5 à 12. Les noms des chaînes trouvées s'affichent. Cette opération dure environ cinq minutes. Pour interrompre la recherche, vous pouvez appuyer à tout moment sur la touche **MENU**.

Recherche de Chaînes Automatiques

Recherche de chaînes: UHF 34.
Patientez quelques minutes, svp.

0%

100%

MENU Annuler la recherche

Recherche des programmes analogiques

Une fois la recherche des programmes numériques terminée, une invite vous demande si vous souhaitez démarrer la recherche des programmes analogiques.

Remarque

Avant de lancer la recherche de programmes, assurez-vous de la disponibilité d'un signal d'antenne analogique. En l'absence d'un tel signal, arrêtez la recherche de programmes en sélectionnant **Non**.

Pour en rester là, sélectionnez **Non** à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶**, puis appuyez sur **OK**.
Pour lancer la recherche des programmes analogiques, sélectionnez **Oui** à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur passe en mode analogique et le menu **LISTE DES PROGRAMMES** s'affiche.

- ▶ Si vous souhaitez modifier le réglage de langue par défaut (**Français**), sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶**.
- ▶ Ensuite, sélectionnez l'option **Pays** à l'aide de la touche directionnelle **▼**, puis le pays souhaité à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶**. Le réglage du pays influence l'ordre de mémorisation des programmes.
- ▶ Si vous voulez également modifier le préréglage de la langue du télétexthe, choisissez l'option **Langue Teletext** à l'aide de la touche directionnelle **▼**, puis sélectionnez la zone linguistique souhaitée **Ouest**, **Est**, **Cyrillique**, **Turc/Gre**, **Arabe** ou **Persian** (voir aussi Menu **FONCTION**, page 32) à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶**.
- ▶ Ensuite, confirmez le message « **VERIFIER ANTENNE PROGRAMMATION AUTO.** » en appuyant sur la touche **OK** ou sur la touche rouge **[ZOOM]**.

Voulez-vous rechercher les chaînes analogiques ?

Oui

Non



LISTE DES PROGRAMMES

▶ Langue

Français

Pays

F

Langue Teletext

Ouest

**VERIFIER ANTENNE
PROGRAMMATION AUTO.**

OK

Annuler

La recherche automatique de programmes (APS) démarre. Elle prend plusieurs minutes.

Vous pouvez l'annuler en appuyant sur la touche bleue [TITLE].

Les programmes sont mémorisés aux emplacements de programme dans un ordre spécifique au pays.

Une fois la mémorisation automatique des programmes terminée, le tableau de programmation (voir le menu **LISTE DES PROGRAMMES** page 33) s'affiche. Si vous ne le modifiez pas, il se ferme au bout de quelques minutes. Le téléviseur repasse automatiquement au programme indiqué pour l'emplacement de programme 1.

Si le tableau de programmation ne se ferme pas, appuyez sur la touche **MENU** pour terminer la recherche automatique.

Remarque

L'installation initiale décrite ici correspond au menu « **Installation initiale** » du menu du téléviseur numérique (**Réglages > Installation > Installation initiale**), page 45.

APS en marche...

F

59.00 MHz

10%

■ Annuler



LISTE DES PROGRAMMES

P001	-----	P011	-----
P002	-----	P012	-----
P003	-----	P013	-----
P004	-----	P014	-----
P005	-----	P015	-----
P006	-----	P016	-----
P007	-----	P017	-----
P008	-----	P018	-----
P009	-----	P019	-----
P010	-----	P020	-----

■ Nom ■ Insérer
■ Supprimer ■ APS

Sélection d'un programme

- Pour sélectionner un programme, appuyez sur l'une des touches **P** (sur l'appareil ou la télécommande) ou choisissez-le directement à l'aide d'une touche numérique.
S'il s'agit d'un nombre à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.
- La touche **SWAP** vous permet de choisir le dernier programme affiché.

Réglages du son


- Les touches Volume — + de la télécommande ou de l'appareil permettent d'augmenter ou de réduire le volume.
- Pour couper le son et le réactiver, appuyez sur la touche sourdine .
- La touche **LANG** vous permet de choisir entre les sorties Mono et Stéréo, Son I et Son II. Son I et Son II apparaissent uniquement si l'émission actuelle supporte le mode DUAL (des émissions bilingues par ex.).

Réglages de l'image


Votre téléviseur LCD peut afficher différents formats d'image. Les images sont retransmises dans le format 4:3 ou 16:9 selon le programme.

- ▶ Appuyez sur la touche **SCREEN** pour basculer entre les formats d'image suivants :
 - **Automatique** : le format diffusé est réglé automatiquement sur le signal d'entrée.


16:9 : une image au format 16:9 est agrandie de façon à s'afficher sur la totalité de l'écran.

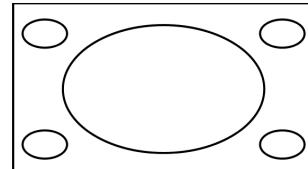


4:3 : pour l'affichage non déformé d'une image au format 4:3.

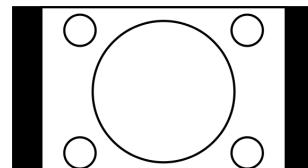


Panoramique : l'image est étirée horizontalement afin de remplir l'écran ; le bord supérieur et/ou inférieur est alors légèrement coupé.

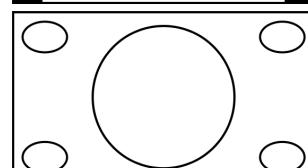


14:9 : une image au format 14:9 (« boîte aux lettres ») est étirée vers le haut et le bas de l'écran.

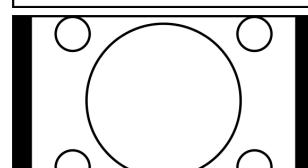


Cinéma : une image au format 16:9 est agrandie de façon à s'afficher sur la totalité de l'écran.

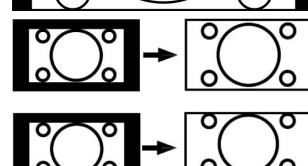

Sous-titres : comme le réglage « **Cinéma** », sauf que l'image est décalée vers le haut afin de permettre l'affichage des lignes inférieures ou du texte défiant, le cas échéant.

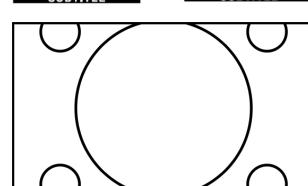

Zoom : l'image est étirée automatiquement sur toute la largeur de l'écran.

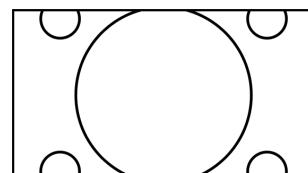

Remarque :

Veuillez tenir compte du fait que, selon la source d'image réglée, tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

Affichage d'informations

- ▶ Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher les réglages actuels suivants :
 - Emplacement et nom du programme
 - Réglage du son (mono ou stéréo)
- ▶ Vous obtenez les mêmes informations lorsque vous changez de programme.

Ouvrir la liste de favoris¹

Dans le menu **Liste des Chaînes > Favoris**, vous pouvez ajouter certaines chaînes dans une liste de favoris (voir page 41). Avant de pouvoir les ouvrir comme décrit ci-dessous, vous devez avoir mémorisé des chaînes dans la liste de favoris.

- ▶ Ouvrez le menu avec la touche **MENU**.
- ▶ Avec les touches directionnelles, sélectionnez l'option **Réglages** et validez avec **OK**.
- ▶ Avec les touches directionnelles, sélectionnez l'option **Configuration** et validez avec **OK**.
- ▶ Sélectionnez à l'aide des touches directionnelles l'option **Mode favori** et réglez celle-ci sur **Activer**.

Si vous quittez maintenant le menu, vous vous trouvez dans la liste de favoris.

Pour refermer la liste de favoris, réglez l'option **Mode favori** sur **Désactiver**.

Sélection d'une source

Remarque

Lorsque vous utilisez la touche **AV**, la source (l'appareil raccordé) est identifiée uniquement si elle est sélectionnée dans le menu **SOURCE** du téléviseur analogique (voir menu SOURCE page 35).

- ▶ La touche **AV** vous permet de choisir les entrées des appareils raccordés.

TV	Mode TV (signal d'antenne)
DTV/USB	Mode TNT, lecture USB
DVD	Lecteur DVD intégré
EXT -1	Appareil relié à la prise SCART
FAV	Appareil relié aux entrées Cinch jaune/blanc/rouge
HDMI	Entrée HDMI
YPbPr	Appareil relié aux entrées vidéo et audio composantes
PC-VGA	Appareil relié à l'entrée PC

¹ Uniquement disponible en mode TNT.

Le mode DVD

Le mode DVD permet de commander le lecteur DVD intégré.

Formats compatibles

Votre téléviseur LCD est capable de lire les formats de disque ou de fichiers suivants :

- CD
- HDCD
- CD Audio
- DVD
- DVD-/+R
- DVD-/+RW
- JPEG
- MP3

Remarque

Le lecteur DVD intégré est compatible uniquement avec les disques de 12 cm de diamètre. N'insérez aucun disque de diamètre inférieur ou supérieur dans la fente à DVD, vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Passer du mode TV au mode DVD

- ▶ La touche **AV** permet de faire apparaître la liste de sélection des sources.
- ▶ Utilisez les touches ▼ ▲ pour sélectionner **DVD**.
- ▶ Confirmez votre choix avec la touche **OK**.
- ▶ Si vous souhaitez revenir en mode TV, répétez l'opération et sélectionnez l'option **TV** au lieu de **DVD**.

Insérer un DVD

Remarque

Le DVD doit être inséré **avec le côté imprimé vers le haut** (façade du téléviseur LCD).

Remarque

Pour pouvoir insérer un DVD dans la fente à DVD, le téléviseur LCD doit être réglé en mode DVD.

- ▶ Insérez le DVD avec le côté imprimé vers le haut dans la fente à DVD. Si le téléviseur LCD est en mode DVD, le DVD est reconnu de façon automatique et « aspiré ». **Fermer** s'affiche à l'écran, suivi de **Disque Charger**. En règle générale, la lecture démarre automatiquement.

Remarque

Dans certains cas, il peut être nécessaire de lancer la lecture manuellement. Appuyez alors sur la touche ▶ .

Contrôle avec le téléviseur LCD

Les touches de commande sur le téléviseur LCD vous permettent de contrôler les fonctions suivantes :

■/▲ Touche STOP : arrêter la lecture / Touche d'éjection : éjecter le DVD de la fente


▶/II Touche PLAY : lancer la lecture / Touche PAUSE : interrompre la lecture

Pour régler d'autres fonctions ou entrer d'autres commandes, vous devez utiliser la télécommande fournie.

Contrôle avec la télécommande

La télécommande vous permet de régler les fonctions suivantes de votre lecteur DVD :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Power | VEILLE, c.-à-d. allumer/éteindre le téléviseur LCD |
| 15. ZOOM | DVD : agrandir l'image |
| 16. REPEAT | DVD : fonctions de répétition |
| 17. ROOT | DVD : afficher le menu principal |
| 18. TITLE | DVD : afficher et fermer le menu des titres |
| 19. SUBTITLE | DVD : sous-titres on/off (si disponible) |
| 29. Touches DVD/médias | <ul style="list-style-type: none"> ◀ Retour rapide ▶ Lancer la lecture ▶▶ Avance rapide ● ■ Arrêter la lecture Interrompre la lecture ▶▶ Passer au titre/chapitre suivant C Effacer ("Clear") ◀◀ Aller au début du titre/chapitre ; passer au titre/chapitre précédent |
| DISPLAY | Afficher et fermer le menu OSD du lecteur DVD |
| SEARCH MODE | Fonction de recherche |
| ANGLE | Modifier l'angle de vue (si disponible) |
| 31. LANG | DVD : sélectionner la langue audio (si disponible) |
| 32. SWAP | Mode DVD : sélectionner le média |

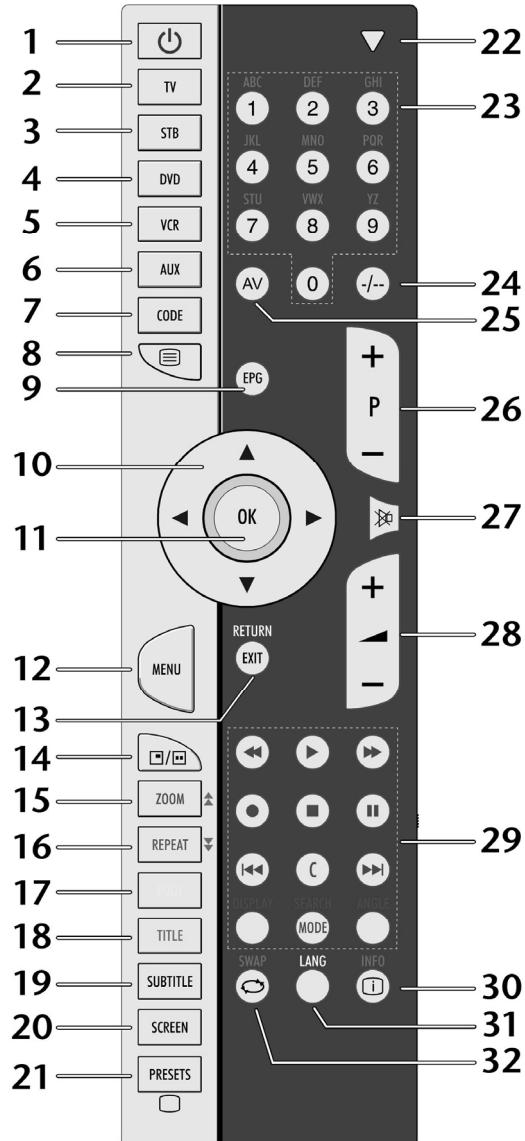

Remarque


En fonction du contenu et du format du disque, certaines touches peuvent avoir des fonctions différentes ou ne pas réagir.

Système de menus DVD

Pour afficher le menu du lecteur DVD, vous devez tout d'abord passer en mode DVD. Utilisez pour cela la touche **AV**.

Appuyez sur la touche **DISPLAY** pour afficher le système de menus DVD.

Menu Vidéo

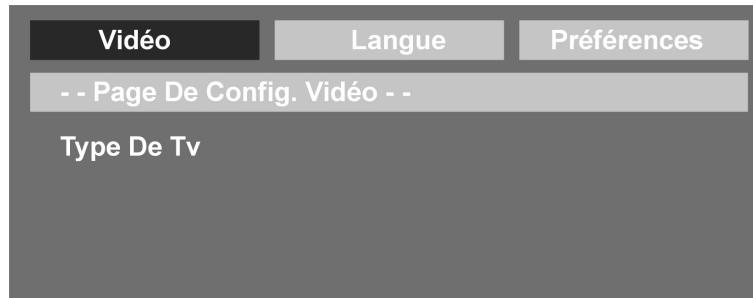

Option de menu	Réglage
Type De Tv	Réglage du système de télévision. Possibilités de réglage : NTSC (ex. pour les États-Unis), PAL (notamment en Allemagne), AUTO

Menu Langue



Option de menu	Réglage
Langue Tv	Sélectionnez la langue du menu OSD. Validez avec OK pour changer de langue.
Audio	<p>Vous effectuez ici le préréglage pour la langue des dialogues sur le DVD ou modifiez cette langue.</p> <p>Si la langue sélectionnée ne figure pas sur le DVD, celui-ci est lu dans la langue principale du DVD.</p> <p>Vous pouvez aussi modifier la langue audio avec la touche LANG.</p>
Menu Disque	<p>Vous effectuez ici le préréglage pour la langue du menu du DVD ou modifiez cette langue.</p> <p>Si la langue sélectionnée ne figure pas sur le DVD, le menu du disque est affiché dans la langue principale du DVD.</p>
Sous-Titre	<p>Vous effectuez ici le préréglage pour la langue des sous-titres du DVD ou modifiez cette langue.</p> <p>Si la langue sélectionnée ne figure pas sur le DVD, la première langue des sous-titres du DVD est affichée.</p> <p>Vous aussi pouvez modifier la langue des sous-titres avec la touche SUBTITLE.</p>

Menu Préférences



Option de menu	Réglage																	
Par Défaut	Mise A Zéro	Validez Mise A Zéro avec OK pour restaurer les réglages par défaut du menu de DVD. La fonction de blocage et le mot de passe (voir ci-dessous dans le tableau) ne sont pas réinitialisés.																
Downmix	Si vous utilisez les sorties analogiques, vous pouvez procéder dans ce menu à leurs différents réglages.																	
	Surround	Un son surround est émis.																
	Stéréo	Le son est en stéréo.																
Parental	<p>Vous pouvez déterminer ici les catégories de DVD dont la lecture est autorisée sur cet appareil (contrôle parental).</p> <p>Certains DVD et CD sont codés avec les signaux de cryptage des catégories d'autorisation établies par la Motion Picture Association. Ces catégories sont au nombre de huit :</p> <table border="1"> <tr> <td>1 KID SAFE</td><td>convient également aux petits enfants</td></tr> <tr> <td>2 G</td><td>(« General ») pour toutes les tranches d'âge</td></tr> <tr> <td>3 PG</td><td>(« Parental Guidance ») contrôle parental recommandé</td></tr> <tr> <td>4 PG 13</td><td>contrôle parental vivement recommandé ; certaines scènes ne conviennent pas aux enfants de moins de 13 ans</td></tr> <tr> <td>5 PGR</td><td>(« Parental Guidance Restriction ») contrôle parental recommandé pour les jeunes de moins de 17 ans</td></tr> <tr> <td>6 R</td><td>(« Restriction ») contrôle parental vivement recommandé pour les jeunes de moins de 17 ans</td></tr> <tr> <td>7 NC 17</td><td>interdit au moins de 17 ans</td></tr> <tr> <td>8 Adulte</td><td>pour adultes uniquement</td></tr> </table> <p>Si un DVD est par exemple codé selon la catégorie 7 (NC 17) ou 8 (Adulte) et si vous avez activé une catégorie d'autorisation comprise entre 1 et 6, un avertissement apparaît à l'écran avant les scènes correspondantes et le mot de passe doit être entré.</p> <p>Pour modifier les réglages du contrôle parental, saisissez au préalable le mot de passe (voir prochaine section).</p>		1 KID SAFE	convient également aux petits enfants	2 G	(« General ») pour toutes les tranches d'âge	3 PG	(« Parental Guidance ») contrôle parental recommandé	4 PG 13	contrôle parental vivement recommandé ; certaines scènes ne conviennent pas aux enfants de moins de 13 ans	5 PGR	(« Parental Guidance Restriction ») contrôle parental recommandé pour les jeunes de moins de 17 ans	6 R	(« Restriction ») contrôle parental vivement recommandé pour les jeunes de moins de 17 ans	7 NC 17	interdit au moins de 17 ans	8 Adulte	pour adultes uniquement
1 KID SAFE	convient également aux petits enfants																	
2 G	(« General ») pour toutes les tranches d'âge																	
3 PG	(« Parental Guidance ») contrôle parental recommandé																	
4 PG 13	contrôle parental vivement recommandé ; certaines scènes ne conviennent pas aux enfants de moins de 13 ans																	
5 PGR	(« Parental Guidance Restriction ») contrôle parental recommandé pour les jeunes de moins de 17 ans																	
6 R	(« Restriction ») contrôle parental vivement recommandé pour les jeunes de moins de 17 ans																	
7 NC 17	interdit au moins de 17 ans																	
8 Adulte	pour adultes uniquement																	
Passe	Changement	Validez Changement .																
	Ancien Passe	Entrez l'ancien mot de passe à l'aide des touches numériques. Le mot de passe à la livraison est : « 0000 ».																
	Nouveau Passe	Entrez un nouveau mot de passe de quatre chiffres.																
	Confirmer Passe	Répétez ce nouveau mot de passe.																
	Validez avec OK . Le mot de passe est modifié.																	

Télétexte

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes de télévision et offrant des informations sur l'actualité, la météo, les programmes télévisés, les cours de la bourse, le sous-titrage ainsi que d'autres thèmes. Votre téléviseur propose de nombreuses fonctions utiles simplifiant l'utilisation du télétexte, des textes multipage, facilitant la mémorisation des sous-pages et accélérant la vitesse de navigation.

Utilisation du télétexte

Votre télécommande possède des touches Télétexte spéciales destinées à l'utilisation du télétexte.

- ▶ Choisissez un programme télévisé diffusant le télétexte.
- ▶ Appuyez une fois sur la touche  pour afficher la page initiale/l'index du télétexte.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche  pour afficher le télétexte en transparence (l'image télévisée apparaît en arrière-plan).
- ▶ Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche , l'appareil revient en mode TV.

Sélection de pages Télétexte

Touches numériques

- ▶ Utilisez les touches numériques pour saisir directement le numéro à trois chiffres correspondant à la page Télétexte souhaitée.
- ▶ Le numéro de page choisi est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le compteur du télétexte cherche jusqu'à ce que le numéro de page choisi soit trouvé.

Touches de sélection de programmes

- ▶ Les touches de sélection de programmes ou les touches directionnelles ▲ et ▼ vous permettent de parcourir les pages du télétexte vers l'avant ou l'arrière.

Touches de couleur

Si du texte en couleur est affiché le long du bord inférieur de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches de couleur ROUGE [ZOOM], VERTE [REPEAT], JAUNE [ROOT] et BLEUE [TITLE] correspondantes.

Sous-pages

Certaines pages Télétexte contiennent des sous-pages. Vous voyez alors p. ex. 1/3 affiché en bas de l'écran. Les sous-pages défilent successivement à un rythme d'env. 2 par minute. Vous pouvez aussi afficher vous-même les sous-pages en appuyant sur les touches directionnelles ▲ ou ▼. Un champ de saisie à quatre chiffres apparaît ; vous pouvez y taper le numéro d'une sous-page (par ex. 0002). Mais vous pouvez aussi feuilleter les sous-pages avec les touches directionnelles ▲ ou ▼.

Propriétés utiles du télétexte

INDEX

- ▶ La touche **RETURN** vous permet de sélectionner la page d'index contenant le sommaire du télétexte.

Doublement de la taille de la page

Cette fonction affiche les informations Télétexte en deux fois plus grand.

- ▶ Appuyez sur la touche **SCREEN** pour agrandir la moitié supérieure de la page.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche **SCREEN** pour agrandir la moitié inférieure de la page.
- ▶ En appuyant une nouvelle fois sur la touche **SCREEN**, le télétexte reprend sa taille normale.

Le menu OSD

Navigation dans le menu

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU** pour activer l'OSD.
- ▶ Les touches directionnelles **◀ ▶** vous permettent de sélectionner les options du menu principal.
- ▶ Les touches directionnelles **▲ ▼** vous permettent de choisir les options d'un menu.
- ▶ La touche directionnelle **▲** vous permet de retourner au menu principal.
- ▶ La touche directionnelle **▶** vous permet d'ouvrir un sous-menu (présent uniquement dans certains menus).
- ▶ La touche **MENU** vous permet de retourner dans le menu supérieur.
- ▶ Les touches directionnelles **◀ ▶** vous permettent de définir la valeur de votre choix ou d'effectuer une autre sélection.
- ▶ La touche **MENU** vous permet de fermer le menu.

Attention : si aucune touche n'est actionnée, le menu se ferme automatiquement au bout de 15, 30 ou 60 secondes (réglage sous menu **Temps Effacement OSD** dans le menu **FONCTION**, voir page 32).

Vous pouvez sélectionner les menus principaux suivants :

Système de menus TV analogique	<ul style="list-style-type: none">• Menu IMAGE• Menu SON• Menu FONCTION• Menu INSTALLATION• Menu LISTE DES PROGRAMMES• Menu SOURCE
Système de menus mode PC	<ul style="list-style-type: none">• Menu POSITION PC• Menu IMAGE• Menu SON• Menu FONCTION• Menu SOURCE
Système de menus TNT	<ul style="list-style-type: none">• Menu Liste des Chaînes• Menu Guide des Programmes• Menu Minuteries• Menu Accès Conditionnel• Menu Réglage du Téléviseur• Menu Réglages• Menu Navigation Média

Remarque

Des modifications techniques sont possibles. Les menus décrits ici peuvent donc différer de ceux affichés sur votre écran.


Remarque

Les menus s'affichent en fonction de la source sélectionnée. Si PC-VGA a été sélectionné comme source, d'autres menus s'affichent (voir page 35).

Système de menus TV analogique


FR

Menu IMAGE

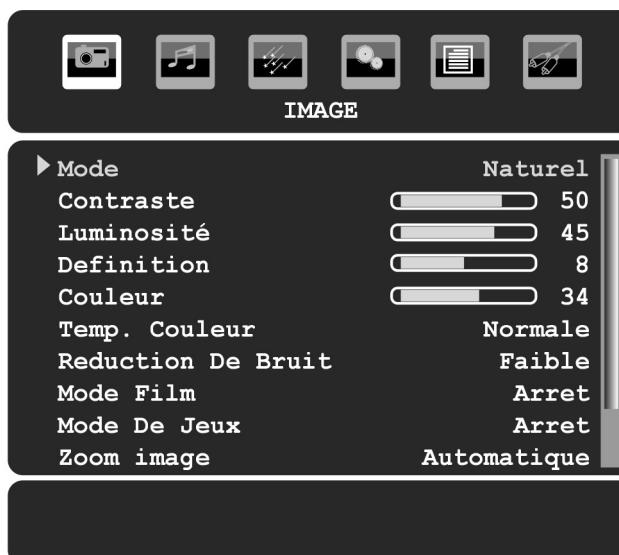

Option de menu	Réglages
Mode	Choisir le mode d'image : Naturel, Cinéma, Dynamique . Cette fonction correspond à la touche PRESETS .
Contraste	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 63).
Luminosité	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 63).
Définition	Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 à 15).
Couleur	Réduire ou augmenter l'intensité de la couleur (échelle de 0 à 63).
Temp. Couleur	Choisir la température des couleurs : Normale, Chaude, Froide .
Réduction De Bruit	Cette fonction vous permet de réduire les bruits d'image et d'améliorer la qualité d'image d'un signal faible. Vous avez le choix entre Arrêt, Faible, Medium et Haut .
Mode Film	Lecture d'image optimisée avec les films.
Mode De Jeux	Lecture d'image optimisée avec les jeux.
Zoom Image	Régler ici le format de l'image sur Automatique, 16:9, 4:3, Panoramique, 14:9, Cinéma, Sous-Titres ou Zoom . Cette fonction correspond à la touche SCREEN .
Mémorisation	Mémorisez ici les réglages avec ▶ ou OK .
Réinitialisation	Utilisez ▶ ou OK pour restaurer les réglages par défaut de l'ensemble des réglages de l'image.

Menu SON

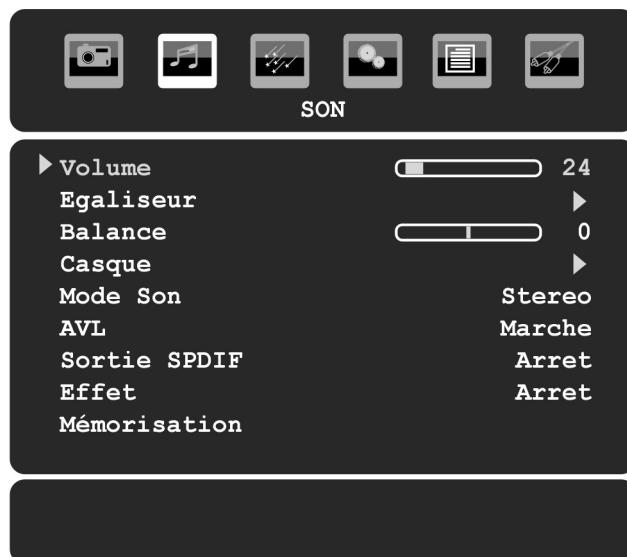

Option de menu	Réglages
Volume	Réglage de base du volume lors de la mise en marche (échelle de 0 à 63). Choisissez un volume de base modéré.
Egaliseur	Affichage du sous-menu EGALISEUR : voir section suivante.
Balance	Réglez la balance entre les haut-parleurs gauche et droit (échelle de -32 à + 32).
Casque	Affichage du sous-menu Casque : voir deux sections plus loin.
Mode Son	Choisissez entre Stéréo et Mono . Si l'émission actuelle est compatible avec le mode DUAL (des émissions bilingues par ex.), vous pouvez choisir ici entre Son I et Son II (version originale et synchronisation). Cette fonction correspond à la touche LANG .
AVL	La fonction AVL (Automatic Volume Limiting) équilibre les volumes inégaux des différentes émissions. Si vous la réglez sur Arrêt , les volumes sont ceux d'origine. Si vous la réglez sur Marche , le volume est constant.
Sortie SPDIF	Vous pouvez ici activer ou désactiver la prise SPDIF. Si la Sortie SPDIF est activée (Marche), le casque est désactivé.
Effet	Activez ou désactivez l'effet sonore. Lorsque l'élargissement de la base est activé, les haut-parleurs reproduisent un effet sonore qui donne l'impression qu'ils sont plus éloignés l'un de l'autre.
Mémorisation	Mémorisez ici les réglages avec ▶ ou OK .

Sous-menu EGALISEUR

Option de menu	Réglages
Présélection	Sélectionnez un préréglage de l'égaliseur à l'aide de ▶ . Avec les réglages Musique , Dialogue , Film et Classique , les réglages de son sont optimisés pour le genre de musique respectif ; Plat est le réglage normal. Le réglage Utilisateur vous permet de personnaliser un réglage : choisissez une bande de fréquence avec ▲ ▼ et définissez une valeur avec ◀ ▶ .

Sous-menu CASQUE

Option de menu	Réglages
Volume	Réglez ici le volume du casque (échelle de 0 à 63). (Les touches de volume - ◀ + vous permettent de régler uniquement le volume des haut-parleurs principaux.) Avant d'utiliser le casque, réglez d'abord le volume sur une valeur faible de l'échelle. Choisissez ensuite un volume qui vous convient.  À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
Mémorisation	Mémorisez ici les réglages avec ▶ ou OK .

Menu FONCTION

FR




Option de menu	Réglages
Minuterie Sommeil	Définissez un délai au bout duquel l'appareil doit s'éteindre automatiquement. Les touches directionnelles ◀ ▶ vous permettent de régler le délai souhaité par paliers de 10 minutes (au maximum 2 heures). La minuterie s'enclenche dès que vous avez procédé au réglage. Choisissez Arrêt pour quitter la fonction. Cette fonction correspond à la touche SLEEP .
Verrouillage	En réglant l'option sur Marche , vous verrouillez les touches de l'appareil (à l'exception de l'interrupteur d'alimentation).
Langue	Choisissez la langue du menu OSD. Elle est modifiée immédiatement.
Zoom Par Défaut	Réglez ici le zoom standard sur Panoramique, 16:9, 4:3, Zoom 14:9 ou 16:9 .
Fond Bleu	Si le téléviseur LCD ne reçoit aucun signal, un arrière-plan bleu remplace l'« effet de neige » ou l'écran noir.
Menu Fond d'image	Déterminez ici avec les touches directionnelles ◀ ▶ si le fond de menu doit être transparent ou non.
Lumière de fond	Ici, vous pouvez ici régler le rétroéclairage avec les touches directionnelles ◀ ▶ sur : Minimum, Moyen, Maximum ou Automatique .
Temps effacement OSD	Vous pouvez régler ici le délai avant la fermeture automatique du menu OSD : 15, 30 ou 60 secondes.
Langue Teletext	Le réglage par défaut est Ouest . Si vous vous trouvez dans une autre zone linguistique, vous pouvez modifier le réglage de la langue : Ouest, Est, Cyrillique, Turc/Gre, Arabe ou Persian .
Sortie Ext	Vous pouvez ici désactiver la sortie audio via périphérique.

Menu INSTALLATION

Les programmes disponibles sont normalement recherchés avec la recherche automatique et mémorisés automatiquement dans cet ordre aux emplacements de programmes. Dans le tableau de programmation, vous pouvez aussi réorganiser les emplacements de programmes (voir « Menu **LISTE DES PROGRAMMES** » à la page 35).

Le menu **INSTALLATION** vous permet par ailleurs d'effectuer une recherche et un enregistrement manuels des différents programmes ainsi qu'un réglage minutieux de l'image.

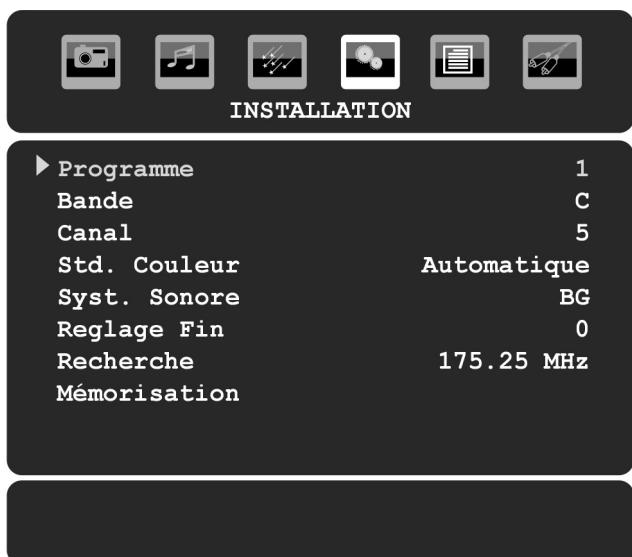

Option de menu	Réglages
Programme	<p>Vous voyez ici le numéro d'emplacement du programme en cours. Les touches directionnelles ◀ ▶ ou les touches numériques vous permettent de choisir un autre emplacement de programme (de 0 à 99). Mémorisez le nouvel emplacement de programme à l'aide de la touche OK, ou en sélectionnant l'option Mémorisation et en appuyant sur ▶. Vous voyez apparaître le message Enregistré... Attention : le programme précédemment mémorisé à cette position est alors écrasé. Le programme est enregistré dans le tableau accompagné de son numéro de canal (par ex. « C-25 ») et non pas de son nom. Si vous souhaitez raccorder un magnétoscope, il est conseillé de lui réservier l'emplacement de programme 0.</p>
Bandé	La bande de fréquence de télévision est subdivisée en deux types de canaux : C (canal normal) et S (canal spécial). Ici s'affiche le type de canal du programme actuel.
Canal	Vous voyez ici le numéro de canal du programme en cours. Utilisez ◀ ▶ pour sélectionner un autre programme.
Std. Couleur	<p>Vous sélectionnez ici la norme de couleur TV spécifique au pays : Automatique (le bon système de couleur se règle automatiquement), PAL (pour PAL 50 MHz), SECAM, PAL 60. Si la norme sonore (voir le point suivant) est réglée sur « I », SECAM est indisponible. Si une source externe est sélectionnée (EXT - 1, etc.), NTSC 3.58 et NTSC 4.43 (format de couleur courant en Amérique du Nord) sont également disponibles. En choisissant le mauvais système de couleur, vous obtenez une image altérée.</p>
Syst. Sonore	<p>C'est ici que vous réglez le système TV spécifique au pays : BG (Europe de l'Ouest), I (Grande-Bretagne), L, L' (France) ou DK (pays d'Europe de l'Est). En choisissant une mauvaise norme sonore, vous pouvez également obtenir une image altérée.</p>
Réglage Fin	◀ ▶ vous permet d'effectuer ici un réglage minutieux de l'image du programme actuellement sélectionné.
Recherche	<p>Vous pouvez effectuer ici une recherche manuelle de programmes. Vous démarrez la recherche de programmes à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶, elle s'effectue vers le bas ou vers le haut. La recherche s'interrompt à chaque fois qu'un programme est trouvé. Vous voyez apparaître la fréquence (MHz). Sous l'option de menu Programme, vous pouvez alors assigner un emplacement au programme. Notez qu'en enregistrant un autre programme à cet emplacement, vous écrasez le précédent enregistrement. L'option de menu Réglage Fin (voir point précédent) vous permet d'effectuer un autre réglage minutieux. Pour enregistrer le programme, appuyez sur OK ou sélectionnez le point Mémorisation et appuyez sur ▶. Vous voyez apparaître le message Enregistré...</p>
Mémorisation	Mémoriser un programme sélectionné (voir les points Programme et Recherche).

Enregistrement manuel du magnétoscope

Vous pouvez utiliser la recherche manuelle de programmes dans le sous-menu **Recherche** pour par ex. régler un magnétoscope sur le téléviseur LCD.

Le téléviseur LCD et le magnétoscope une fois reliés par le biais de l'antenne (voir « Raccordement d'un magnétoscope », page 47), placez votre magnétoscope sur le signal test.

- Effectuez une recherche manuelle de programmes à l'aide du téléviseur LCD.

Le signal test une fois trouvé, enregistrez-le à l'emplacement de programme 0. Cet emplacement de programme n'est pas occupé par un programme télévisé.

Menu LISTE DES PROGRAMMES

Le menu **LISTE DES PROGRAMMES** affiche les programmes actuellement mémorisés. Ces programmes sont affichés avec leur nom de programme, à condition que la station supporte cette fonction. Si le nom ne peut être représenté, c'est le numéro de canal qui apparaît : **S** ou **C-**, « **S** » signifiant canal spécial et « **C** », canal normal (« Channel »).


La mémoire comprend 199 emplacements. Activez le curseur dans le tableau à l'aide de la touche directionnelle ▼. En vous déplaçant dans la colonne de droite à l'aide de la touche directionnelle ► et en appuyant encore une fois sur ►, vous ouvrez à chaque fois une colonne supplémentaire.

LISTE DES PROGRAMMES	
P001	-----
P002	-----
P003	-----
P004	-----
P005	-----
P006	-----
P007	-----
P008	-----
P009	-----
P010	-----
P011	-----
P012	-----
P013	-----
P014	-----
P015	-----
P016	-----
P017	-----
P018	-----
P019	-----
P020	-----

■ Nom ■ Insérer
■ Supprimer ■ APS

Option de menu	Réglages
Nom	Vous pouvez ici modifier le nom des programmes. Sélectionnez le nom de programme souhaité et appuyez sur la touche rouge [ZOOM] . Vous pouvez maintenant modifier la première lettre. Les touches directionnelles ▲ ▼ vous permettent de faire défiler le jeu de caractères vers le haut et vers le bas. Les caractères apparaissent dans l'ordre : A B C [jusqu'à] Z a b c [jusqu'à] z () * + , - . / 0 1 2 [jusqu'à] 9 : ; [espace] . Utilisez la touche directionnelle ► pour passer à la lettre suivante, etc. Terminez en appuyant une nouvelle fois sur la touche rouge [ZOOM] afin d'enregistrer le nom.
Supprimer	Sélectionnez le programme que vous souhaitez supprimer de la liste et appuyez sur la touche jaune [ROOT] . Appuyez une nouvelle fois sur la touche jaune [ROOT] pour confirmer. Les programmes suivants avancent d'une place dans le tableau.
Insérer	Vous pouvez ici déplacer un programme à une autre position. Sélectionnez le programme et appuyez sur la touche verte [REPEAT] . Déplacez le programme jusqu'à la position souhaitée à l'aide de ▲ ▼ et appuyez une nouvelle fois sur la touche verte [REPEAT] . Les autres programmes sont décalés en conséquence.
APS	L'APS vous permet d'effectuer la recherche automatique de programmes (vous trouverez une description détaillée dans le chapitre « Recherche de programmes après la première mise en marche », page 20). Appuyez sur la touche bleue [TITLE] . Le message suivant s'affiche : « AVIS! Tous les programmes pré-mémorisés seront effacés ». Si nécessaire, sélectionnez un autre pays à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼. Le réglage du pays influence l'ordre de mémorisation des chaînes. Appuyez sur la touche bleue [TITLE] si vous souhaitez interrompre l'opération. Appuyez sur la touche rouge [ZOOM] ou OK pour lancer la recherche. Une fois la recherche terminée, le tableau de programmation s'affiche.

Menu SOURCE

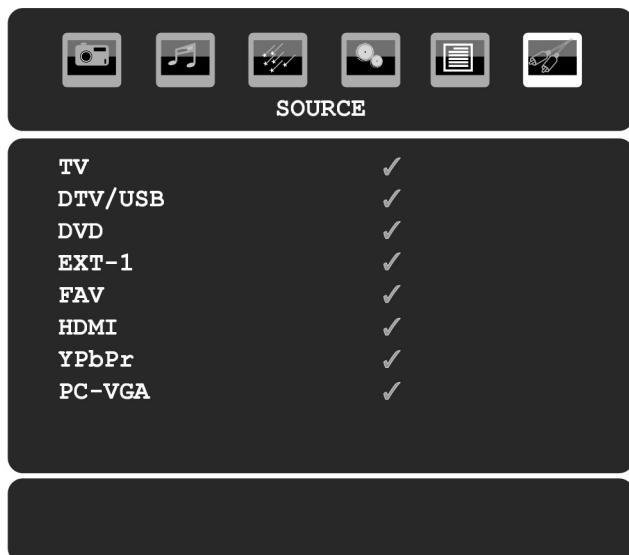

Dans ce menu, vous pouvez désactiver, activer et sélectionner des sources. Désactivez une source en la sélectionnant puis en appuyant sur **OK**. Les sources désactivées n'apparaissent pas dans la liste de sélection qui s'ouvre avec la touche **AV**.

Option de menu	Prise	Description
TV	ANT. 5 Vdc 60 mA	Mode TV (signal d'antenne)
DTV/USB	ANT. 5 Vdc 60 mA Prise USB	Mode TNT (signal d'antenne numérique) Lecture USB via la prise USB
DVD		Lecteur DVD intégré
EXT	SCART	Prise périphérique (prise analogique)
FAV	AV	Entrée audio vidéo jaune/rouge/blanc (prise analogique)
HDMI-1	HDMI	Entrée HDMI (prise numérique)
YPbPr	YPbPr	Entrées composantes (prise analogique)
PC-VGA	VGA	Entrée PC (prise analogique)

- ▶ Sélectionnez la source souhaitée avec ▲ ▼ .
- ▶ Pour basculer sur cette source, appuyez sur la touche directionnelle ▶ .
- ▶ Pour marquer une source, appuyez sur **OK**.


Remarque

Selon la source externe choisie, le menu **INSTALLATION** n'est pas disponible ou comporte très peu d'options.

Système de menus mode PC


En mode PC, le menu OSD présente les options suivantes :

Menu POSITION PC

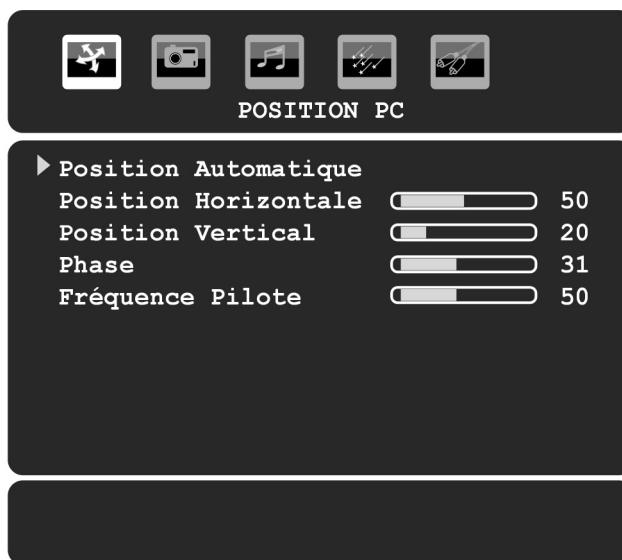

Option de menu	Réglages
Position Automatique	Si l'image doit être décalée, vous pouvez sélectionner l'option Position Automatique et appuyer sur OK pour la recentrer. Exécutez cette fonction en plein écran pour que les réglages soient corrects.
Position Horizontale	Vous pouvez ici modifier le positionnement horizontal de l'image avec ◀ ▶ .
Position Verticale	Vous pouvez ici modifier le positionnement vertical de l'image avec ◀ ▶ .
Phase	Si l'image affichée sur le PC n'est pas nette, vous pouvez utiliser ici ◀ ▶ afin de faire coïncider le signal d'image avec les pixels du téléviseur LCD. Vous obtenez ainsi une image « propre » avec un affichage uniformément net.
Fréquence Pilote	Ce réglage synchronise le signal d'image avec la fréquence de pixels de l'écran. Cela permet de corriger d'éventuelles interférences survenant sous la forme de bandes verticales dans les affichages nécessitant un nombre élevé de pixels (tels que des tableaux ou du texte en petite écriture). Réglez la fréquence de pixels avec ◀ ▶ .

Menu IMAGE

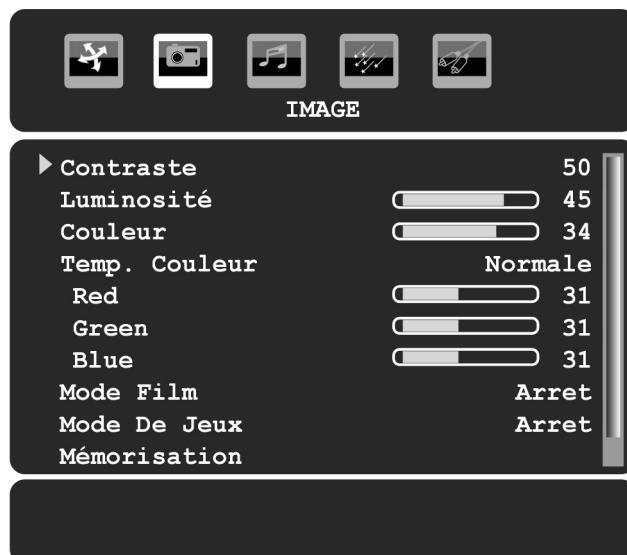

Option de menu	Réglages
Contraste	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 63).
Luminosité	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 63).
Couleur	Réduire ou augmenter l'intensité de la couleur (échelle 0 à 63).
Temp. Couleur	Sélection de la teinte : Froide , Normale , Chaud , Utilisateur Avec le réglage Utilisateur , les trois points suivants sont activés :
Red	Réglage personnalisé de la température des couleurs. Red = valeurs de rouge ; Green = valeurs de vert ; Blue = valeurs de bleu.
Green	
Blue	
Mode Film	Lecture d'image optimisée avec les films.
Mode De Jeux	Lecture d'image optimisée avec les jeux.
Mémorisation	Mémorisez ici les réglages avec ▶ ou OK .
Réinitialisation	Utilisez ▶ ou OK pour restaurer les réglages par défaut de l'ensemble des réglages de l'image.

Menu SON

Ce menu vous permet d'afficher le menu **SON** du menu OSD analogique, voir page 32.

Menu FONCTION

Ce menu vous permet d'afficher le menu **FONCTION** du menu OSD analogique, voir page 32.

Menu SOURCE

Ce menu vous permet d'afficher le menu **SOURCE** du menu OSD analogique, voir page 35.

Système de menu TNT

Le menu TNT peut uniquement être affiché lorsque vous regardez une émission transmise par TNT.

Attention :

Si aucune recherche des chaînes n'a encore été exécutée, un message correspond apparaît. Exécutez une recherche des chaînes comme décrit à la page 20.

- ▶ Raccordez une antenne TNT.
- ▶ Sélectionnez la télévision numérique avec la touche **AV**.
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU** ; le menu ci-contre s'affiche à l'écran.
- ▶ À l'aide des touches **▲ ▼**, sélectionnez les options dans le menu principal.
- ▶ Les touches directionnelles **◀ ▶ ▲ ▼** vous permettent de sélectionner les options d'un menu.
- ▶ Les touches directionnelles **◀ ▶** vous permettent de sélectionner un réglage dans les sous-menus.
- ▶ La touche **OK** vous sert à confirmer votre choix et à mémoriser le réglage.
- ▶ La touche **MENU** vous permet de fermer le menu ou de passer au menu précédent.

Les touches dont vous disposez pour utiliser le menu sont généralement affichées dans la barre de menus inférieure.

Menu

- Liste des Chaînes**
- Guide des Programmes**
- Minuteries**
- Accès Conditionnel**
- Réglage du Téléviseur**
- Réglages**
- Navigation Média**

Menu d'aide


Dans la plupart des menus, la touche **INFO** vous permet d'afficher des informations utiles sur les fonctions du menu en question.

Menu Liste des Chaînes

La liste des chaînes vous permet de gérer vos chaînes. Dans ce menu, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Navigation dans l'ensemble de la liste des chaînes
- Classer les chaînes*
- Supprimer des chaînes
- Modifier le nom des chaînes
- Verrouiller des chaînes
- Définir des favoris

- ▶ Dans le menu principal, sélectionnez la première option, **Liste des Chaînes**, à l'aide des touches directionnelles **▲ ▼**.
- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour afficher la **Liste des Chaînes**.

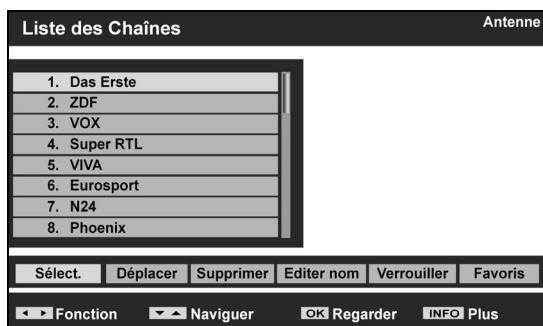

* Selon le pays que vous avez choisi lors de l'installation initiale, l'option « **Déplacer** » peut ne pas s'afficher dans la liste des chaînes.

Faire défiler les chaînes de la liste des chaînes

- ▶ À l'aide des touches directionnelles ▲ ▼, sélectionnez le canal précédent ou suivant.
- ▶ Pour faire défiler une page entière vers le haut ou vers le bas, utilisez la touche rouge [ZOOM] ou verte [REPEAT].
- ▶ Si vous souhaitez regarder un canal particulier, sélectionnez-le à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼, puis appuyez sur la touche **OK** pendant que l'option « **Sélect.** » du menu **Liste des Chaînes** est en surbrillance.

Classer les chaînes de la liste de chaînes

- ▶ Sélectionnez le canal à déplacer à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼.
- ▶ Sélectionnez la fonction « **Déplacer** » du menu **Liste des Chaînes** à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶. La fonction « **Déplacer** » s'affiche dans la barre de menus inférieure, à côté de l'option **OK**.
- ▶ Appuyez sur **OK**. Une fenêtre de dialogue s'ouvre.
- ▶ Entrez le numéro du canal souhaité, puis appuyez sur **OK**. Si l'emplacement de programme est déjà occupé, il vous est demandé si vous souhaitez permuter les deux canaux.
- ▶ Sélectionnez **Oui** et confirmez en appuyant sur **OK**. Les canaux sont permuts et la liste des chaînes est actualisée.
- ▶ Sélectionnez **Non** et confirmez en appuyant sur **OK**. Les canaux restent au même emplacement.

Supprimer des chaînes de la liste des chaînes

- ▶ Sélectionnez le canal à supprimer à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼.
- ▶ Sélectionnez la fonction « **Supprimer** » du menu **Liste des Chaînes** à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶. La fonction « **Supprimer** » s'affiche dans la barre de menus inférieure, à côté de l'option **OK**.
- ▶ Appuyez sur **OK** pour supprimer le canal sélectionné de la liste des chaînes.
Le message suivant s'affiche alors à l'écran :
« La chaîne(canal) sélectionnée va être définitivement supprimée (y compris dans la liste des favoris). Voulez-vous continuer ? »
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶.
Si vous appuyez sur la touche **OK** alors que « **Oui** » est sélectionné, le canal en surbrillance est supprimé.
- ▶ Si vous sélectionnez « **Non** », la procédure de suppression est annulée.

Modifier le nom des chaînes

- ▶ Sélectionnez le canal que vous souhaitez renommer à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼.
- ▶ Sélectionnez la fonction « **Nom** » du menu **Liste des Chaînes** à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶. La fonction « **Editer nom** » s'affiche dans la barre de menus inférieure, à côté de l'option **OK**. Appuyez sur **OK** pour modifier le nom de la chaîne sélectionnée.
- ▶ Vous pouvez maintenant passer au caractère précédent ou suivant à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶.
- ▶ Les touches directionnelles ▲ ▼ vous permettent de faire défiler le jeu de caractères.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer la modification et actualiser la liste des chaînes.
- ▶ Pour annuler la modification, appuyez sur la touche **MENU**. Pour mémoriser le nouveau nom, appuyez sur la touche **OK**.

Verrouiller des chaînes

Le verrouillage des chaînes vous permet de protéger l'accès à certaines chaînes au moyen d'un mot de passe. Pour verrouiller un canal, vous devez connaître le mot de passe (mot de passe à la livraison : 0000 ; peut être modifié dans le menu **Réglages > Configuration**).

- ▶ Sélectionnez le canal à verrouiller à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼, puis sélectionnez l'option « **Verrouiller** » à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶.
- ▶ Appuyez maintenant sur la touche **OK** ; une fenêtre de mot de passe s'affiche. Le message suivant s'affiche : **Saisir code PIN**.
- ▶ Entrez le code PIN. Une icône de cadenas apparaît derrière la chaîne verrouillée dans la liste des chaînes.

Remarque

Vous devez éteindre le téléviseur une fois pour que le verrouillage soit activé lorsque vous sélectionnez le canal.

- ▶ Pour déverrouiller le canal, il vous suffit de le sélectionner et d'appuyer sur **OK**.

Définir des favoris

Il est possible de définir plusieurs canaux comme « favoris » ; lorsque vous faites ensuite défiler les canaux, seuls vos canaux préférés s'affichent.

- ▶ Pour définir un favori, sélectionnez l'option « **Favoris** » dans la partie inférieure du menu **Liste des Chaînes**.
 - ▶ Appuyez maintenant sur la touche **OK** ; le menu **Liste de Favoris** s'affiche à l'écran.
- Pour ajouter un canal à la liste de favoris, procédez comme suit :
- ▶ À l'aide des touches directionnelles ▲ ▼, sélectionnez le canal que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris.
 - ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour ajouter le canal en surbrillance à la liste sélectionnée.
 - ▶ Pour chaque canal, un symbole indique si le canal en question a été mémorisé dans la liste de favoris.

Supprimer un canal de la liste de favoris

- ▶ Sélectionnez le canal que vous souhaitez supprimer de la liste de favoris.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK**. Le symbole indiquant l'emplacement de la chaîne dans la liste disparaît du menu.

Menu Guide des Programmes

Ce menu vous permet d'ouvrir le programme TV électronique. Vous pouvez également l'ouvrir à l'aide de la touche **EPG**.

Le tableau indique le programme TV des chaînes disponibles. La ligne rouge correspond à l'heure actuelle.

- ▶ Utilisez les touches ▲ ▼ pour sélectionner un canal et les touches ◀ ▶ pour faire défiler le programme.

Attention !

Les informations sur les programmes TV affichées sont établies par les chaînes de télévision. L'absence éventuelle d'informations sur le programme ne signifie pas que votre téléviseur LCD est défaillant.

Le tableau suivant indique les options disponibles pour le programme TV :

Touche	Option	Fonction
Touche rouge [ZOOM]	Raccour.	Permet de réduire la largeur des colonnes pour voir une heure supplémentaire de programmes.
Touche verte [REPEAT]	Rallong.	Permet d'augmenter la largeur des colonnes pour voir plus de texte.
Touche jaune [ROOT]	Jour -	Permet d'afficher le programme du jour précédent. Ceci n'est possible que jusqu'au jour actuel. Il n'est pas possible d'afficher le programme passé avant le jour précédent.
Touche bleue [TITLE]	Jour +	Permet d'afficher le programme du jour suivant.
INFO	Détails	Permet d'afficher une description détaillée de l'émission sélectionnée (si disponible). Appuyez une nouvelle fois sur INFO pour faire disparaître la description.
OK	Options	Si l'émission marquée est actuellement diffusée, vous pouvez uniquement choisir l'option Sélectionner la chaîne . Appuyez sur la touche OK pour passer à l'émission. Si l'émission marquée sera diffusée dans le futur, vous avez en plus la possibilité de sélectionner Régler minuterie . Sélectionnez cette option pour enregistrer l'émission dans le programmeur. Voir aussi page 42.
1-9	Sauter	Sélectionnez une autre chaîne à l'aide des touches numériques.
Touche ■ (arrêter la lecture)	Recherche	Permet d'ouvrir la recherche dans le programme TV. Vous pouvez rechercher une émission particulière pour une certaine période dans le futur. Veuillez noter que l'affectation d'une émission à une catégorie particulière dépend des chaînes de télévision.
	Recherche	La recherche peut être effectuée selon les critères suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Liste courante des chaînes • Chaîne simple (voir ligne suivante) • Toutes les chaînes

Touche	Option	Fonction		
			<ul style="list-style-type: none"> • Toutes les chaînes de TV • Toutes les chaînes de radio 	
		Chaîne	Disponible uniquement si l'option Chaîne simple est sélectionnée. Sélectionnez un canal.	
		De	Sélectionnez le premier jour.	
		Jusque à	Sélectionnez le dernier jour.	
		Recherche de	Sélectionnez Genre ou Nom .	
		Recherche du	Genre : Appuyez sur OK pour ouvrir une liste de catégories. Sélectionnez la catégorie, puis appuyez sur OK.	Nom : Saisissez le nom d'une émission (ou une partie du nom) à l'aide des touches numériques.*
SWAP	Actuel	Commencer la recherche ...		
		Sélectionnez le champ Commencer la recherche... , puis appuyez sur OK pour démarrer la recherche.		
SWAP	Actuel	Si la ligne noire indiquant l'heure actuelle a disparu, vous pouvez l'afficher à nouveau en appuyant sur la touche SWAP .		

* Utilisez les touches numériques pour saisir des lettres comme vous le feriez avec votre téléphone portable. Appuyez sur une touche numérique autant de fois que nécessaire pour que la lettre souhaitée s'affiche. Attendez un instant que le curseur [] passe à la position suivante.

Menu Minuteries

Le menu **Minuteries** vous permet de programmer le début et la fin d'une émission que vous ne voulez pas manquer (jusqu'à 31 jours à l'avance). Vous pouvez également enregistrer l'émission dans le programmateur à l'aide de la fonction **Options** dans le **Guide des Programmes** (voir ci-dessus).

Une fenêtre s'affiche 30 secondes avant le début de l'émission programmée (si le téléviseur LCD est allumé). Vous pouvez alors changer de chaîne pour voir l'émission ou attendre que le téléviseur passe automatiquement sur la chaîne en question.

- ▶ Appuyez sur la touche jaune [**ROOT**] pour enregistrer une émission dans le programmateur ou, dans le cas d'une émission déjà enregistrée dans le programmateur, sur la touche verte [**REPEAT**] pour modifier les réglages.

Option de menu		Réglage
Chaîne	Numéro de canal et nom	Sélectionnez le canal.
Mode	TV	Afficher les canaux de télévision
Date	11/05/2010	Saisissez la date. Modifiez les chiffres entre crochets à l'aide des touches numériques.
Début	00:00	Saisissez l'heure de début.
Fin	00:00	Saisissez l'heure de fin.
Durée	XX min	La durée est indiquée automatiquement.
Changer/Supprimer	Autorisé Interdit	Si vous sélectionnez « Interdit », un symbole de verrou s'affiche. Dans ce cas, vous ne pouvez ouvrir l'enregistrement qu'à l'aide du mot de passe.

- ▶ Pour finir, appuyez sur la touche verte [**REPEAT**] afin d'enregistrer le réglage.
- ▶ Vous pouvez supprimer un enregistrement de la liste de programmation à l'aide de la touche rouge [**ZOOM**].

Menu Accès Conditionnel (interface CI)

Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez tout d'abord vous abonner auprès du prestataire correspondant. Une fois que vous serez abonné, votre prestataire vous remettra un module CAM (« Conditional Access Module ») et une carte spéciale. Vous trouverez des informations sur les réglages dans la documentation fournie avec le module.

Installez ces composants de la façon suivante sur votre téléviseur :

- ▶ Éteignez le téléviseur et débranchez-le de la prise secteur.
- ▶ Insérez tout d'abord le module CAM dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté du téléviseur. Ensuite, insérez la carte.

Remarque

Retenez que vous ne pouvez insérer ou ôter le module CI que lorsque l'appareil se trouve en mode Veille ou s'il est débranché.

Le module CAM ne peut être inséré que dans un sens, il n'est donc pas possible de l'insérer à l'envers. Vous risquez d'endommager le module CAM ou le téléviseur si vous tentez d'insérer le module CAM par la force.

- ▶ Branchez le téléviseur à la prise secteur, allumez-le et attendez un moment, jusqu'à ce que la carte soit reconnue.
- ▶ Avec certains modules CAM, plusieurs étapes de configuration sont en plus nécessaires, que vous pouvez exécuter dans le menu **Accès Conditionnel**.
- ▶ Lorsqu'aucun module n'est en place, le message « **Aucun module Interface Commune détecté** » s'affiche à l'écran.

Menu Réglage du Téléviseur

Ce menu vous permet d'afficher les options de menu de l'OSD analogique (voir page 30).

Menu Réglages

Le menu **Réglages** comporte trois sous-menus.

Configuration

Dans ce menu, vous pouvez afficher les réglages de chaque canal et éventuellement les modifier.

Réglages

Configuration

Langue

Installation

Option de menu	Réglage
Mode favori	Vous pouvez ici activer ou désactiver la liste de favoris.
Scan crypté	Vous pouvez ici activer ou désactiver la recherche de chaînes cryptées.
Contrôle parental	<p>Le verrouillage du menu concerne uniquement le système de menus du téléviseur numérique.</p> <p>Lorsque vous confirmez cette option en appuyant sur OK, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Le mot de passe (c'est-à-dire la clé de verrouillage) vous est demandé. Le mot de passe à la livraison du téléviseur est réglé sur « 0000 ». Si votre saisie est correcte, la fenêtre de dialogue des réglages de protection s'affiche.</p>
	<p>Verrouill. enfants</p> <p>Vous pouvez sélectionner un âge compris entre 4 et 18 ans.</p> <p>Par exemple, si vous réglez le verrouillage parental sur 16 ans, toutes les chaînes qui diffusent une émission qui ne convient pas à des téléspectateurs de 16 ans sont bloquées.</p> <p>Pour cela, la chaîne doit émettre un signal correspondant pour le verrouillage parental.</p>
	<p>Verrouill. menu</p> <p>Cette option vous permet de verrouiller Tous les menus ou le Menu Installation du téléviseur numérique afin d'empêcher la modification des réglages ou une nouvelle recherche de chaînes. Le mot de passe vous est demandé à l'affichage de ces menus.</p>
	<p>Modifier le code PIN</p> <p>Cette option vous permet de modifier le mot de passe. Entrez le mot de passe à quatre</p>

Option de menu	Réglage
	chiffres à l'aide des touches numériques. Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu Verrouill. menu .
Définition de l'heure	Cette option vous permet de modifier le réglage de l'heure. Heure Actuelle : affichage de l'heure réglée. Cette valeur ne peut pas être modifiée. Réglage Zone horaire : si vous réglez cette option sur Manuel au lieu d' Auto , vous pouvez avancer ou reculer le fuseau horaire sélectionné par incrément de 1 heure à l'option suivante. Zone Horaire : disponible uniquement si l'option précédente est réglée sur Manuel . Utilisez les touches ◀ ▶ pour sélectionner la valeur souhaitée. L'heure actuelle est modifiée en conséquence. Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu Réglages de l'heure .
Mise à jour	Cette option vous permet de rechercher le logiciel le plus récent pour le récepteur TNT et de l'actualiser. Si aucun logiciel n'est disponible, le message suivant s'affiche : « Recherche de mises à jour terminée. Aucun nouveau logiciel trouvé. » La mise à jour prend env. 30 minutes. Ne l'interrompez pas. La progression de la recherche est indiquée.
Dolby Digital	Si la chaîne sélectionnée supporte le son Dolby Digital , vous pouvez régler cette option sur Activer .
Malentendant	Si la chaîne/station transmet des signaux audio spéciaux pour les malentendants, vous pouvez régler cette option sur Activer afin de recevoir ces signaux.
Liste des Chaînes	Vous pouvez limiter la liste de chaînes/stations à l'aide des options TV uniq. , Radio uniq. ou Texte uniq. . Ceci permet de limiter la sélection de chaînes/stations, à l'aide de la touche correspondante, aux chaînes/stations du type sélectionné. Pour cela, le type de chaîne/station en question doit être disponible.
Sortie audio nu...	Réglage de la sortie audio numérique
A/V Delay	Régler le retardement du signal audio
Description Audio	Si la chaîne transmet des signaux audio spéciaux pour les malvoyants, vous pouvez régler cette option sur Activer afin de recevoir ces signaux.
Standby Search	Recherche de mises à jour de chaînes, également lorsque l'appareil se trouve en mode Veille. Fonction pas disponible dans tous les pays.
Antenne Active	Si vous utilisez une antenne avec alimentation active, vous devez régler l'alimentation sur Activer .

Langue

Le menu **Réglages Langue** vous permet de régler et d'afficher tous les réglages de langue du menu du téléviseur numérique. Vous ne pouvez pas modifier le menu du téléviseur analogique.

Option de menu	Réglage
Système	Cette option vous permet de sélectionner la langue du menu OSD, c'est-à-dire de tout ce qui s'affiche à l'écran.  La langue change immédiatement. Ne sélectionnez pas de langue que vous ne comprenez pas.
Préférée	S'ils sont disponibles, ces réglages sont utilisés. Sinon, ce sont les réglages actuels qui sont utilisés. Audio : si une émission, p. ex. un film, est diffusée en plusieurs langues, vous avez la possibilité de choisir la langue des dialogues (p. ex. version originale). Sous-titrage : si un film comporte des sous-titres, cette option vous permet de régler la langue souhaitée pour ces sous-titres. Sous-titre film : si un film sur la clé USB comporte des sous-titres, vous pouvez ici régler la langue souhaitée pour ces sous-titres. Guide : si le programme TV (guide) est proposé en plusieurs langues, cette option vous permet de régler votre préférence de langue.
Actuelle	Audio : cette option vous permet de modifier la langue audio de l'émission actuelle, à condition qu'une autre langue soit supportée.

Installation

Ce menu vous permet d'effectuer la recherche de chaînes.

Remarque

Après la recherche en mode numérique, vous pouvez aussi effectuer la recherche en mode analogique à partir de ce menu.

Lors de la recherche manuelle comme lors de la recherche automatique de canaux, les canaux se trouvant déjà dans la liste des canaux ne sont pas mémorisés à nouveau, afin d'éviter d'enregistrer deux fois la même chaîne.

Installation

- Recherche de Chaînes Automatique**
- Recherche chaînes**
- Recherche Fréquence**
- Installation Initiale**

Option de menu	Réglage
Recherche de Chaînes Automatique	<p>Pour lancer la recherche de chaînes, sélectionnez l'option Oui à l'affichage du message « Voulez-vous démarrer la recherche automatique de chaînes? Votre liste des chaînes précédente sera remplacée. », puis appuyez sur OK.</p> <p>You can interrupt the search using the MENU button. At the end of the digital channel search, the following message appears: « Voulez-vous rechercher les chaînes analogiques? ». To perform this search successfully, you must first connect an antenna for analog reception. To start the search, select Oui, then press OK. The rest of the procedure is described in the chapter « Recherche des programmes analogiques », page 20.</p>
Recherche chaînes	<p>Cette option vous permet de rechercher le numéro d'une chaîne manuellement. Des numéros de canal Multiplex sont attribués aux chaînes numériques. Grâce à cette option, vous avez la possibilité de rechercher des chaînes particulières sur un numéro de canal donné et ainsi d'éviter d'avoir à faire une recherche complète. Le numéro de canal indiqué est celui de la chaîne actuellement réglée.</p> <p>Vous avez le choix entre les numéros de canaux suivants : 5 à 12 et 21 à 69. Saisissez le numéro de canal à l'aide des touches numériques.</p> <p>Ensuite, appuyez sur OK pour lancer la recherche.</p> <p>La qualité et le niveau du signal sont indiqués en bas de l'écran.</p>
Recherche Fréquence	Recherche manuelle des chaînes selon la fréquence.
Installation Initiale	Cette fonction correspond aux étapes de l'installation initiale, telle qu'elle est effectuée lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois (voir page 20).

Option de menu	Réglage
	<p>Si vous effectuez une nouvelle installation initiale, tous les réglages usine, y compris le mot de passe, sont réinitialisés.</p>

Menu Navigation Média

Vous avez la possibilité de lire des fichiers MP3 et de visualiser des images JPG en raccordant un support de données USB au téléviseur LCD.

Informations sur le fonctionnement en mode USB

- Il se peut que certains supports de données USB (lecteurs MP3) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur LCD.
- Les disques durs USB ne sont **pas** pris en charge.
- Branchez le support de données USB directement sans utiliser de câble séparé, des problèmes de compatibilité pourraient sinon surgir.
- Ne retirez pas le support de données USB en cours de lecture d'un fichier.
- Brancher et débrancher rapidement des appareils USB est dangereux. Nous vous déconseillons en particulier d'insérer et de retirer l'appareil USB plusieurs fois successivement à intervalles rapprochés. Vous pourriez causer des dommages physiques à l'appareil USB et, en particulier, au téléviseur LCD lui-même.

Fonctionnement en mode USB

- ▶ Insérez le support de données USB dans l'emplacement prévu à cet effet. L'invite suivante s'affiche : **Parcourir USB ?**.
- ▶ Confirmez en sélectionnant **Oui**. L'écran de navigation s'affiche.

Le cas échéant, appuyez sur la touche **AV** pour sélectionner une entrée **DTV/USB**.

- Le répertoire de fichiers du support de données USB s'affiche dans la fenêtre principale. Le fichier actuellement sélectionné est indiqué dans la colonne de droite.
- Sélectionnez un fichier ou un dossier, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Les options disponibles pour la lecture des fichiers sont affichées en bas.

Raccordement d'appareils

FR

Raccordement d'un casque

Branchez le casque dans la prise casque. Les haut-parleurs principaux restent activés même lorsque le casque est raccordé. La touche Volume et la touche Sourdine  permettent de régler les haut-parleurs principaux. Vous réglez le volume du casque dans le menu **SON**, sous-menu **Casque** (voir ce sous-menu).

Attention !

L'utilisation d'un casque avec un volume élevé peut entraîner des lésions permanentes du système auditif. Réglez le volume sur la valeur minimum avant de commencer. Lancez la lecture et augmentez le son jusqu'à atteindre un niveau agréable pour vous. Une modification du réglage de base de l'égaliseur peut augmenter le volume et, ainsi, entraîner des lésions permanentes du système auditif.



À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque ou des oreillettes peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Raccordement d'un amplificateur

La prise **LINE OUT** vous permet de restituer le signal audio de votre téléviseur LCD via un amplificateur. Pour cela, vous devez brancher un câble Cinch stéréo.

Amplificateur numérique via la prise coaxiale

La prise **SPDIF Coax.OUT** vous permet de restituer le signal audio de votre téléviseur LCD via un amplificateur numérique.

Pour cela, vous devez brancher un câble coaxial à la prise SPDIF Coax.OUT du téléviseur LCD et à l'entrée correspondante de l'amplificateur.

Remarque

En cas d'utilisation d'un amplificateur externe, vous devez régler la **Sortie SPDIF sur Marche** dans le menu **SON** (voir page 38).

Raccordement d'un lecteur de DVD

Vous avez plusieurs possibilités pour brancher un lecteur de DVD :

1. Avec un câble péritel

- ▶ Utilisez un câble péritel pour raccorder un lecteur de DVD aux prises SCART.

2. Avec un câble Cinch audio et Cinch vidéo

- ▶ Raccordez un câble Cinch audio (rouge/blanc) aux entrées audio du téléviseur LCD et aux sorties audio de l'appareil externe.
- ▶ Raccordez un câble Cinch vidéo (jaune) à l'entrée vidéo du téléviseur LCD et à la sortie vidéo de l'appareil externe.

3. Avec un câble vidéo composante (3xCinch)

- ▶ Si le lecteur de DVD dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est conseillé de le raccorder aux entrées composantes Y-Pb-Pr et L-R du téléviseur LCD à l'aide d'un câble composante (câble Cinch vert/bleu/rouge).
- ▶ Pour la transmission du son, raccordez un câble Cinch audio (rouge/blanc) aux entrées AUDIO L-R.

4. Avec un câble HDMI

- ▶ À condition que le lecteur de DVD soit doté d'une sortie HDMI, branchez un câble HDMI (non fourni). Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

Raccordement d'un magnétoscope

- ▶ Raccordez un câble antenne à la prise antenne du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du magnétoscope.
- ▶ Utilisez un câble antenne supplémentaire pour relier l'entrée Antenne du magnétoscope à la prise antenne murale.
- ▶ Vous pouvez également relier le téléviseur LCD et le magnétoscope à l'aide d'un câble périphérique. Cela permet d'obtenir une meilleure qualité d'image et de son. Une prise périphérique est nécessaire pour la transmission d'un son en stéréo.
- ▶ Raccordez le câble Périphérique à l'une des deux prises périphériques du téléviseur LCD.
- ▶ Raccordez l'autre extrémité du câble périphérique à la prise SCART OUT du magnétoscope.

Raccordement d'un graveur de DVD

- ▶ Utilisez un câble périphérique pour raccorder le graveur de DVD à l'une des deux prises périphériques du téléviseur LCD.
- ▶ Raccordez l'autre extrémité du câble périphérique à la prise SCART OUT du graveur de DVD.
- ▶ Raccordez un câble antenne à la prise antenne du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du graveur de DVD.
- ▶ Utilisez un câble antenne supplémentaire pour relier l'entrée Antenne du graveur de DVD à la prise antenne murale.

Raccordement d'un récepteur (SAT, TNT, décodeur, etc.)

Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour le raccordement à votre téléviseur LCD d'un appareil devant être utilisé comme récepteur pour le téléviseur LCD (p. ex. récepteur satellite, récepteur TNT, décodeur, décodeur numérique externe).

1. Avec un câble périphérique

- ▶ Utilisez un câble périphérique pour raccorder un récepteur à la prise SCART.

2. Avec un câble Cinch audio et Cinch vidéo

- ▶ Utilisez un câble Cinch audio (rouge/blanc) pour relier les entrées Audio du téléviseur LCD aux sorties Audio de l'appareil externe.
- ▶ Utilisez un câble Cinch vidéo (jaune) pour raccorder l'entrée Vidéo du téléviseur LCD à la sortie Vidéo de l'appareil externe.

3. Avec un câble vidéo composante (3xCinch)

- ▶ À condition que le récepteur dispose de sorties YUV (Y Pb Pr), il est conseillé de le raccorder avec un câble composante (Cinch vert/bleu/rouge) aux entrées composantes **Y-Pb-Pr** du téléviseur LCD.
- ▶ Pour la transmission du son, raccordez un câble audio Cinch (rouge/blanc) aux entrées AUDIO L-R.

4. Avec un câble HDMI

- ▶ À condition que le récepteur soit doté d'une sortie HDMI, branchez un câble HDMI (non fourni). Un câble supplémentaire pour la transmission du son n'est pas nécessaire.

Raccordement d'un graveur de DVD ou d'un magnétoscope et d'un récepteur satellite

Si vous souhaitez brancher simultanément un graveur de DVD ou un magnétoscope et un récepteur satellite, vous pouvez utiliser le type de branchement suivant :

- ▶ Raccordez le récepteur comme décrit plus haut.
- ▶ Raccordez maintenant le récepteur à l'aide d'un câble périphérique à la **sortie Périphérique** du graveur de DVD et à l'entrée Périphérique correspondante du récepteur.
- ▶ Raccordez un câble antenne à la prise antenne du téléviseur LCD et à la sortie Antenne du graveur.
- ▶ Raccordez un autre câble antenne à l'entrée Antenne du graveur de DVD et à la sortie Antenne du décodeur.
- ▶ Raccordez le récepteur satellite au LNB de l'antenne parabolique.

Raccordement d'un caméscope

Avec un câble Cinch audio et Cinch vidéo

- ▶ Pour restituer sur votre téléviseur LCD le son et l'image d'un caméscope, raccordez le caméscope aux prises Audio-IN et à la prise Video-IN du téléviseur LCD.

Appareil avec sortie HDMI ou DVI

HDMI (« High Definition Multimedia Interface ») est la seule interface du domaine de l'électronique grand public à transférer simultanément sous forme numérique les données audio et vidéo. Elle traite tous les formats d'image et de son actuellement connus, y compris le HDTV (High Definition Television), et peut également afficher la résolution 1080i sans perte de qualité.

De nombreux appareils de l'électronique grand public, comme par ex. les lecteurs de DVD, sont aujourd'hui équipés de sorties HDMI ou DVI.

Raccorder un appareil externe avec sortie HDMI

- ▶ Utilisez un câble HDMI (non fourni) pour raccorder l'une des deux entrées HDMI du téléviseur LCD à la sortie HDMI de l'appareil externe.
- ▶ L'appareil HDMI une fois branché, allumez le téléviseur LCD.
- ▶ Allumez ensuite l'appareil de lecture HDMI externe.

Raccorder un appareil externe avec sortie DVI

Si l'appareil externe possède une sortie DVI, vous pouvez également le raccorder à l'entrée HDMI (HDMI est compatible vers le bas par rapport à DVI – « Digital Visual Interface »). Vous avez besoin pour cela d'un adaptateur HDMI-VDI. La sortie DVI ne transmettant pas le son, vous devrez également utiliser un câble audio.

- ▶ Pour la transmission du son, branchez un câble Cinch audio (rouge/blanc) aux entrées composantes AUDIO L-R, qui se trouvent au dos de l'appareil.

Raccordement d'un PC

Le téléviseur LCD se branche sur votre PC ou votre ordinateur portable comme un écran ou écran supplémentaire. L'image de votre PC/ordinateur portable est alors transmise sur le téléviseur LCD.

Pour raccorder le téléviseur LCD au PC :

- ▶ Éteignez les deux appareils.
- ▶ Raccordez un câble VGA (câble d'écran, non fourni) à l'entrée VGA du téléviseur LCD et à la sortie carte graphique du PC/de l'ordinateur portable.
- ▶ Serrez bien les vis du câble d'écran avec vos doigts de manière à ce que les fiches soient correctement insérées dans les prises.

Si vous souhaitez également transférer du son, branchez un câble audio dans la prise AUDIO-IN du PC.

Allumez d'abord le téléviseur LCD.

- ▶ Allumez ensuite le PC/l'ordinateur portable.
- ▶ Appuyez sur la touche **AV** de la télécommande pour activer le mode PC.
L'image du PC apparaît sur le téléviseur LCD. Pour repasser en mode TV, rappuyez sur la touche **AV**.

Si vous utilisez le téléviseur LCD comme deuxième écran pour votre PC, vous pouvez être amené à modifier certains réglages d'affichage de votre système d'exploitation. Consultez le mode d'emploi du PC/de l'ordinateur portable pour connaître les consignes à respecter en cas d'utilisation de plusieurs écrans.

Résolution de problèmes

Les dysfonctionnements peuvent être parfois dus à des problèmes banals, mais également à des composants défectueux. Le guide ci-dessous a pour objectif de vous aider à résoudre les problèmes éventuels. Si les mesures indiquées n'aboutissent pas, n'hésitez pas à nous contacter !

Télévision	
Aucune image ne s'affiche et il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le câble électrique est correctement relié à la prise de courant et à l'appareil.Vérifiez si la réception du signal est réglée sur TV.Contrôlez si l'interrupteur d'alimentation situé au dos de l'appareil est sur marche.
Aucune image n'apparaît. Aucune image ne parvient depuis AV.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le contraste / la luminosité sont correctement réglés.Vérifiez si tous les appareils externes sont correctement branchés.Vérifiez si la bonne position AV a été choisie.Une source d'entrée que vous souhaitez sélectionner avec AV doit être marquée dans le menu SOURCE.
Il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur le minimum.Assurez-vous que l'option Sourdine n'est pas activée.
Il n'y a pas d'image ou pas de son. Mais des bruits sont audibles.	<ul style="list-style-type: none">La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est branchée.
L'image est trop claire ou trop sombre.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez le réglage du contraste / de la luminosité dans le menu IMAGE.
L'image n'est pas nette.	<ul style="list-style-type: none">La réception est peut-être mauvaise.Contrôlez si l'antenne est branchée.Vérifiez le réglage de la netteté de l'image dans le menu IMAGE.
Une image double ou triple est affichée.	<ul style="list-style-type: none">Contrôlez si l'antenne est correctement orientée.Des ondes se réfléchissent peut-être sur des montagnes ou des immeubles.
L'image est parsemée de points.	<ul style="list-style-type: none">L'appareil subit peut-être l'interférence de voitures, trains, lignes électriques, lampes néon, etc.Il y a peut-être des interférences entre l'antenne et le câble électrique. Essayez de les éloigner davantage.
Des bandes apparaissent sur l'écran ou les couleurs perdent de leur intensité.	<ul style="list-style-type: none">Un autre appareil génère-t-il des interférences ?Les antennes de transmission des stations radio ou les antennes des radioamateurs et des téléphones portables peuvent également provoquer des interférences.Utilisez votre téléviseur le plus loin possible de l'appareil susceptible de générer les interférences.
Les boutons de commande de l'appareil ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">La protection enfants est éventuellement activée.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si les piles de la télécommande sont chargées et correctement insérées.Assurez-vous que la fenêtre du capteur n'est pas exposée à un fort rayonnement lumineux.Éteignez puis rallumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
Pas de son dans le casque.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si l'option Sortie SPDIF est réglée sur Arrêt dans le menu SON.

Disque

Le disque ne démarre pas lorsque vous appuyez sur ▶ (PLAY) ou bien il s'arrête aussitôt.

- Avez-vous bien placé la face imprimée vers le haut ?
- Vérifiez que le disque n'est pas abîmé en faisant un essai avec un autre disque. Si le disque est sale, nettoyez-le délicatement avec un chiffon doux et sec en allant du centre vers le bord.
- DVD : le DVD a-t-il le bon code régional (2) ?
- Si de la condensation s'est formée, laissez sécher l'appareil durant une à deux heures.

Besoin d'aide supplémentaire ?


Si les mesures proposées dans les paragraphes précédents n'ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez nous contacter. Nous vous prions alors de bien vouloir préparer les informations suivantes :

- Quels sont les appareils externes branchés ?
- Quels messages apparaissent sur l'écran ?
- Dans quel contexte le problème est-il survenu ?
- Si vous avez raccordé un PC à l'appareil :
 - Quelle est la configuration de votre PC ?
 - Quels logiciels utilisez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

Pixels défectueux des écrans LCD

Malgré la méthode de fabrication ultramoderne employée, le niveau technique hautement complexe peut, dans de rares cas, générer un ou plusieurs points lumineux.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **1366 x 768** pixels, se composant chacun de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), utilisent au total env. **3,2 millions** de transistors de commande. Compte tenu de ce très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut survenir par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.

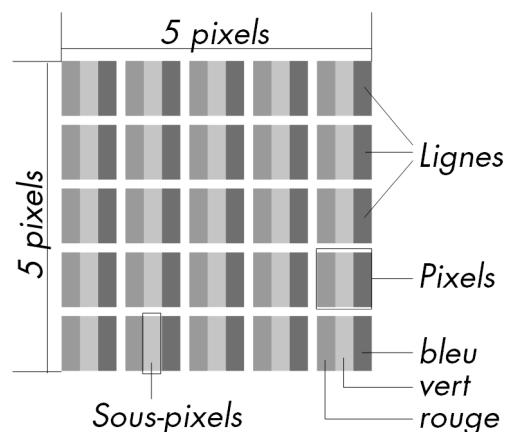

Description		Nombre accepté
Sous-pixel clair	1 sous-pixel	Max. 3
	Deux placés côte à côté (horizontalement/verticalement)	1
Écart	Écart minimum entre les sous-pixels clairs et foncés	Min. 5 mm
Sous-pixel foncé	Unique	Max. 5
	Deux placés côte à côté	Max. 1
Écart	Écart minimum entre les sous-pixels clairs et foncés	Min. 5 mm
Nombre total de sous-pixels clairs et foncés		5

Le tableau indique le nombre maximal de pixels défectueux pouvant apparaître sur l'écran sans que la garantie ne s'applique. La garantie peut éventuellement s'appliquer en cas de dépassement du nombre de l'une des catégories ci-dessus.

Nettoyage

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur LCD en tenant compte des mesures suivantes :

Attention !

Débranchez toujours la prise de courant et tous les câbles de connexion avant de procéder au nettoyage.

- Les éléments polis brillants sont recouverts de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez les films une fois l'appareil correctement installé.
- Si les éléments polis brillants sont sales, commencez par les épousseter. Ensuite, essuyez-les en douceur avec un chiffon. Si vous n'époussetez pas immédiatement la poussière sur les éléments polis brillants ou que vous les frottez trop fort, vous risquez de les rayer.
- N'utilisez ni solvants ni produits d'entretien corrosifs ou sous forme gazeuse.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur le téléviseur LCD. L'eau peut provoquer une altération permanente des couleurs.
- N'exposez pas l'écran à un rayonnement solaire intense ni aux rayons ultraviolets.
- Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur LCD.

Attention !

Le boîtier de l'écran ne contient aucun élément nécessitant un entretien ou un nettoyage.

Recyclage

Emballage



Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il s'abîme au cours du transport. Les emballages sont fabriqués dans des matériaux pouvant être recyclés écologiquement et remis dans un point de collecte approprié.

Appareil



Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.

Piles



Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

Données techniques

Téléviseur LCD

Appareil :	P13097 (MD 30651)
Tension nominale :	220-240 V ~ 50 Hz
Taille de l'écran :	54,8 cm (21,6") LCD ; affichage 16:9
Consommation :	70 watts
Consommation en mode Veille :	< 1 W
Résolution physique :	1366 x 768 dpi
Systèmes TV :	PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L/L'
Canaux :	VHF (bande I/III) UHF (bande U) HYPERBANDE TV CÂBLÉE (S1-S20) / (S21-S41)
Emplacements de programmes :	199 (ATV), 800 (TNT)
Entrée antenne :	75 ohms
Branchements latéraux :	Prise USB Entrée vidéo composite (Cinch) Entrée audio pour composite (Cinch) Prise casque (jack 3,5 mm)
Branchements à l'arrière :	Prise antenne (analogique/numérique) VGA (D-Sub 15 broches) Entrée HDMI avec décodage HDCP Péritel Entrée vidéo composante (YUV) Entrée audio pour VGA/YUV (Cinch) Sortie audio (Cinch) Sortie audio numérique SPDIF (coaxiale)
Lecteurs :	USB, Disque, Common Interface
Formats de disque compatibles :	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW
Puissance laser du lecteur DVD :	Laser classe 1



En cas d'utilisation de CD audio, faire attention au logo

Attention

Il existe aujourd'hui de nombreux procédés d'enregistrement sur CD et de protection des copies, dont certains ne sont pas standardisés, ainsi qu'une grande variété de CD-R et de CD-RW. Des erreurs ou des décalages de lecture sont ainsi possibles dans certains cas. Il ne s'agit nullement d'un défaut de l'appareil.

Température ambiante admissible	+5° C - +35° C
Humidité rel. de l'air admissible	20% - 85%
Dimensions/poids avec pied (approx.) :	env. 532 x 376 x 117 mm (l x H x P) / 5,4 kg
Dimensions/poids sans le pied (approx.) :	env. 532 x 347 x 60 mm (l x H x P) / 5,25 kg

Télécommande

Type de transmission :	infrarouge
LED de classe :	1
Type de piles :	2 x 1,5 V AAA R03/LR03




Prospetto

IT


TV LCD

Lato anteriore

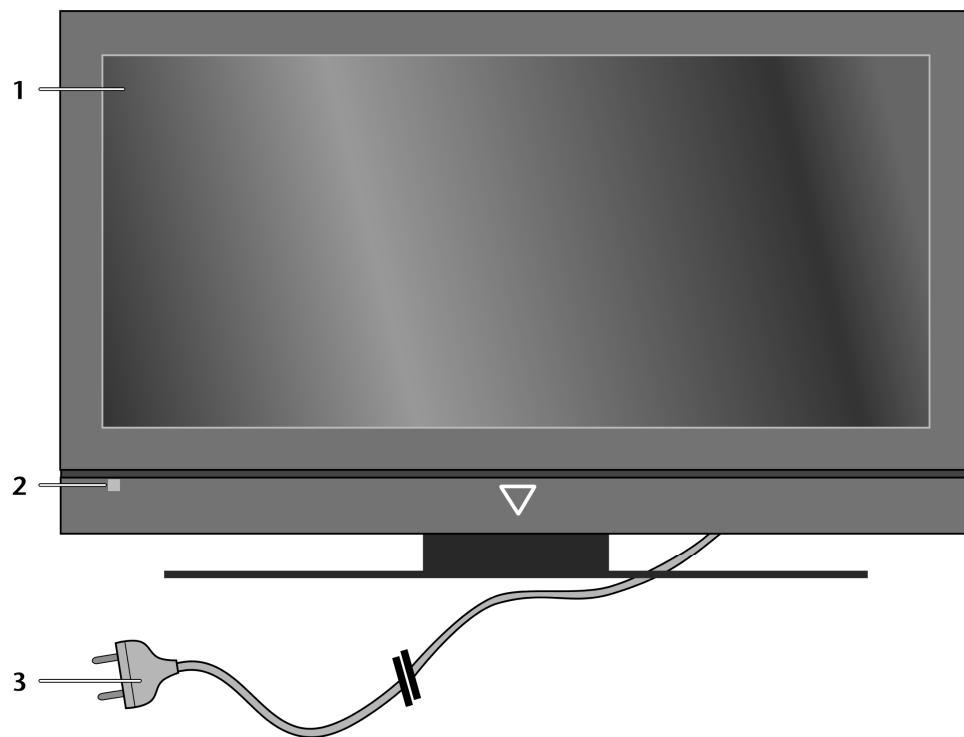

1. Spia di funzionamento:
La spia di funzionamento si illumina di blu quando l'apparecchio è in modalità standby.
Sensore a infrarossi: ricevitore per i segnali a infrarossi del telecomando.
2. Schermo TFT
3. Cavo di alimentazione

Lato posteriore, lato sinistro e destro

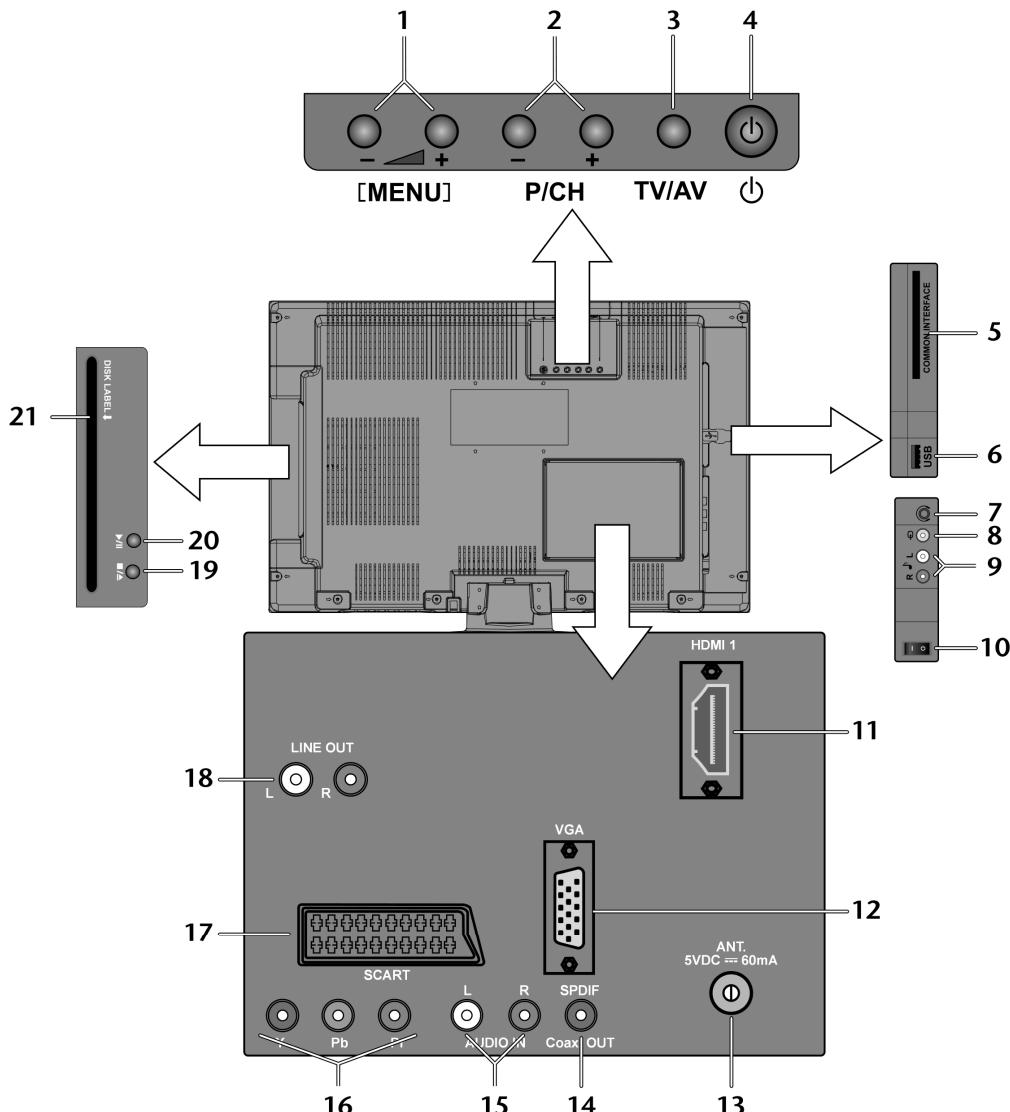

1. **[MENU]**
Per impostare il volume o spostarsi nel menu verso destra/sinistra (premere contemporaneamente entrambi i tasti): per visualizzare il menu a video, per eseguire le impostazioni sull'apparecchio
2. **P/CH**
Per scegliere un programma o spostarsi nel menu in alto/in basso
3. **TV/AV**
Per scegliere il segnale d'ingresso:
TV (antenna), DTV/USB, DVD, EXT-1, FAV, HDMI, YPbPr, PC-VGA
4. **standby**
Interruttore di standby, per accendere l'apparecchio o per attivare la modalità
5. **COMMON INTERFACE**
Vano per il modulo Common Interface
6. **USB 5V dc max. 500 mA**
Porta USB: per collegare un dispositivo USB
7. Porta cuffie: per collegare una cuffia con jack da 3,5 mm
8. Ingresso VIDEO (giallo): per collegare un apparecchio tramite cavo spinotto
9. **R / L** spinotto
Ingressi AUDIO (rosso/bianco): per collegare un apparecchio tramite cavo
10. Interruttore generale
11. **HDMI 1**
Porta HDMI: per collegare un apparecchio con uscita HDMI
12. **VGA**
Porta VGA per collegare un PC
13. **ANT. 5V DC == 60mA**
Per il collegamento dell'antenna (analogica o DVB-T)
14. **SPDIF Coax. OUT**
Uscita audio digitale (coassiale)
15. **L R AUDIO IN**
Ingresso audio per spinotto, ad esempio per PC
16. **Y Pb Pr**
Ingressi Component per il collegamento di apparecchi che dispongono di uscita Component
17. **SCART**
Presa SCART

18. **L R LINE OUT**

Uscita audio

19. **■/▲**
disco

Riproduzione da chiave USB o disco: arresto della riproduzione, espulsione del

20. **▶/II**

Riproduzione da chiave USB o disco: avvio o interruzione della
riproduzione


21. **DISK**

Fessura per DVD o disco audio

IT

Telecomando

1. STANDBY, accendere/spegnere il TV LCD
2. **TV** Utilizzare il TV LCD
3. **STB**
4. **DVD**
5. **VCR**
6. **AUX**
7. **CODE**
8. Per programmare altri apparecchi
- Per attivare il televideo; premere 2 volte per impostare la visualizzazione trasparente; premere 3 volte per chiuderlo
9. **EPG** TV digitale: per aprire la guida TV EPG
10. Tasti direzionali
- ▲ Verso l'alto nel menu.
 - ▼ Verso il basso nel menu.
 - ◀ Verso sinistra nel menu.
 - ▶ Verso destra nel menu.
11. **OK** TV analogica: congelare l'immagine TV; Confermare la selezione in alcuni menu.
12. **MENU** Aprire e chiudere il menu OSD
13. **RETURN** Un passo indietro nei menu;
- EXIT** uscire dal menu OSD; aprire la pagina indice del televideo
14. Tasto senza funzione
15. **Tasto rosso** Televideo: selezionare la voce rossa;
- TV analogica: aprire il menu **SUONO**;
- TV digitale: aprire l'elenco dei canali
- DVD: ingrandire le immagini
16. **Tasto verde** Televideo: selezionare la voce verde
- TV analogica: aprire il menu **IMMAGINE**;
- TV digitale: sottotitoli on/off (quando disponibili)
- DVD: funzioni di ripetizione
17. **Tasto giallo** Televideo: selezionare la voce gialla
- TV analogica: aprire il menu **CARATT.**;
- TV digitale: selezionare la lingua per la riproduzione audio (quando disponibile)
- DVD: aprire il menu principale
18. **Tasto blu** Televideo: selezionare la voce blu
- TV analogica: aprire il menu **INSTALLAZIONE**;
- TV digitale: aprire gli elenchi dei preferiti
- DVD: aprire e chiudere il menu dei titoli
19. **TITLE** TV digitale e DVD: sottotitoli on/off (quando disponibili)
- SUBTITLE**

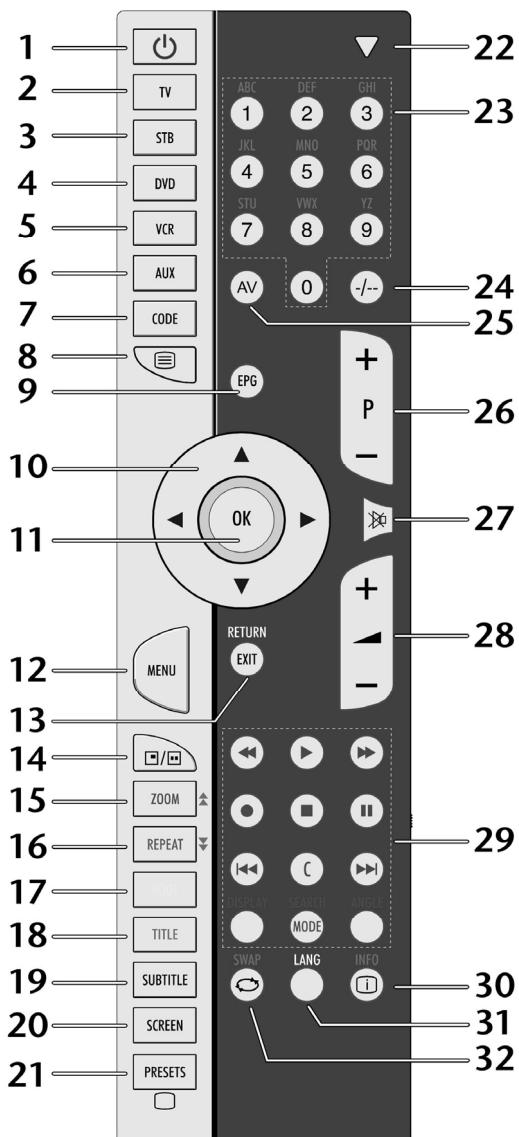

20.	SCREEN	Selezionare il formato immagine Televideo: raddoppiare la dimensione della pagina
21.	PRESETS	Selezionare la modalità immagine
22.		Spia luminosa per la conferma della pressione dei tasti
23.	1, ..., 9	Tasti numerici Accendere il televisore dallo standby; selezionare i canali, Televideo: selezione della pagina.
	A, B, C ...	Lettere Per inserire i nomi dei canali (TV analogica)
24.	--/-	Tasto senza funzione
25.	AV	Selezione del segnale di ingresso per i dispositivi collegati
26.	P + / -	Selezionare il canale successivo (+) o precedente (-); accendere il televisore dallo standby
27.		Esclusione dell'audio (mute)
28.		Alzare (+) o abbassare (-) il volume
29.	DVD/tasti multimediali	Ritorno veloce Avvio della riproduzione Avanzamento veloce Arresto della riproduzione Interruzione della riproduzione Titolo/Capitolo successivo Cancellazione („Clear“) All'inizio del titolo/capitolo; al titolo/capitolo precedente
	DISPLAY	Aprire e chiudere il menu OSD del lettore DVD
	SEARCH	Ricerca
	MODE	
	ANGLE	Cambiare la prospettiva della telecamera (quando disponibile)
30.	INFO	TV analogica: visualizzare le impostazioni sul canale TV attuale. TV digitale: visualizzare la barra informativa sul canale TV attuale; premere 2 volte per le informazioni sulla trasmissione attuale (quando disponibili); premere 3 volte per nascondere le informazioni
31.	LANG	TV analogica: stereo/mono
32.	SWAP	TV digitale, DVD: selezionare la lingua per la riproduzione audio (quando disponibile) Selezionare l'ultimo canale riprodotto; Modalità DVD: selezionare il supporto dati

Contenuto

Prospetto.....	3
TV LCD.....	3
Lato anteriore.....	3
Lato posteriore, lato sinistro e destro	4
Telecomando	6
Contenuto.....	8
Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso.....	11
Utilizzo conforme	11
HD ready.....	11
Confezione.....	11
Istruzioni di sicurezza	12
Sicurezza d'uso	12
Posizionamento.....	12
Riparazione	13
Ambiente idoneo.....	13
Alimentazione	13
Il lettore DVD	13
Utilizzo delle pile.....	14
Indicazioni sulla conformità.....	14
Telecomando universale	15
Utilizzo.....	15
Programmazione del codice dell'apparecchio	15
Inserimento del codice dell'apparecchio in base all'elenco dei codici	15
Ricerca manuale del codice.....	15
Ricerca automatica del codice.....	16
Intervalli di 1 secondo o di 3 secondi.....	16
Ricerca del codice in base alla marca	16
Identificazione del codice	17
Funzionamento normale	17
Comando dei singoli apparecchi	17
Funzione TUTTO OFF	17
EPG - Guida elettronica ai programmi.....	17
Messa in funzione.....	18
Disimballaggio	18
Inserimento delle pile nel telecomando.....	18
Collegamento dell'antenna.....	18
Modalità DTV	18
Collegamento dell'antenna DVB-T	18
Collegamento dell'alimentazione elettrica.....	18
Utilizzo	19
Accensione e spegnimento del TV LCD.....	19
Ricerca dei canali dopo la prima accensione	19
Ricerca dei canali digitali.....	19
Ricerca dei canali analogici	20

Selezione del canale	21
Impostazioni audio.....	21
Impostazioni video.....	22
Visualizzazione delle informazioni	22
Aprire gli elenchi dei preferiti.....	23
Selezione di una sorgente.....	23
La modalità DVD	24
Formati supportati.....	24
Passare dalla modalità TV alla modalità DVD	24
Inserimento di un DVD	24
Comandi sul TV LCD	25
Utilizzo tramite il telecomando	25
Menu in modalità DVD.....	26
Menu Configurazione video	26
Menu Lingua.....	26
Menu Preferenze	27
Televideo.....	28
Utilizzo del televideo	28
Selezione delle pagine di televideo	28
Caratteristiche utili del televideo.....	28
Impostazioni di base nel menu OSD.....	29
Spostarsi nel menu.....	29
Menu TV analogica.....	30
Menu IMMAGINE	30
Menu SUONO	31
Menu CARATTER.....	32
Menu INSTALLAZIONE.....	33
Menu TABELLA PROGRAMMI.....	34
Menu Sorgente	35
Menu Modalità PC	36
Menu POSIZIONAMENTO PC	36
Menu IMMAGINE	37
Menu SUONO	37
Menu CARATTER.....	37
Menu SORGENTE	37
Menu TV digitale	38
Menu LISTA CANALI	38
Menu Guida Programmi.....	40
Menu Timer	41
Menu Common Interface (interfaccia CI).....	42
Menu Impostazione TV	42
Menu Impostazione	42
Menu Mediabrowser	45

Collegamento degli apparecchi	46
Collegamento delle cuffie.....	46
Collegamento dell'amplificatore	46
Amplificatore digitale mediante porta coassiale	46
Collegamento del lettore DVD.....	47
Collegamento del videoregistratore.....	47
Collegamento del registratore DVD	47
Collegamento di ricevitori (SAT, DVB-T, decoder, ecc.).....	48
Collegamento tra videoregistratore/registratore DVD e ricevitore SAT	48
Collegamento del camcorder	48
Apparecchio con uscita HDMI o DVI	49
Collegamento dell'apparecchio esterno all'uscita HDMI.....	49
Collegamento dell'apparecchio esterno all'uscita DVI	49
Collegamento del PC	49
Risoluzione dei problemi	50
Serve ulteriore assistenza?	51
Errori di pixel su TV LCD	52
Pulizia	53
Smaltimento.....	53
Confezione.....	53
Apparecchio	53
Pile.....	53
Dati tecnici.....	54

Copyright © 2010

Tutti i diritti riservati.

Il presente manuale è protetto dai diritti d'autore. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica ed in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta del produttore.

Il copyright è di proprietà dell'azienda MEDION®.

Con riserva di modifiche tecniche, illustrate e salvo errori di stampa.

Il presente prodotto utilizza tecnologie protette dai diritti d'autore, tutelate da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale negli Stati Uniti. L'uso di queste tecnologie protette dai diritti d'autore deve essere autorizzato da Macrovision e può essere destinato esclusivamente ai tipi di riproduzione previsti e consentiti e ad altri limitati, tranne nei casi espressamente autorizzati da Macrovision. Sono vietate la decompilazione e la decodifica.

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso



Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e seguire le indicazioni riportate. Soltanto così è garantita l'affidabilità e la lunga durata del TV LCD. Tenere le presenti istruzioni sempre a portata di mano vicino al televisore LCD. Conservarle con cura per poterle consegnare al nuovo proprietario in caso di cessione del televisore LCD.

Utilizzo conforme

- Questo apparecchio serve per ricevere e riprodurre i programmi TV. Le diverse connessioni consentono di espandere ulteriormente le sorgenti di ricezione e riproduzione (ricevitore, lettore DVD, registratore DVD, videoregistratore, PC, ecc.).
- Il presente apparecchio è predisposto esclusivamente per l'utilizzo in ambienti interni e asciutti.
- Il presente apparecchio non è idoneo all'uso come monitor dati per l'ufficio.
- Il presente apparecchio è progettato esclusivamente per l'utilizzo privato e non è destinato all'uso industriale o commerciale. L'utilizzo in condizioni ambientali estreme può determinarne il danneggiamento.

HD ready

Il TV LCD riporta il marchio „HD ready“. Ciò significa che è in grado di riprodurre programmi televisivi ad alta risoluzione (HDTV).

A tale scopo è necessario che il TV LCD riceva un segnale HDTV da un set top box (HD STB) esterno.

Confezione

Si prega di verificare l'integrità della confezione e di comunicarci entro 14 giorni dall'acquisto l'eventuale mancanza di uno qualsiasi dei componenti.

Attenzione!

Non lasciare giocare i bambini piccoli con le pellicole. Pericolo di soffocamento!

Contenuto della confezione:

- TV LCD
- Telecomando, comprese 2 pile di tipo R03 (AAA) 1,5V
- Cavo antenna
- Istruzioni per l'uso
- Certificato di garanzia

Istruzioni di sicurezza



Sicurezza d'uso

- Non lasciare mai incustoditi i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio. Questo apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, a meno che siano sorvegliate da persone responsabili o ricevano da esse istruzioni su come utilizzare l'apparecchio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini i materiali per imballaggio come le pellicole. Se vengono utilizzate impropriamente, si rischia il soffocamento.
- Non aprire mai il telaio esterno del TV LCD (pericolo di scossa elettrica, cortocircuito e incendio).
- Non inserire oggetti all'interno del TV LCD attraverso le fessure e le aperture dell'apparecchio (pericolo di scossa elettrica, cortocircuito e incendio).
- Le fessure e le aperture del TV LCD servono per l'aerazione. Non coprirle (pericolo di surriscaldamento e incendio).
- Non esercitare alcuna pressione sullo schermo, perché si rischia di romperlo.
- Il telecomando ha un diodo a infrarossi di classe 1. Non esporre il LED ad apparecchi ottici.
- Il lettore DVD è un prodotto laser di classe 1. L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che impedisce la fuoriuscita di raggi laser dannosi durante il normale utilizzo. Per evitare danni alla vista, non manomettere né danneggiare il sistema di sicurezza dell'apparecchio.
- Attenzione: se si rompe lo schermo, si rischia di ferirsi. Raccogliere le parti rotte usando guanti protettivi. Lavare quindi le mani con sapone, in quanto non si può escludere la fuoriuscita di sostanze chimiche. Inviare i pezzi rotti al centro di assistenza clienti per il corretto smaltimento.
- Non toccare lo schermo con le dita o con oggetti spigolosi per evitare di danneggiarlo.
- Rivolgersi all'assistenza clienti nel caso in cui:
 - il cavo di alimentazione appaia bruciato o danneggiato
 - sia penetrato del liquido nell'apparecchio
 - l'apparecchio non funzioni correttamente
 - l'apparecchio sia caduto oppure il telaio si sia danneggiato

Posizionamento

- Durante le prime ore di funzionamento, i nuovi apparecchi possono rilasciare un inevitabile e inconfondibile odore, del tutto innocuo, che diminuisce progressivamente con il passare del tempo. Per ridurre al minimo tale odore, si consiglia di aerare periodicamente il locale. Nella progettazione del prodotto abbiamo fatto in modo di restare notevolmente al di sotto dei valori limite previsti dalla legge.
- Tenere il TV LCD e tutti gli apparecchi collegati lontano dall'umidità ed evitare polvere, calore e raggi solari diretti. La mancata osservanza di queste indicazioni può provocare malfunzionamenti oppure danni al TV LCD.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, poiché gli agenti esterni quali pioggia, neve, ecc. potrebbero danneggiarlo.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o spruzzi d'acqua. Non appoggiare contenitori con liquidi (vasi o simili) sull'apparecchio. Il contenitore potrebbe rovesciarsi e i liquidi penetrare nell'apparecchio, pregiudicandone la sicurezza elettrica.
- Non posizionare fonti di calore dirette (come candele o simili) sopra l'apparecchio o nelle immediate vicinanze.
- Mantenere una distanza sufficiente dalle pareti dei mobili. Mantenere uno spazio libero di 10 cm intorno all'apparecchio per garantire una sufficiente aerazione.
- Posizionare e utilizzare tutti i componenti su un supporto stabile, piano e non soggetto a vibrazioni, per evitare la caduta del TV LCD.
- Evitare luci abbaglienti, riflessi e contrasti chiaro-scuro troppo intensi per non danneggiare gli occhi.
- La distanza ideale per la visione è pari a 5 volte la diagonale dello schermo.



Riparazione

- Affidare la riparazione del TV LCD esclusivamente a personale specializzato e qualificato.
- Nel caso in cui sia necessaria una riparazione, rivolgersi esclusivamente ai nostri partner di assistenza autorizzati.
- Accertarsi che vengano utilizzati soltanto i ricambi indicati dal produttore. L'uso di ricambi inadatti può danneggiare l'apparecchio.

Ambiente idoneo

- L'apparecchio può funzionare a una temperatura ambiente compresa tra +5° C e +35° C e in presenza di umidità relativa compresa tra il 20% e l'85% (senza formazione di condensa).
- Se spento, il TV LCD può essere conservato a una temperatura compresa tra -20° C e +60° C.
- Mantenere almeno un metro di distanza dalle fonti di interferenza magnetica e ad alta frequenza (televisori, diffusori audio, telefoni cellulari, ecc.) per evitare malfunzionamenti.
- Dopo il trasporto del TV LCD, attendere che l'apparecchio si sia adattato alla temperatura ambiente prima di metterlo in funzione. Se si verificano forti oscillazioni di temperatura o umidità, la condensazione può formare umidità all'interno del televisore TV e provocare un cortocircuito.
- Durante un temporale, oppure se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato, togliere la spina dalla presa e il cavo dell'antenna dalla presa dell'antenna.

Alimentazione



Attenzione!

Anche quando l'interruttore di alimentazione è spento, i componenti dell'apparecchio sono sotto tensione. Per interrompere l'alimentazione elettrica del TV LCD o per togliere completamente la tensione dall'apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica.

- Non aprire il telaio dell'apparecchio, in quanto si rischierebbe una scossa elettrica con **pericolo di vita**. Il telaio non contiene parti soggette a manutenzione.
- Utilizzare il TV LCD soltanto con prese di corrente con messa a terra a 100-240 V~ 50/60 Hz. Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile nella posizione in cui si colloca il televisore, rivolgersi al fornitore di energia elettrica.
- La presa di corrente deve trovarsi in prossimità del TV LCD ed essere facilmente raggiungibile.
- Per interrompere l'alimentazione elettrica dello schermo, scollegare la spina dalla presa.
- Per una maggiore sicurezza, si consiglia di utilizzare una protezione contro le sovratensioni per evitare che il TV LCD venga danneggiato da picchi di tensione o fulmini.
- Sistemare i cavi in modo che nessuno possa calpestarli o inciampare in essi.
- Non appoggiare oggetti sui cavi, perché potrebbero danneggiarsi.

Il lettore DVD

Il lettore DVD è un prodotto laser di classe 1. L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che impedisce la fuoriuscita di raggi laser dannosi durante il normale utilizzo. Per evitare danni alla vista, non manomettere né danneggiare il sistema di sicurezza dell'apparecchio.



Utilizzo delle pile

Le pile possono contenere materiali infiammabili. Se utilizzate impropriamente, dalle pile possono fuoriuscire dei liquidi, queste possono surriscaldarsi, infiammarsi e persino esplodere, causando danni all'apparecchio e alla salute dell'utente.

Osservare le seguenti indicazioni:

- Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini.
Se dovessero ingerirle, chiamare immediatamente un medico.
- Non caricare mai le pile (a meno che non sia espressamente indicato).
- Non scaricare mai le pile mediante l'erogazione di una potenza elevata.
- Non cortocircuitare mai le pile.
- Non esporre mai le pile a un calore eccessivo, come quello provocato dalla luce solare, da fiamme o simili.
- Non smontare, né deformare le pile.
Le mani o le dita possono ferirsi oppure il liquido delle pile potrebbe finire negli occhi o sulla pelle. Se ciò dovesse capitare, risciacquare abbondantemente con acqua i punti interessati e informare immediatamente il medico.
- Evitare forti urti e scosse.
- Non invertire mai la polarità.
- Fare attenzione che il polo più (+) e il polo meno (-) vengano posizionati correttamente, per evitare cortocircuiti.
- Non mischiare pile nuove con pile vecchie o con pile di tipo diverso.
Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti dell'apparecchio. Inoltre, le pile meno potenti potrebbero scaricarsi eccessivamente.
- Togliere subito le pile scariche dall'apparecchio.
- Togliere le pile dall'apparecchio, se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Sostituire tutte le pile scariche presenti nell'apparecchio con nuove pile dello stesso tipo.
- Isolare i contatti delle pile con strisce adesive se si ha intenzione di conservarle o smaltirle.
- Se necessario, pulire i contatti delle pile e dell'apparecchio prima di inserire le pile.

Indicazioni sulla conformità

Il TV LCD soddisfa i requisiti di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica.

L'apparecchio è conforme allo standard europeo ISO 9241-307 classe II (classe di pixel difettosi) (vedi pagina 52).

L'apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni della Direttiva EMC 2004/108/CE e della Direttiva bassa tensione 2006/95/CE.

L'apparecchio è conforme ai requisiti fondamentali e alle disposizioni della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE.

Telecomando universale

Utilizzo

Questo telecomando universale è in grado di controllare quattro dispositivi oltre al TV LCD. Tali dispositivi possono essere dei tipi riportati nell'elenco dei codici allegato (ad es. videoregistratori, lettori DVD, ricevitori SAT, dispositivi audio, lettori CD, amplificatori). Ognuno di essi viene associato a un tasto sorgente:

TV televisore LCD;

STB, DVD, VCR, AUX: altri dispositivi.

Le didascalie poste sui tasti sorgente „**STB**“, „**DVD**“, „**VCR**“, ecc. sono puramente indicative. È possibile associare questi tasti anche ad altri dispositivi. Il tasto **TV** si riferisce sempre al TV LCD.

Programmazione del codice dell'apparecchio

Per ogni apparecchio da controllare con il telecomando universale, si deve programmare un codice a quattro cifre su uno dei tasti sorgente (**STB, DVD, VCR, AUX**). Le didascalie sui tasti servono soltanto come riferimento. Ad eccezione del tasto **TV**, ogni tasto può essere associato a un qualsiasi apparecchio („Flex-Mode“ o modalità flessibile). Il tasto **TV** non può essere riprogrammato.

Se si desidera programmare un videoregistratore, inserire prima una videocassetta.

Inserimento del codice dell'apparecchio in base all'elenco dei codici

I codici degli apparecchi sono riportati in un apposito elenco allegato alle presenti istruzioni per l'uso. Procedere in questo modo:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Inserire il codice a quattro cifre indicato nell'elenco dei codici.

Ogni volta che si preme un tasto, il LED blu si spegne brevemente in segno di conferma.

Se il codice inserito è valido, dopo l'immissione dell'ultima cifra il LED blu si spegne. Se invece il codice non è valido, il LED blu lampeggia per tre secondi prima di spegnersi.

Se l'apparecchio non risponde come da aspettativa, ripetere la programmazione con un altro codice. Eventualmente provare tutti i codici indicati per la marca dell'apparecchio. Scegliere il codice con il quale tutti i comandi del telecomando funzionano correttamente.

Se in questo modo non si ottiene alcun risultato, provare con il metodo di ricerca descritto nel paragrafo Ricerca automatica.

Ricerca manuale del codice

È possibile eseguire una ricerca manuale in questo modo:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
 - ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**).
 - ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
 - ▶ Premere ripetutamente (fino a 350 volte) il tasto **Ø**, **P+** oppure **P-** fino a quando l'apparecchio che deve essere comandato cambia canale o risponde correttamente.
- La ricerca del codice inizia con il numero a quattro cifre memorizzato al momento.
- ▶ Premere brevemente **OK** per memorizzare il codice.

A causa del grande numero di codici diversi, per ogni tipo di apparecchio sono preprogrammati fino a 350 codici. In particolari casi, è possibile che siano disponibili soltanto le funzioni principali. Con alcuni modelli di apparecchi, la procedura descritta potrebbe non portare al risultato desiderato.

Ricerca automatica del codice

Se l'apparecchio non risponde al telecomando, nonostante siano stati provati tutti i codici per quel tipo di apparecchio e per quella marca, provare con la ricerca automatica. In questo modo è possibile trovare anche i codici delle marche non riportate nell'elenco dei codici.

Se si desidera programmare i tasti sorgente **STB, DVD, VCR o AUX** con un apparecchio diverso da quello indicato, si dovrà innanzitutto programmare un codice del tipo di apparecchio desiderato mediante la ricerca automatica. Esempio: per comandare un lettore DVD con il tasto **AUX**, programmare innanzitutto un qualsiasi codice di un lettore DVD tratto dall'elenco dei codici, prima di seguire i seguenti passaggi:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Rivolgere il telecomando in direzione dell'apparecchio e premere brevemente il tasto **P+**. Se l'apparecchio non dispone della funzione per il programma, invece di **P+** premere il tasto **Ø**. Dopo 6 secondi, il telecomando inizia la ricerca dei codici e li trasmette tutti, uno dopo l'altro a intervalli di un secondo (vedi anche il paragrafo seguente). Ad ogni trasmissione, il LED blu si illumina.
- ▶ Non appena l'apparecchio risponde al telecomando, premere **OK**. Se non si è riusciti a premere in tempo **OK**, è possibile tornare passo-passo con il tasto **P-** al codice al quale l'apparecchio ha risposto.
Per interrompere la ricerca, premere **OK**.

Intervalli di 1 secondo o di 3 secondi

Per fare in modo che il telecomando trasmetta un nuovo codice ogni 3 secondi invece che ogni secondo, procedere come descritto di seguito:

- ▶ Premere **P+** (oppure **Ø**) due volte. Ora il telecomando trasmette un nuovo codice ogni 3 secondi. In questo modo si ha più tempo a disposizione, ma la procedura dura più a lungo.

Ricerca del codice in base alla marca

Questa funzione offre la possibilità di effettuare la ricerca in base alla marca. Le marche sono riportate nell'elenco sottostante. Procedere in questo modo:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**).
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Inserire il codice a una cifra tratto dall'elenco allegato. Di seguito, ne è riportata una parte:

Tasto 1	MEDION / TEVION
Tasto 2	Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
Tasto 3	Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewoo
Tasto 4	Thomson, Brandt
Tasto 5	Saba, Nordmende, Telefunken
Tasto 6	Grundig, Blaupunkt
Tasto 7	Nokia
Tasto 0	tutte le marche
- ▶ Premere ripetutamente il tasto **P+** (oppure per i videoregistratori **Ø** o **PLAY ►**), fino a quando l'apparecchio risponde correttamente. Procedere con rapidità, perché altrimenti viene avviata la ricerca automatica dei codici.
- ▶ Memorizzare il codice premendo **OK**.

Quando la ricerca è stata effettuata tra tutti i codici, il LED blu lampeggia per circa 3 secondi.

Identificazione del codice

L'identificazione del codice offre la possibilità di risalire ai codici già inseriti e memorizzati nel telecomando.

Procedere in questo modo:

- ▶ Accendere manualmente l'apparecchio in questione.
- ▶ Premere brevemente il tasto sorgente desiderato (**STB, DVD, VCR, AUX**). Il LED blu lampeggia.
- ▶ Tenere premuto il tasto **CODE** per circa 3 secondi, fino a quando il LED blu si illumina stabilmente.
- ▶ Premere brevemente il tasto **CODE**. Il LED blu lampeggia ancora una volta.
- ▶ Per trovare il primo numero, premere i tasti da 0 a 9. Il breve spegnimento del LED blu corrisponde al primo numero memorizzato.
- ▶ Per trovare il secondo numero, premere di nuovo i tasti da 0 a 9. Ripetere questa procedura per il terzo numero.
- ▶ Il LED blu si spegne non appena viene premuto il tasto corrispondente al quarto numero.

L'identificazione del codice è conclusa.

Funzionamento normale

Comando dei singoli apparecchi

Dopo avere programmato il telecomando per gli apparecchi audio/video, è possibile utilizzarlo, per le funzioni principali, come se fosse il telecomando originale dell'apparecchio.

Rivolgere il telecomando in direzione dell'apparecchio desiderato e premere il tasto sorgente corrispondente. Utilizzare gli altri tasti come di consueto. Ogni volta che viene trasmesso un segnale a infrarossi, il LED blu si illumina brevemente.

Attivare le funzioni premendo il tasto funzione corrispondente sul telecomando universale.

Attenzione:

- Alcune funzioni del telecomando originale potrebbero non essere disponibili sul telecomando universale.
- Soprattutto per i nuovi apparecchi, è possibile che le funzioni siano associate a testi diversi da quelli attesi o che non siano disponibili.

Funzione TUTTO OFF

È possibile spegnere contemporaneamente tutti gli apparecchi preprogrammati. Procedere nel seguente modo:

- ▶ Premere brevemente il tasto \odot e subito dopo premerlo di nuovo, ma più a lungo (almeno due secondi). Ora tutti gli apparecchi preprogrammati vengono spenti, uno dopo l'altro.

Alcuni apparecchi si possono accendere e spegnere premendo il tasto \odot . Questi apparecchi spenti vengono riaccesi dopo aver eseguito la funzione **TUTTO OFF**.

EPG – Guida elettronica ai programmi

Il tasto **EPG** („EPG“ = Electronic Program Guide ovvero guida elettronica ai programmi) ha funzioni diverse a seconda del codice sul quale viene utilizzato:

- Per i codici TV e satellite (ad es. TV SAT o DVB-T), il tasto consente di aprire la guida elettronica ai programmi (EPG).
- Per i codici DVD, il tasto consente di aprire il menu dei titoli.
- Per i codici VCR, è possibile effettuare una programmazione con il tasto, a condizione che il videoregistratore disponga della funzione ShowView.

Messa in funzione

Nota:

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente il capitolo "Istruzioni di sicurezza" a pagina 12.

Disimballaggio

- Prima di disimballare l'apparecchio, scegliere il posto più adatto nel quale collocarlo.
- Aprire la scatola con molta cautela per evitare di danneggiare l'apparecchio. L'apertura della scatola con un coltello a lama lunga potrebbe provocare danni.
- La confezione contiene diversi pezzi piccoli (pile e altro). Tenerli fuori dalla portata dei bambini per non rischiare che li ingeriscano.
- Conservare con cura il materiale di imballaggio e utilizzarlo soltanto per trasportare il televisore.

Inserimento delle pile nel telecomando

- ▶ Rimuovere lo sportellino del vano pile posto sul retro del telecomando.
- ▶ Inserire due pile di tipo R03 / AAA 1,5V nel vano pile del telecomando.
Fare attenzione alla polarità (indicata sul fondo del vano pile).
- ▶ Chiudere il vano pile.



Estrarre le pile dal telecomando, se l'apparecchio non viene utilizzato per un tempo prolungato. Il telecomando potrebbe subire danni a causa della fuoriuscita di liquidi dalle pile.

Collegamento dell'antenna

- ▶ Per collegare l'antenna di casa o l'impianto via cavo, inserire il cavo antenna a doppia schermatura nella presa dell'antenna e nel TV LCD.
- ▶ Per la ricezione digitale collegare un'antenna DVB-T.

Modalità DTV

Se nella zona è disponibile il segnale DVB-T, è possibile riceverlo mediante un'apposita antenna. Per la ricezione dei programmi DVB-T non è necessario un ricevitore supplementare.

Nota:

Per ricevere programmi cifrati o a pagamento, è necessario utilizzare una scheda apposita. Inserire quindi un modulo CAM (reperibile in un negozio specializzato) nell'apposito vano posto sul lato sinistro dell'apparecchio (**Common Interface**). In seguito, inserire la scheda del fornitore nel modulo CAM.

Collegamento dell'antenna DVB-T

- ▶ Inserire il connettore dell'antenna DVB-T nella presa antenna dell'apparecchio.

Nota:

Se si utilizza un'antenna con alimentazione elettrica attiva, occorre posizionare su **Acceso** l'alimentazione elettrica nel menu **Configurazione** (vedi pagina 42).

Collegamento dell'alimentazione elettrica

- ▶ Inserire la spina in una presa elettrica 220-240 V - 50 Hz ben raggiungibile.

Accensione e spegnimento del TV LCD

- ▶ Spostare nella posizione I l'interruttore generale posto sul lato sinistro dell'apparecchio. L'apparecchio passa in modalità standby e sul lato anteriore si illumina la spia di funzionamento.
- ▶ Per accendere l'apparecchio, premere il tasto Standby Ⓛ sull'apparecchio o sul telecomando, oppure un **tasto numerico** sul telecomando o **P** sull'apparecchio.
- ▶ Premendo il tasto Standby Ⓛ sul telecomando o il tasto Standby Ⓛ sull'apparecchio, si torna di nuovo alla modalità standby.
- ▶ Premendo il tasto Standby si spegne l'apparecchio, che tuttavia continua a essere alimentato.

Nota:

Se manca il segnale di ingresso, dopo cinque minuti l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby. Sullo schermo viene visualizzato un timer per il conto alla rovescia. Questa funzione non è disponibile per tutte le sorgenti.

Ricerca dei canali dopo la prima accensione

Quando si accende l'apparecchio per la prima volta, è impostata la modalità DVB-T. Si consiglia pertanto di collegare un'antenna DVB-T.

Si avvierà la procedura guidata per la prima installazione.

Ricerca dei canali digitali

- ▶ Tramite i tasti direzionali ▼ ▲ è possibile spostarsi in alto o in basso nel menu e scegliere la lingua desiderata.
Nel menu di aiuto è spiegato l'utilizzo del menu DTV. Per aprire il menu di aiuto, premere il tasto **INFO**.
Premendo di nuovo il tasto **INFO**, si esce dal menu di aiuto.
Dopo avere confermato la scelta della lingua premendo **OK**, inizia la prima installazione.

Prima Installazione

Welcome, please select your language!	English
Wählen Sie bitte Ihre Sprache aus!	Deutsch
Bienvenue, veuillez choisir une langue.	Français
Bienvenido, seleccione un idioma	Español
Benviato, selezionare la lingua!	Italiano
Velkommen, vælg venligst et sprog!	Dansk
Tervetuloa, valitse kielessi!	Suomi
Velkommen, velg ditt språk!	Norsk

INFO Altro

Prima Installazione

Benvenuti!	◀ Italia ▶
◀ ▶ Per scegliere il paese	OK per continuare

Prima Installazione

Modalità antenna attiva	◀ Spento ▶
OK per continuare	

Avviare la ricerca automatica per i canali digitali?

Si No

- ▶ Premendo i tasti direzionali ▲ ▼ scegliere il paese desiderato. L'impostazione del paese influenza sulla sequenza in cui i canali vengono memorizzati.
- ▶ Premere **OK**. Viene visualizzata la richiesta per la modalità antenna attiva.

- ▶ Se si utilizza un'antenna con alimentazione elettrica attiva, occorre impostare l'alimentazione elettrica su **Accesso**. Quindi premere **OK** per proseguire. Viene visualizzata la richiesta per la ricerca automatica dei canali digitali.

- ▶ Per avviare la ricerca dei canali digitali, premere i tasti direzionali ▲ ▼ per evidenziare **Sì**, quindi premere **OK**. Per interrompere, evidenziare **No** premendo i tasti direzionali ▲ ▼ e premere **OK**.

Nota:

Prima di avviare la ricerca dei canali, assicurarsi che il segnale digitale sia ricevibile. Se non è disponibile un segnale digitale terrestre, interrompere la ricerca dei canali selezionando la voce **No**.

L'apparecchio effettua automaticamente la ricerca dei canali UHF 21-69 e dei canali VHF 5-12. Inoltre cerca i canali della TV digitale terrestre. I nomi dei canali trovati vengono visualizzati. Questa procedura dura circa cinque minuti. Per interrompere la ricerca si può premere in qualsiasi momento il tasto **MENU**.

Scansione Automatica Canali

Scansione canale: UHF 34.

Attendere prego. Ci vorranno alcuni minuti

0%

100%

MENU Annulla scansione**Ricerca dei canali analogici**

Al termine della ricerca dei canali digitali, viene richiesto di avviare la ricerca dei canali analogici.

Nota:

Prima di avviare la ricerca dei canali, assicurarsi che sia disponibile un segnale antenna analogico, altrimenti interrompere la ricerca dei canali selezionando **No**.

Per interrompere, evidenziare **No** premendo i tasti direzionali **◀ ▶** e premere **OK**.

Per avviare la ricerca dei canali analogici, evidenziare **Sì** premendo i tasti direzionali **◀ ▶** e premere **OK**. Il televisore passa alla modalità TV analogica e viene visualizzato il Menu **TABELLA PROGRAMMI**.

- ▶ Per modificare la lingua preimpostata (**Italiano**), selezionare la lingua desiderata premendo i tasti direzionali **◀ ▶**.
- ▶ Se necessario, selezionare anche la voce **Paese** premendo il tasto direzionale **▼** e impostare il paese desiderato premendo i tasti direzionali **◀ ▶**. L'impostazione del paese influenza sulla sequenza in cui i canali vengono memorizzati.
- ▶ Se si desidera modificare anche l'impostazione per la lingua del televideo, premendo il tasto direzionale **▼** selezionare la voce **Lingua Televideo** e premendo i tasti direzionali **◀ ▶** selezionare l'area linguistica desiderata tra Occid., Orient., Turco/Greco, Cirillico, Arabo o Persian (vedi anche Menu **CARATTER.** a pagina 31).
- ▶ Confermare il messaggio **CONTROLLARE CAVO ANTENNA** premendo il tasto **OK** oppure il tasto rosso **[ZOOM]**.

Si desiderano cercare i canali analogici?

Si**No****TABELLA PROGRAMMI**

▶ Lingua	Italiano
Paese	I
Lingua Televideo	Occid.


CONTROLLARE CAVO ANTENNA
SISTEMA PROGR. AUTOM.

- OK
- Cancellla

In seguito inizia la ricerca automatica dei canali (APS) che richiede alcuni minuti.

Si può interrompere l'operazione premendo il tasto blu **[TITLE]**.

I canali vengono memorizzati nella sequenza prevista per il paese impostato.

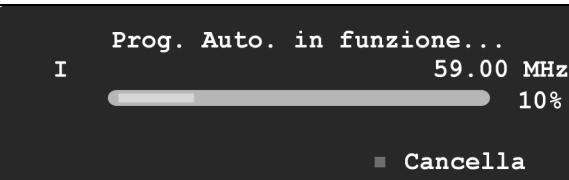

Una volta terminata la memorizzazione automatica dei canali, viene visualizzata la tabella dei programmi (vedi Menu **TABELLA PROGRAMMI** a pagina 35). Se la tabella non viene modificata, dopo alcuni minuti si chiude. Il canale riprodotto è quello memorizzato come canale 1. Se la tabella dei programmi non dovesse chiudersi automaticamente, premere il tasto **MENU** per terminare la funzione.

Nota:

La prima installazione qui descritta corrisponde al menu **Prima Installazione** nel menu della TV digitale (**Impostazione > Installazione > Prima Installazione**), pagina 44.



TABELLA PROGRAMMI

P001	-----	P011	-----
P002	-----	P012	-----
P003	-----	P013	-----
P004	-----	P014	-----
P005	-----	P015	-----
P006	-----	P016	-----
P007	-----	P017	-----
P008	-----	P018	-----
P009	-----	P019	-----
P010	-----	P020	-----

<input type="checkbox"/> Nome	<input type="checkbox"/> Inserisci
<input type="checkbox"/> Cancellia	<input type="checkbox"/> APS

Selezione del canale

- Per selezionare un canale, premere uno dei tasti **P/CH** sull'apparecchio o **P** sul telecomando oppure selezionare direttamente il canale premendo un tasto numerico.
Per un numero a due o tre cifre, premere i tasti numerici nell'ordine corrispondente.
- Con il tasto **SWAP** si seleziona l'ultimo canale riprodotto.

Impostazioni audio

- I tasti di regolazione del volume **-** **+** posti sul telecomando o sull'apparecchio consentono di alzare e abbassare il volume.
- Per escludere completamente l'audio e reimpostare il volume, premere il tasto mute **🔇**.
- Con il tasto **LANG** selezionare la riproduzione mono o stereo, audio I o audio II. L'audio I e II sono udibili soltanto se la trasmissione corrente supporta la modalità DUAL (ad es. le trasmissioni bilingui).


Impostazioni video

Il TV LCD può riprodurre diversi formati immagine. A seconda del programma, le immagini vengono trasmesse nel formato 4:3 oppure 16:9.


- ▶ Premere il tasto **SCREEN** per impostare i seguenti formati immagine:

Auto: il formato riprodotto viene impostato automaticamente in base al segnale di ingresso.


16:9: l'immagine in formato 16:9 viene ingrandita a pieno schermo.

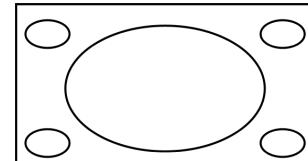


4:3: per visualizzare senza distorsioni un'immagine in formato 4:3.

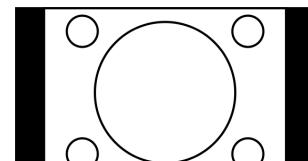


Panoramico: l'immagine viene allargata verso destra e sinistra per riempire lo schermo; il bordo superiore e/o inferiore viene in parte tagliato.

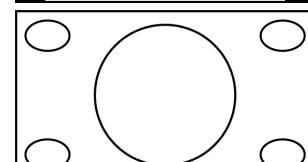


14:9: l'immagine viene ingrandita verso l'alto e il basso dello schermo.

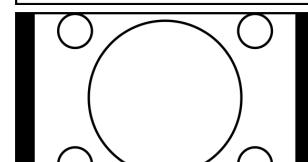


Cinema: l'immagine in formato 16:9 viene ingrandita a pieno schermo.

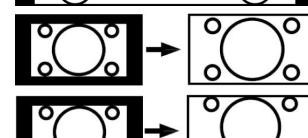

Sottotitoli: come l'impostazione **Cinema**, ma l'immagine viene spostata verso l'alto per rendere visibili eventuali sottotitoli o testi scorrevoli.

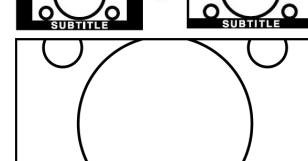

Zoom: l'immagine viene ingrandita automaticamente per occupare tutta la larghezza dello schermo.

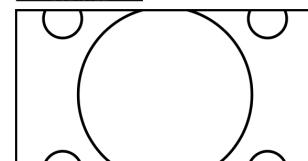

Nota:

I formati d'immagine disponibili variano in base alla sorgente video impostata.

Visualizzazione delle informazioni

- ▶ Premere il tasto **INFO** per visualizzare le impostazioni correnti:
 - Posizione e nome del canale
 - Regolazione audio (mono o stereo)
- ▶ Quando si cambia canale si possono ottenere le stesse informazioni.

Aprire gli elenchi dei preferiti¹

Nel menu **Lista Canali > Preferiti** è possibile inserire i canali in un elenco di preferiti (vedi pagina 40). Per selezionare i canali nel modo descritto di seguito, è necessario averli prima memorizzati nell'elenco dei preferiti.

- ▶ Aprire il menu premendo il tasto **MENU**.
- ▶ Premere i tasti direzionali per selezionare **Impostazione** e confermare premendo **OK**.
- ▶ Premere i tasti direzionali per selezionare **Configurazione** e confermare premendo **OK**.
- ▶ Premere i tasti direzionali per selezionare **Modalità preferiti** e impostare questa voce su **Acceso**.

Se ora si esce dal menu, ci si trova nell'elenco dei preferiti.

Per chiudere l'elenco dei preferiti, impostare la voce **Modalità preferiti** su **Spento**.

Selezione di una sorgente

Nota:

Quando si usa il tasto **AV**, la sorgente (l'apparecchio collegato) viene riconosciuta soltanto se è selezionata nel menu **SORGENTE** della TV analogica (vedi Menu **Sorgente** a pagina 35).

- ▶ Con il tasto **AV** selezionare gli ingressi degli apparecchi collegati.

TV:	Modalità TV (segnale antenna)
DTV/USB:	Modalità DVB-T, riproduzione USB
DVD	Lettore DVD integrato
EXT -1	Apparecchio sulla presa SCART
FAV	Apparecchio sugli ingressi spinotto giallo/bianco/rosso
HDMI	Ingresso HDMI
YPBPR	Apparecchio collegato agli ingressi Component video ed audio
PC-VGA	Apparecchio sull'ingresso PC

¹ Disponibile solo in modalità DTV

La modalità DVD

La modalità DVD consente di controllare il lettore DVD integrato.

Formati supportati

Il TV LCD supporta i seguenti dischi e formati di file:

- CD
- Audio CD
- HDCD
- DVD
- DVD-/+R
- DVD-/+RW
- JPEG
- MP3

Nota:

Il lettore DVD integrato supporta soltanto dischi con un diametro di 12 cm. Per evitare danni all'apparecchio, non inserire nel vano DVD dischi con un diametro inferiore o superiore.

Passare dalla modalità TV alla modalità DVD

- ▶ Aprire l'elenco di selezione delle sorgenti premendo il tasto **AV**.
- ▶ Selezionare **DVD** premendo i tasti direzionali **▼ ▲**.
- ▶ Confermare la selezione con il tasto **OK**.
- ▶ Per tornare alla modalità TV, ripetere la procedura, ma invece di **DVD** selezionare l'opzione **TV**.

Inserimento di un DVD

Nota:

Il **lato stampato** del DVD deve essere **rivolto frontalmente** (lato frontale del TV LCD).

Nota:

Per potere inserire un DVD nell'apposito vano, è necessario che sia impostata la modalità DVD sul TV LCD.

- ▶ Inserire il DVD nell'apposito vano tenendo il lato stampato rivolto frontalmente. Se il TV LCD è impostato sulla modalità DVD, il disco viene riconosciuto e trascinato automaticamente nel vano. Sullo schermo viene visualizzata la voce **Chiudere** seguita da **Caricamento**. Di norma la riproduzione si avvia automaticamente.

Nota:

In alcuni casi può essere necessario avviare la riproduzione manualmente premendo il tasto **▶**.

Comandi sul TV LCD

I tasti sul TV LCD consentono di attivare le funzioni seguenti:

IT


- /▲ Tasto STOP: fermare la riproduzione / Tasto di espulsione: espellere il DVD dal vano
- ▶/■ Tasto PLAY: avviare o sospendere la riproduzione / Tasto PAUSA: sospendere la riproduzione

Per gli altri comandi e funzioni si deve usare il telecomando in dotazione.

Utilizzo tramite il telecomando

Sul telecomando sono disponibili le seguenti funzioni per l'utilizzo del lettore DVD:

1. ⏹ STANDBY, ovvero accensione e spegnimento del TV LCD
15. **ZOOM** DVD: ingrandire l'immagine
16. **REPEAT** DVD: funzioni di ripetizione
17. **ROOT** DVD: aprire il menu principale
18. **TITLE** DVD: aprire e chiudere il menu dei titoli
19. **SUBTITLE** DVD: sottotitoli on/off (quando disponibili)
29. DVD/tasti multimediali
 - ◀ Ritorno veloce
 - ▶ Avviare la riproduzione
 - ▶▶ Avanzamento veloce
 -
 - Arrestare la riproduzione
 - Sospendere la riproduzione
 - ▶▶ Titolo/Capitolo successivo
 - C Cancellare („Clear“)
 - ◀◀ All'inizio del titolo/capitolo; al titolo/capitolo precedente
- DISPLAY** Aprire e chiudere il menu OSD del lettore DVD
- SEARCH MODE** Ricerca
- ANGLE** Cambiare la prospettiva della telecamera (quando disponibile)
31. **LANG** DVD: selezionare la lingua per la riproduzione audio (quando disponibile)
32. **SWAP** Modalità DVD: selezionare il supporto dati

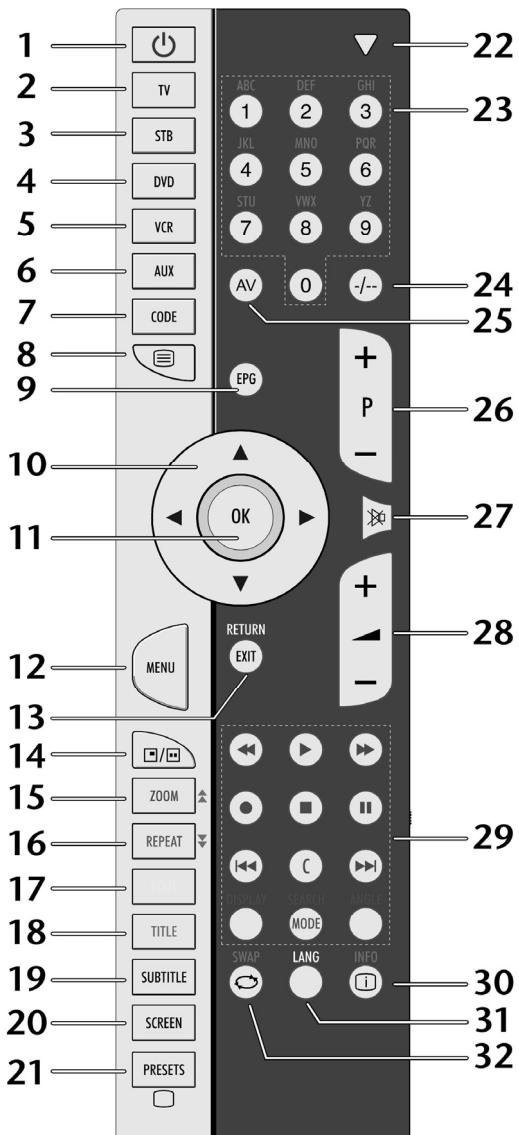

Nota:

A seconda dei contenuti e del formato del disco, alcuni tasti potrebbero avere funzioni diverse o non rispondere ai comandi.

Menu in modalità DVD

Per aprire il menu del lettore DVD, è necessario passare innanzi tutto alla modalità DVD premendo il tasto **AV**.


Per aprire il menu DVD, premere il tasto **DISPLAY**.

Menu Configurazione video




Voce di menu	Impostazione
Tipo Tv	Impostazione del sistema TV. Impostazioni disponibili: NTSC (ad es. per gli USA), PAL (ad es. in Italia), AUTO

Menu Lingua

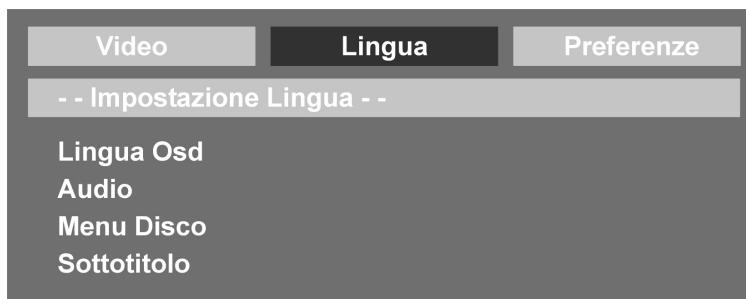

Voce di menu	Impostazione
Lingua Osd	È possibile scegliere la lingua del menu OSD. Confermare la selezione della lingua premendo il tasto OK .
Audio	È possibile impostare la lingua per l'audio del DVD. Se la lingua selezionata non è disponibile sul DVD, verrà riprodotta la lingua principale del DVD. È possibile cambiare la lingua dell'audio anche premendo il tasto LANG .
Menu Disco	È possibile impostare la lingua per il menu del DVD. Se la lingua selezionata non è disponibile sul DVD, il menu del disco verrà visualizzato nella lingua principale del DVD.
Sottotitolo	È possibile impostare la lingua per i sottotitoli del DVD. Se la lingua selezionata non è disponibile sul DVD, i sottotitoli verranno visualizzati nella lingua principale del DVD. È possibile cambiare la lingua dei sottotitoli anche premendo il tasto SUBTITLE .

Menu Preferenze

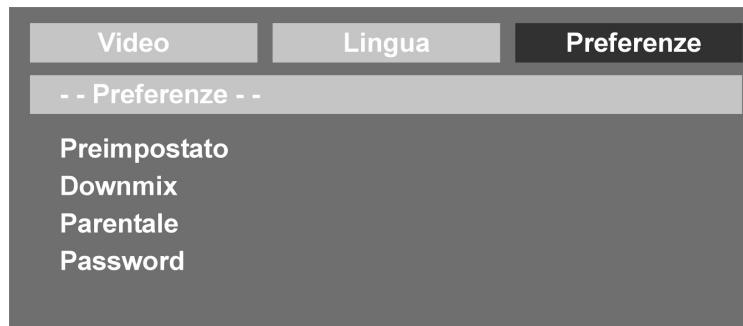

IT

Voce di menu	Impostazione																	
Preimpostato	Ripristina	Confermare Ripristina premendo OK per ripristinare le impostazioni predefinite per il menu del DVD. La funzione di blocco e la password (vedi le ultime voci della tabella) non vengono ripristinate.																
Downmix	Se si utilizzano le uscite analogiche, è possibile configurarle in questo menu.																	
	Surround	Viene emesso il suono surround.																
	Stereo	Viene emesso il suono stereo.																
Parentale	<p>È possibile impostare il livello di autorizzazione per la riproduzione di DVD (controllo genitori). Alcuni DVD e CD sono codificati con particolari segnali cifrati in base ai livelli di autorizzazione stabiliti dalla „Motion Picture Association“. Gli otto livelli di autorizzazione sono:</p> <table border="1"> <tr> <td>1 KID SAFE</td><td>Adatto anche ai bambini piccoli.</td></tr> <tr> <td>2 G</td><td>(“General”) adatto a tutte le età.</td></tr> <tr> <td>3 PG</td><td>(“Parental Guidance”) è consigliata la presenza dei genitori.</td></tr> <tr> <td>4 PG 13</td><td>È vivamente consigliata la presenza dei genitori; alcune scene non sono adatte ai bambini di età inferiore ai 13 anni.</td></tr> <tr> <td>5 PGR</td><td>(„Parental Guidance Restriction“) è consigliata la presenza dei genitori per i ragazzi con età inferiore a 17 anni.</td></tr> <tr> <td>6 R</td><td>(“Restriction”) è vivamente consigliata la presenza dei genitori per i ragazzi di età inferiore a 17 anni.</td></tr> <tr> <td>7 NC 17</td><td>Non adatto ai ragazzi di età inferiore a 17 anni.</td></tr> <tr> <td>8 Per Adulti</td><td>Solo per adulti.</td></tr> </table> <p>Esempio: se un DVD è codificato con un livello di autorizzazione 7 (NC 17) o 8 (Per Adulti) e sul lettore è stato impostato un livello di autorizzazione compreso tra 1 e 6, nelle scene interessate verrà visualizzato un messaggio e sarà necessario digitare una password. Per modificare il livello di autorizzazione, occorre digitare la password (vedi il paragrafo seguente).</p>		1 KID SAFE	Adatto anche ai bambini piccoli.	2 G	(“General”) adatto a tutte le età.	3 PG	(“Parental Guidance”) è consigliata la presenza dei genitori.	4 PG 13	È vivamente consigliata la presenza dei genitori; alcune scene non sono adatte ai bambini di età inferiore ai 13 anni.	5 PGR	(„Parental Guidance Restriction“) è consigliata la presenza dei genitori per i ragazzi con età inferiore a 17 anni.	6 R	(“Restriction”) è vivamente consigliata la presenza dei genitori per i ragazzi di età inferiore a 17 anni.	7 NC 17	Non adatto ai ragazzi di età inferiore a 17 anni.	8 Per Adulti	Solo per adulti.
1 KID SAFE	Adatto anche ai bambini piccoli.																	
2 G	(“General”) adatto a tutte le età.																	
3 PG	(“Parental Guidance”) è consigliata la presenza dei genitori.																	
4 PG 13	È vivamente consigliata la presenza dei genitori; alcune scene non sono adatte ai bambini di età inferiore ai 13 anni.																	
5 PGR	(„Parental Guidance Restriction“) è consigliata la presenza dei genitori per i ragazzi con età inferiore a 17 anni.																	
6 R	(“Restriction”) è vivamente consigliata la presenza dei genitori per i ragazzi di età inferiore a 17 anni.																	
7 NC 17	Non adatto ai ragazzi di età inferiore a 17 anni.																	
8 Per Adulti	Solo per adulti.																	
Password	Cambia	<p>Confermare Cambia.</p> <table border="1"> <tr> <td>Vecchia Password</td><td>Immettere la vecchia password usando i tasti numerici. La password predefinita è: „0000“.</td></tr> <tr> <td>Nuova Password</td><td>Immettere la nuova password a quattro cifre.</td></tr> <tr> <td>Conferma Passw.</td><td>Immettere la nuova password ancora una volta.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Confermare premendo OK. La password è stata modificata.</td></tr> </table>	Vecchia Password	Immettere la vecchia password usando i tasti numerici. La password predefinita è: „0000“.	Nuova Password	Immettere la nuova password a quattro cifre.	Conferma Passw.	Immettere la nuova password ancora una volta.	Confermare premendo OK . La password è stata modificata.									
Vecchia Password	Immettere la vecchia password usando i tasti numerici. La password predefinita è: „0000“.																	
Nuova Password	Immettere la nuova password a quattro cifre.																	
Conferma Passw.	Immettere la nuova password ancora una volta.																	
Confermare premendo OK . La password è stata modificata.																		

Televideo

Il televideo è un servizio gratuito, trasmesso dalla maggior parte delle emittenti televisive ed offre informazioni aggiornate come notizie, meteo, programmi televisivi, quotazioni di borsa, sottotitoli e altri argomenti. Il televisore offre molte funzioni per l'utilizzo del televideo, quali il testo multipagina, la memorizzazione delle sottopagine o la navigazione rapida.

Utilizzo del televideo

Il telecomando dispone di appositi tasti per il televideo.

- ▶ Selezionare un canale che trasmette il televideo.
- ▶ Premere il tasto  per visualizzare la pagina base/indice del televideo.
- ▶ Premendo una seconda volta il tasto , la schermata diventa trasparente e il testo viene visualizzato sull'immagine televisiva.
- ▶ Premendo una terza volta il tasto , l'apparecchio passa di nuovo alla modalità TV.

Selezione delle pagine di televideo

Tasti numerici

- ▶ Con i tasti numerici, digitare il numero di tre cifre corrispondente alla pagina di televideo desiderata.
- ▶ Il numero della pagina selezionata verrà visualizzato in alto a sinistra sullo schermo. Il contatore del televideo cercherà fino a quando non trova il numero di pagina desiderato.

Tasti per la selezione dei canali

- ▶ Premendo i tasti per la selezione dei canali o i tasti direzionali  e , sfogliare avanti e indietro le pagine del televideo.

Tasti colorati

- ▶ Se sul bordo inferiore dell'immagine sono presenti voci testuali colorate, è possibile selezionarle premendo i tasti dei colori corrispondenti: ROSSO [**ZOOM**], VERDE [**REPEAT**], GIALLO [**ROOT**] e BLU [**TITLE**].

Sottopagine

Alcune pagine del televideo contengono delle sottopagine. Sul bordo inferiore dell'immagine viene visualizzato, per esempio, **1/3**. Le sottopagine vengono visualizzate una dopo l'altra a intervalli di circa mezzo minuto. È possibile richiamare le sottopagine anche premendo il tasto  o . Verrà visualizzato un campo di immissione a quattro cifre, nel quale si può inserire il numero di una sottopagina (ad es. **0002**). In alternativa, è possibile sfogliare le sottopagine con i tasti direzionali  .

Caratteristiche utili del televideo

INDICE

- ▶ Premendo il tasto **RETURN** selezionare la pagina dell'indice che elenca i contenuti del televideo.

Raddoppiamento delle dimensioni delle pagine

Questa funzione consente di visualizzare le informazioni del televideo a una dimensione doppia.

- ▶ Premere il tasto **SCREEN** per ingrandire la metà superiore della pagina.
- ▶ Premere di nuovo il tasto **SCREEN** per visualizzare la metà inferiore ingrandita.
- ▶ Premere nuovamente il tasto **SCREEN** per visualizzare il televideo in dimensione normale.

Impostazioni di base nel menu OSD

IT

Spostarsi nel menu

- ▶ Premere il tasto **MENU** per attivare l'OSD.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **◀ ▶** selezionare le opzioni dal menu principale.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **▲ ▼** selezionare le opzioni da un menu.
- ▶ Premendo il tasto direzionale **▲** tornare al menu principale.
- ▶ Premendo il tasto direzionale **▶** aprire un sottomenu (non disponibile in tutti i menu).
- ▶ Premendo il tasto **MENU** tornare al menu superiore.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **◀ ▶** impostare il valore desiderato o effettuare un'altra selezione.
- ▶ Premendo il tasto **MENU** si chiude il menu.

Tenere presente che il menu si chiude automaticamente dopo circa 15, 30 o 60 secondi se non viene premuto alcun tasto (impostazione del menu **INTERRUZIONE MENU** nel menu **CARATTER.** a pagina 31).

È possibile selezionare i seguenti menu principali:

Menu TV analogica

- Menu **IMMAGINE**
- Menu **SUONO**
- Menu **CARATTER.**
- Menu **INSTALLAZIONE**
- Menu **TABELLA PROGRAMMI**
- Menu **SORGENTE**

Menu Modalità PC

- Menu **POSIZIONAMENTO PC**
- Menu **IMMAGINE**
- Menu **SUONO**
- Menu **CARATTER.**
- Menu **SORGENTE**

Menu TV digitale

- Menu **Lista Canali**
- Menu **Guida Programmi**
- Menu **Timer**
- Menu **Common Interface**
- Menu **Impostazione TV**
- Menu **Impostazione**
- Menu **Sfoglia Media**

Nota:


In seguito a eventuali modifiche tecniche, i menu qui descritti possono differire da quelli visualizzati sullo schermo del televisore.

Nota:

A seconda della sorgente selezionata, non tutti i menu sono sempre disponibili. Quando è selezionata la sorgente PC-VGA, vengono visualizzati altri menu (vedi pagina 35).

Menu TV analogica


Menu IMMAGINE

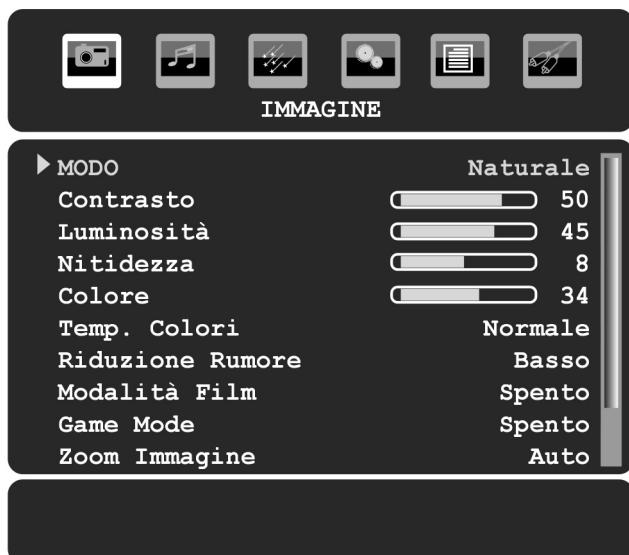

Voce del menu	Impostazioni
MODO	Selezionare la modalità dell'immagine: Naturale, Cinema, Dinamico . Questa funzione corrisponde al tasto PRESETS .
Contrasto	Ridurre o aumentare il contrasto (scala 0 - 63).
Luminosità	Ridurre o aumentare la luminosità (scala 0 - 63).
Nitidezza	Ridurre o aumentare la nitidezza (scala 0 - 15).
Colore	Ridurre o aumentare la saturazione (scala 0 – 63).
Temp. Colori	Selezionare la tonalità: Normale, Caldo, Freddo .
Riduzione Rumore	Con questa funzione è possibile ridurre i fruscii e migliorare la qualità delle immagini con segnale debole. Selezionare Spento, Basso, Medio o Alto .
Modalità Film	Riproduzione ottimizzata dell'immagine dei film.
Game Mode	Riproduzione ottimizzata dell'immagine dei giochi.
Zoom Immagine	Impostare il formato dell'immagine su Auto, 16:9, 4:3, Panoramico, 14:9, Cinema, Sottotitoli o Zoom .
Memorizza	Qui è possibile memorizzare le impostazioni premendo ► oppure OK .
Reset	Premendo ► oppure OK si ripristinano tutte le impostazioni predefinite dell'immagine.

Menu SUONO

IT

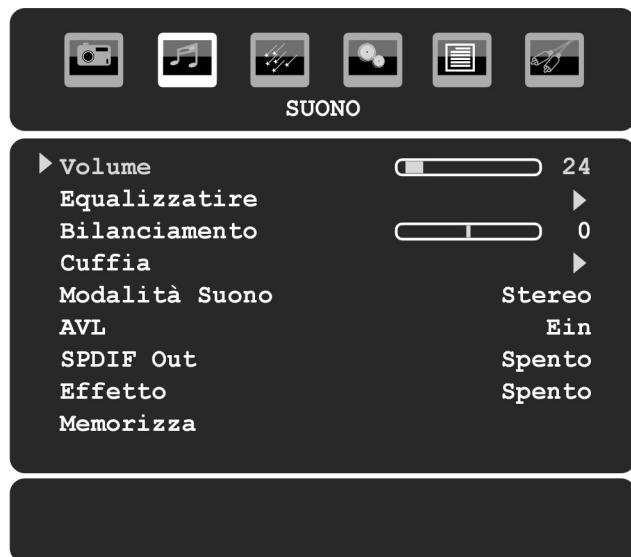

Voce del menu	Impostazioni
Volume	Impostazione di base del volume all'accensione (scala 0 - 63). Selezionare un volume moderato.
Equalizzatore	Aprire il sottomenu EQUALIZZATORE: vedi il paragrafo seguente.
Bilanciamento	Regolare il bilanciamento tra il diffusore audio destro e sinistro (scala tra -32 e + 32).
Cuffia	Aprire il sottomenu CUFFIA: vedi il paragrafo seguente.
Modalità Suono	Selezionare Stereo o Mono . Se la trasmissione corrente supporta la modalità DUAL (ad es. per le trasmissioni bilingui), è possibile selezionare anche l'audio I o l'audio II (lingua originale e doppiaggio). La funzione corrisponde al tasto LANG .
AVL	La funzione AVL (Automatic Volume Limiting) compensa i volumi diversi delle varie trasmissioni. Impostare su Spento per mantenere il volume originale. Impostare su Acceso per ascoltare un volume costante.
SPDIF Out	Attivare o disattivare l'uscita SPDIF. Con uscita SPDIF attivata (Acceso) il collegamento delle cuffie è disattivato.
Effetto	Attivare o disattivare l'effetto audio. In caso di ampliamento della base attivato, il suono si avverte come se gli altoparlanti fossero lontani l'uno dall'altro.
Memorizza	Qui è possibile memorizzare le impostazioni premendo ► oppure OK .

Sottomenu EQUALIZZATORE

Voce del menu	Impostazioni
Preimpostato	Selezionare una preimpostazione dell'equalizzatore premendo ►. Con le impostazioni Musica , Film , Dialogo e Classico le impostazioni audio vengono ottimizzate per il genere musicale corrispondente; Piatto è l'impostazione standard. L'impostazione Utente consente di definire un'impostazione personalizzata: selezionare una banda di frequenza premendo ▲ ▼ e impostare un valore premendo ◀ ▶.

Sottomenu CUFFIA

Voce di menu	Impostazioni
Volume	Qui viene regolato il volume della cuffia (scala 0 - 63). (Con i tasti volume - ▲ + è possibile regolare soltanto il volume dell'altoparlante principale). Regolare inizialmente il volume su un valore della parte bassa della scala, prima di utilizzare le cuffie. Selezionare poi soltanto uno dei volumi preferiti.  Il funzionamento prolungato di un apparecchio con le cuffie a un volume elevato può provocare danni all'udito dell'ascoltatore.
Memorizza	Qui è possibile memorizzare le impostazioni premendo ► oppure OK .

Menu CARATTER.




Voce del menu	Impostazioni
Timer Spegnim.	Selezionare un intervallo di tempo al termine del quale l'apparecchio si deve spegnere automaticamente. Premendo i tasti direzionali ◀ ▶ si può impostare il tempo in intervalli di 10 minuti (massimo 2 ore). Subito dopo avere definito l'impostazione, parte il timer sleep. Selezionare Spento per chiudere la funzione. Questa funzione corrisponde al tasto SLEEP .
Blocco Bambini	Quando si regola l'impostazione su Acceso , i tasti dell'apparecchio vengono bloccati (ad eccezione dell'interruttore di alimentazione).
Lingua	Selezionare la lingua del menu OSD. Viene cambiata immediatamente.
Zoom predefinito	Impostare lo zoom predefinito su Panoramico, 14:9, 4:3 o 16:9 .
Sfondo Blu	Quando il TV LCD non riceve alcun segnale, al posto della "neve" o dello schermo nero, appare uno sfondo blu.
Sfondo Menu	Premendo i tasti direzionali ◀ ▶ è possibile selezionare la trasparenza del menu OSD.
Retroilluminazione	Premendo i tasti direzionali ◀ ▶ è possibile impostare la retroilluminazione scegliendo tra Minimo, Medio, Massimo e Auto .
Interruzione Menu	Impostare l'intervallo di tempo dopo il quale il menu OSD deve chiudersi automaticamente: 15, 30 o 60 secondi.
Lingua Televideo	La preimpostazione è Occid.. Se ci si trova in un'altra area linguistica, è possibile cambiare l'impostazione della lingua: Occid., Orient., Cirillico, Turco/Greco, Arabo o Persian.
Ext Out	Disattivare l'emissione dell'audio sulla presa SCART.

Menu INSTALLAZIONE

Normalmente, i canali disponibili vengono trovati con la ricerca automatica dei canali e memorizzati automaticamente nella sequenza in cui sono stati individuati. Nella tabella dei programmi è possibile anche assegnare nuove posizioni ai canali (vedi Menu **Tabella Programmi** a pagina 34).

Il menu **INSTALLAZIONE** consente inoltre la ricerca manuale e la memorizzazione dei singoli canali, nonché la sintonizzazione fine dell'immagine.

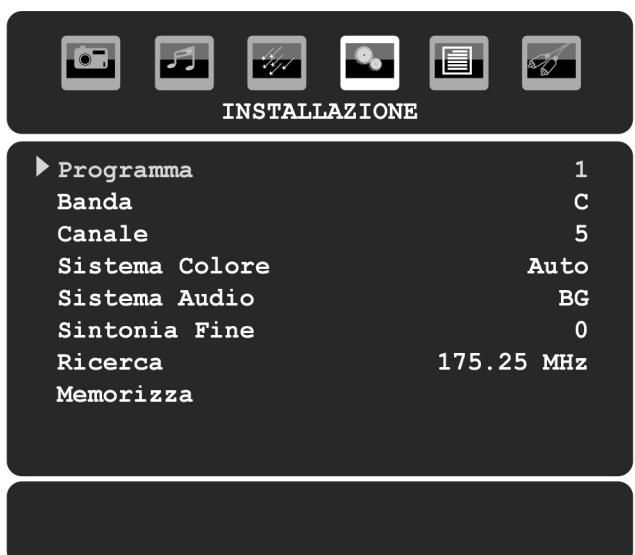

Voce del menu	Impostazioni
Programma	Qui è visibile la posizione del canale che trasmette al momento. Premendo i tasti direzionali ◀ ▶ o i tasti numerici si può selezionare un'altra posizione per il canale (da 0 fino a 99). Memorizzare la nuova posizione del canale premendo il tasto OK oppure selezionare la voce Memorizza e premere ▶ . Viene visualizzato il messaggio Memorizzato.... . Tenere presente che il canale viene sovrascritto sulla posizione selezionata. Il canale viene memorizzato nella tabella dei programmi insieme al suo numero di posizione (ad es. "C-25"), non con il nome del canale. Se si desidera collegare un videoregistratore, si consiglia di riservare a questo apparecchio il canale 0 .
Banda	La banda delle frequenze televisive è divisa nei canali di tipo C (canale normale) e S (canale speciale). Qui viene visualizzato il tipo del canale attualmente selezionato.
Canale	Qui è visibile il numero del canale attualmente selezionato. Premendo ◀ ▶ è possibile selezionare un altro canale.
Sistema Colore	Selezionare lo standard di colore TV specifico del paese: Auto (il sistema di colore corretto viene impostato automaticamente), PAL (per PAL 50 MHz), SECAM , PAL 60 . Quando lo standard audio (vedi il punto seguente) è impostato su "I", SECAM non è disponibile. Se viene selezionata una sorgente esterna (EXT - 1 ecc.), sono disponibili anche NTSC 3.58 e NTSC 4.43 (formati di colore utilizzati in Nord America). La scelta di un sistema colore errato causa un'immagine difettosa.
Sistema Suono	Impostare il sistema televisivo specifico del paese: BG (Europa occidentale), I (Gran Bretagna), L o L' (Francia) oppure DK (paesi dell'Europa orientale). Anche la scelta di uno standard audio errato può causare un'immagine difettosa.
Sintonia Fine	Premendo ◀ ▶ è possibile effettuare una sintonizzazione fine dell'immagine del canale attualmente selezionato.
Ricerca	È possibile eseguire la ricerca manuale dei programmi. La ricerca dei programmi si avvia premendo i tasti direzionali ◀ ▶ e procede verso l'alto o verso il basso. Ogni volta che viene trovato un programma, la ricerca automatica si ferma e viene visualizzato il valore MHz. Alla voce Programma è possibile assegnare una posizione al canale. Tenere presente che, con la memorizzazione viene sovrascritto un altro canale in questa posizione. Alla voce Sintonia Fine (vedi il paragrafo precedente) è possibile eseguire un'ulteriore sintonizzazione fine. Per memorizzare il canale, premere OK o selezionare la voce Memorizza e premere ▶ . Viene visualizzato il messaggio Memorizzato.... .
Memorizza	Memorizzare un canale selezionato (vedi Programma e Ricerca).

Memorizzazione manuale del videoregistratore

Si può utilizzare la ricerca manuale del canale nel sottomenu **Ricerca**, per impostare ad es. un videoregistratore in base al TV LCD.

Dopo aver collegato il TV LCD e il videoregistratore tramite il cavo antenna (vedi Collegamento del videoregistratore a pagina 47), impostare il videoregistratore sul segnale di prova.

- ▶ Eseguire una ricerca manuale del canale con il TV LCD.

Quando viene trovato il segnale di prova, memorizzarlo sulla posizione canale **0**, in quanto questa non viene occupata da canali televisivi.

Menu TABELLA PROGRAMMI

Nel menu **Tabella Programmi** si possono vedere i canali attualmente memorizzati. I canali sono visualizzati con i loro nomi, ammesso che l'emittente supporti questa funzione. Se il nome non può essere visualizzato, si vede il numero del canale **S-** o **C-**. "**S**" sta per canale speciale, "**C**" per canale normale.

La memoria dei canali può contenere fino a 199 posizioni. Attivare il cursore nella tabella premendo il tasto direzionale ▼. Per passare alla colonna successiva, spostarsi a destra premendo il tasto direzionale ▶ e premere di nuovo ▶.


TABELLA PROGRAMMI	
P001	-----
P002	-----
P003	-----
P004	-----
P005	-----
P006	-----
P007	-----
P008	-----
P009	-----
P010	-----
P011	-----
P012	-----
P013	-----
P014	-----
P015	-----
P016	-----
P017	-----
P018	-----
P019	-----
P020	-----

■ Nome ■ Inserisci
■ Cancella ■ APS

Voce del menu	Impostazioni
Nome	È possibile cambiare il nome del programma. Evidenziare il nome del programma desiderato e premere il tasto rosso [ZOOM] . Ora si possono cambiare le prime lettere: con i tasti direzionali ▲ ▼ ci si sposta tra i caratteri, verso l'alto e verso il basso. I caratteri sono visualizzati nella sequenza: A B C [fino a] Z e a b c [fino a] z () * + , . / 0 1 2 [fino a] 9 : ; [spazio] . Passare alla lettera successiva premendo il tasto direzionale ▶ e così via. Alla fine premere di nuovo il tasto rosso [ZOOM] per memorizzare il nome.
Cancella	Selezionare il canale che si desidera cancellare dall'elenco e premere il tasto giallo [ROOT] . Premere di nuovo il tasto giallo [ROOT] per confermare. I canali successivi avanzano di una posizione nella tabella.
Inserisci	Spostare un canale in un'altra posizione. Selezionare il canale e premere il tasto verde [REPEAT] . Premendo ▲ ▼ spostare il canale nella posizione desiderata e premere di nuovo il tasto verde [REPEAT] . Gli altri canali vengono spostati di conseguenza.
APS	APS consente di eseguire la ricerca automatica del canale (la descrizione dettagliata si trova nel paragrafo Ricerca dei canali dopo la prima accensione a pagina 19). Premere il tasto blu [TITLE] . Viene visualizzato il messaggio: " ATTENZIONE! Tutti i programmi memoria saranno cancellati ". Se necessario, selezionare un altro paese premendo i tasti direzionali ▲ ▼. L'impostazione del paese influisce sulla sequenza in cui i canali vengono memorizzati. Premere il tasto blu [TITLE] se si desidera interrompere la funzione. Premere il tasto rosso [ZOOM] oppure OK per avviare la ricerca. Al termine della ricerca viene visualizzata la tabella dei programmi.

Menu Sorgente

IT

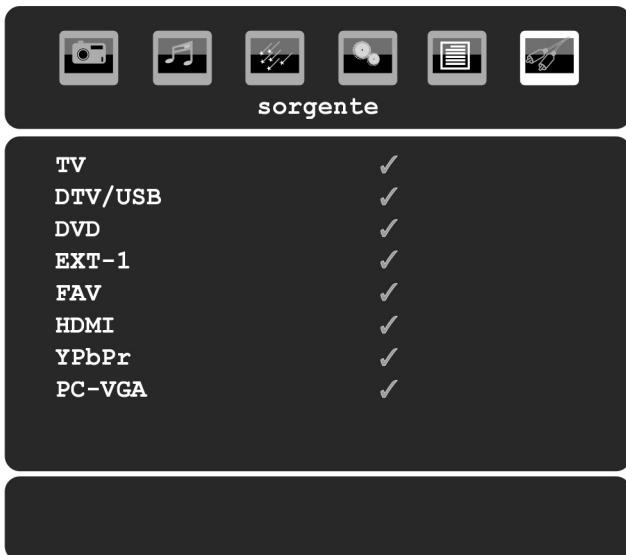

Questo menu consente di disattivare, attivare e selezionare le sorgenti. Per disattivare una sorgente, selezionarla e premere **OK**. Le sorgenti disattivate non vengono visualizzate nell'elenco di selezione che viene aperto con il tasto **AV**.

Voce del menu	Collegamento	Descrizione
TV	ANT. 5 Vdc 60mA	Modalità TV (segnale antenna)
DTV/USB:	ANT. 5 Vdc 60mA Porta USB	Modalità DVB-T (segnale antenna digitale) Riproduzione USB mediante la porta USB
DVD		Lettore DVD integrato
EXT-1	SCART	Presa SCART (collegamento analogico)
FAV	AV	Ingresso audio-video giallo/rosso/bianco (connessione analogica)
HDMI	HDMI 1	Ingresso HDMI (collegamento digitale)
YPBPR	YPbPr	Ingressi Component (collegamento analogico)
PC-VGA	VGA	Ingresso PC (collegamento analogico)

- ▶ Selezionare la sorgente desiderata premendo ▲ ▼ .
- ▶ Per passare a questa sorgente, premere il tasto direzionale ► .
- ▶ Per evidenziare una sorgente, premere **OK**.


Nota:

Il menu **INSTALLAZIONE** potrebbe non essere disponibile o contenere meno voci a seconda della sorgente esterna selezionata.

Menu Modalità PC

In modalità PC, il menu OSD presenta le seguenti voci:


Menu POSIZIONAMENTO PC

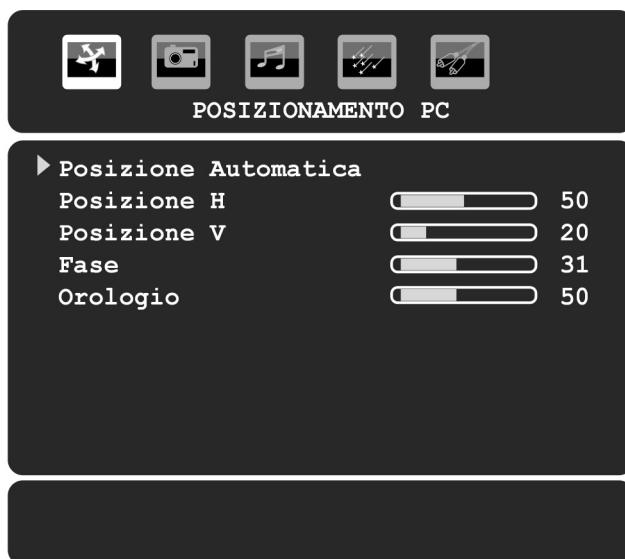

Voce del menu	Impostazioni
Posizione Automatica	Per spostare l'immagine, si può selezionare la voce Posizione Automatica e premere OK per portarla di nuovo al centro. Affinché le impostazioni siano corrette, si dovrebbe usare questa funzione con un'immagine a pieno schermo.
Posizione H	Cambiare la posizione orizzontale dell'immagine premendo ◀ ▶ .
Posizione V	Cambiare la posizione verticale dell'immagine premendo ◀ ▶ .
Fase	Se l'immagine del PC non è pulita, mediante ◀ ▶ è possibile fare coincidere il segnale video con i pixel del TV LCD. In questo modo si ottiene un'immagine pulita con una visualizzazione uniformemente nitida.
Orologio	Con questa impostazione, il segnale video viene sincronizzato con la frequenza dei pixel dello schermo. Questo corregge eventuali disturbi, visualizzati sotto forma di strisce verticali nelle schermate ad alta densità di pixel (quali tabelle o testi con caratteri piccoli). Impostare la frequenza dei pixel premendo ◀ ▶ .

Menu IMMAGINE

IT

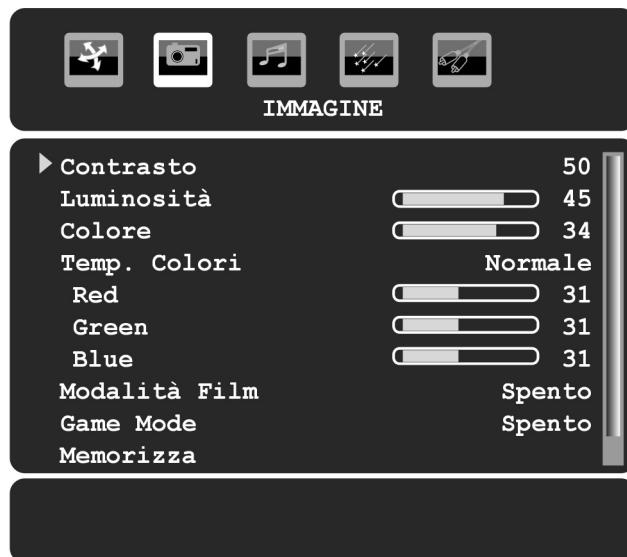

Voce di menu	Impostazioni	
Contrasto	Ridurre o aumentare il contrasto (scala 0 - 63).	
Luminosità	Ridurre o aumentare la luminosità (scala 0 – 63).	
Colore	Ridurre o aumentare il colore (scala 0 – 63).	
Temp. Colori	Scegliere la tonalità del colore: Normale , Caldo , Freddo , Utente . L'impostazione Utente consente di attivare i tre punti seguenti.	
	Red Green Blue	Impostazione personalizzata della tonalità di colore. Red = componenti rosse; Green = componenti verdi; Blue = componenti blu.
Modalità Film	Riproduzione ottimizzata dell'immagine nei film.	
Game Mode	Immagine ottimizzata per i giochi.	
Memorizza	Qui è possibile memorizzare le impostazioni premendo ▶ oppure OK .	
Reset	Ripristinare tutte le impostazioni predefinite delle immagini premendo ▶ oppure OK .	

Menu SUONO

In questo menu è possibile richiamare il menu **SUONO** del menu OSD analogico, vedi pagina 31.

Menu CARATTER.

In questo menu è possibile richiamare il menu **CARATTER.** del menu OSD analogico, vedi pagina 31.

Menu SORGENTE

In questo menu è possibile richiamare il menu **SORGENTE** del menu OSD analogico, vedi pagina 35.

Menu TV digitale

Per aprire il menu della TV digitale, si deve innanzi tutto passare alla modalità TV digitale.

Attenzione!

Se non è stata ancora eseguita la ricerca dei canali, viene visualizzato un messaggio in proposito. Eseguire quindi la ricerca dei canali, come descritto a pagina 19.

- ▶ Collegare un'antenna DVB-T.
- ▶ Selezionare la televisione digitale premendo il tasto **AV**.
- ▶ Premere il tasto **MENU**; sullo schermo viene visualizzato il menu successivo:
- ▶ Con i tasti direzionali **▲ ▼** scegliere le opzioni dal menu principale.
- ▶ Con i tasti direzionali **◀ ▶ ▲ ▼** scegliere le opzioni da un menu.
- ▶ Con i tasti direzionali **◀ ▶** scegliere un'impostazione nei sottomenu.
- ▶ Con il tasto **OK** confermare la selezione e memorizzare l'impostazione.
- ▶ Con il tasto **MENU** chiudere il menu o tornare al menu precedente.

Nella barra di menu inferiore sono in genere indicati i tasti disponibili per l'utilizzo del menu.

Menu

Lista Canali

Guida Programmi

Timer

Accesso condizionale

Impostazione TV

Impostazione

Sfoglia Media

Menu di aiuto


Nella maggior parte dei menu, premendo il tasto **INFO** si possono richiamare spiegazioni sulle funzioni del menu.

Menu LISTA CANALI

La lista dei canali è lo strumento che consente di gestire i canali. In questo menu si possono eseguire le azioni seguenti:

- Spostarsi nella lista dei canali
- Ordinare i canali²
- Cancellare i canali
- Rinominare i canali
- Bloccare i canali
- Impostare i preferiti

- ▶ Nel menu principale, selezionare la prima voce che corrisponde alla lista canali premendo i tasti direzionali **▲ ▼**.
- ▶ Premere **OK**, per visualizzare la **Lista Canali**.

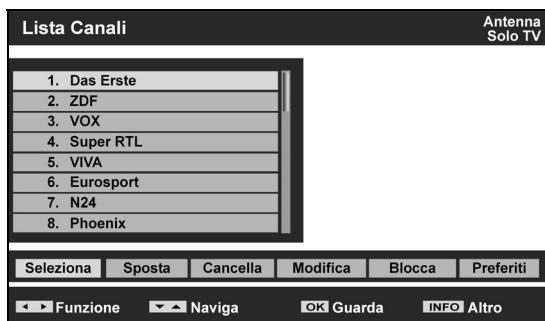

² A seconda del paese selezionato nella prima installazione, è possibile che non venga visualizzata l'opzione **Sposta** nella lista canali.

Sfogliare l'intera lista canali

- ▶ Premendo i tasti direzionali **▲ ▼** selezionare il canale precedente o successivo.
- ▶ Per sfogliare una pagina verso l'alto o verso il basso, è possibile utilizzare il tasto rosso **[ZOOM]** o verde **[REPEAT]**.
- ▶ Per guardare un canale, selezionare con i tasti direzionali **▲ ▼**, quindi premere il tasto **OK** mentre è evidenziata la voce **Seleziona** nel menu **Lista Canali**.

Ordinare i canali nella lista canali

- ▶ Premendo i tasti direzionali **▲ ▼** selezionare il canale da spostare.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **◀ ▶** scegliere la funzione **Sposta** dal menu **Lista Canali**. La funzione **Sposta** è visualizzata nella barra menu inferiore accanto alla voce **OK**.
- ▶ Premendo **OK** si apre una finestra di dialogo.
- ▶ Digitare il numero della posizione desiderata e premere **OK**. Se questa posizione è già occupata, viene richiesto se si desidera invertire le posizioni dei due canali.
- ▶ Scegliere **Sì** e confermare con **OK**. I canali vengono scambiati e la lista canali viene aggiornata.
- ▶ Scegliere **No** e confermare premendo **OK**. I canali mantengono le loro posizioni.

Cancellare i canali dalla lista canali

- ▶ Premendo i tasti direzionali **▲ ▼** selezionare il canale da cancellare.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **◀ ▶** scegliere la funzione **Cancella** nel menu **Lista Canali**. La funzione **Cancella** è visualizzata nella barra di menu inferiore accanto alla voce **OK**.
- ▶ Premere **OK** per cancellare il canale evidenziato nella lista canali. Viene visualizzato il messaggio: „Il Servizio selezionato sarà cancellato in modo permanente. Si è sicuri?“.
- ▶ Se si preme il tasto **OK** mentre è evidenziato **Sì**, il canale selezionato viene cancellato e la lista canali viene aggiornata.
- ▶ Selezionando **No** si interrompe la procedura di cancellazione.

Rinominare i programmi

- ▶ Premendo i tasti direzionali **▲ ▼** selezionare il canale che si desidera rinominare.
- ▶ Premendo i tasti direzionali **◀ ▶** scegliere la funzione **Modifica** nel menu **Lista Canali**. La funzione **Modifica** è visualizzata nella barra di menu inferiore accanto alla voce **OK**.
- ▶ Premere il tasto **OK** per rinominare il programma evidenziato.
- ▶ Con i tasti direzionali **◀ ▶** si passa al carattere precedente o successivo.
- ▶ I tasti direzionali **▲ ▼** consentono inoltre di scorrere l'elenco dei caratteri.
- ▶ Premere il tasto **OK** per confermare la modifica e aggiornare la lista canali.
- ▶ Per interrompere l'operazione, premere il tasto **MENU**. Memorizzare il nuovo nome premendo il tasto **OK**.

Bloccare i canali

- ▶ Il blocco dei canali consente di limitare l'accesso a determinati canali mediante una password. Per bloccare un canale è necessario conoscere la password (password predefinita: 0000, è possibile modificarla nel menu **Impostazione > Configurazione**, vedi pagina 42).
- ▶ Evidenziare il canale da bloccare premendo i tasti direzionali **▲ ▼**.
- ▶ Scegliere l'opzione **Blocca** premendo i tasti direzionali **◀ ▶**.
- ▶ Premere il tasto **OK**. Si aprirà una finestra per la password e verrà visualizzato il messaggio: **Inserire PIN**.
- ▶ Inserire il PIN. Nella lista canali, verrà visualizzato il simbolo di un lucchetto accanto al canale bloccato.

Attenzione!

Affinché il blocco del canale si attivi nel momento in cui si richiama il canale, è necessario che l'apparecchio sia stato precedentemente spento una volta.

- ▶ Per sbloccare il canale, è sufficiente selezionarlo e premere **OK**.

Salvare i preferiti

È possibile impostare diversi canali come preferiti. Questo consente di visualizzare soltanto i canali preferiti mentre si scorre l'elenco dei canali.

- ▶ Per impostare un canale preferito, evidenziare la voce **Preferiti** nella parte inferiore del menu **Lista Canali**.
- ▶ Premere il tasto **OK**; viene visualizzato il menu **Lista preferiti**.

Come aggiungere un canale all'elenco Preferiti

- ▶ Premendo i tasti direzionali **▲ ▼** evidenziare il canale che si desidera aggiungere all'elenco Preferiti.
- ▶ Premendo il tasto **OK** si aggiunge all'elenco il canale evidenziato.
- ▶ Un simbolo indica se il canale è stato salvato nell'elenco dei preferiti.

Come rimuovere un canale dall'elenco Preferiti

- ▶ Evidenziare il canale che si desidera rimuovere dall'elenco Preferiti.
- ▶ Premere il tasto **OK**. Il simbolo che indica l'inserimento del canale nell'elenco scompare dal menu.

Menu Guida Programmi

Qui è possibile aprire la "Guida elettronica ai programmi". La si può aprire anche premendo il tasto **EPG**.

Nella tabella sono visualizzate le trasmissioni TV dei canali disponibili. La linea rossa indica l'ora attuale.

- ▶ Premendo i tasti **▲ ▼** selezionare un canale e sfogliarlo premendo **◀ ▶**.

Attenzione!

Le informazioni sulle trasmissioni sono fornite dalle emittenti televisive. Nel caso in cui non vengano visualizzate informazioni su un canale, non si tratta di un difetto del televisore LCD.

La tabella seguente mostra le opzioni per la **Guida Programmi**:

Tasto	Voce	Funzione
Tasto rosso [ZOOM]	Riduci	Riduce la larghezza della colonna per estendere di un'ora l'intervallo di tempo.
Tasto verde [REPEAT]	Espandi	Aumenta la larghezza della colonna per consentire di leggere più testo.
Tasto giallo [ROOT]	Giorno -	Visualizza la programmazione del giorno prima. Questo è possibile soltanto fino alla data odierna. Le trasmissioni dei giorni passati non vengono visualizzate.
Tasto blu [TITLE]	Giorno +	Visualizza la programmazione del giorno dopo.
INFO	Dettagli	Mostra una descrizione dettagliata della trasmissione evidenziata (quando disponibile). Premere di nuovo INFO per nascondere la descrizione.
OK	Opzioni	Con trasmissione evidenziata in corso, è accessibile solo l'opzione Scegli programma . Premendo OK il programma è visualizzato. Se la trasmissione evidenziata andrà in onda in futuro, è in più possibile scegliere la funzione Imposta Timer . Selezionare l'opzione per memorizzare il programma nel timer. Vedi anche pagina 41.
1-9	Salta	Scegliere un'altra trasmissione premendo i tasti numerici.
Tasto ■ (fermare la riproduzione)	Ricerca	Apre la ricerca nella Guida Si può cercare una trasmissione specifica in un intervallo di tempo futuro. Attenzione: l'associazione di una trasmissione a un determinato genere dipende dall'emittente televisiva.
	Ricerca	È possibile eseguire la ricerca in base ai criteri seguenti: <ul style="list-style-type: none">• Lista canale corrente• Canale singolo (vedi la riga successiva)• Tutti i canali• Tutti i canali TV• Tutti i canali radio
	Canale	Disponibile soltanto se è selezionato il Canale singolo . Scegliere un canale.
	Da	Scegliere il primo giorno.
	Fino a	Scegliere l'ultimo giorno.

Tasto	Voce	Funzione		
		Ricerca per	Scegliere fra Genere o Corrispondenza nome .	
		Corrispondenza su	Genere: Per aprire un elenco di generi, premere OK . Selezionare il genere e premere OK .	Corrispondenza nome: Inserire il nome di una trasmissione (oppure una parte del nome) mediante i tasti numerici.*
		Inizio ricerca...	Evidenziare il campo Inizio ricerca... e premere OK per avviare la ricerca.	
SWAP	Adesso	Qualora non fosse più visibile la linea rossa dell'ora attuale, la si può visualizzare premendo il tasto SWAP .		

*Per digitare le lettere utilizzando i tasti numerici, procedere come con il cellulare: premere più volte un tasto finché viene visualizzata la lettera desiderata. Attendere brevemente finché il cursore [] si sposta in avanti di una posizione.

Menu Timer

Nel menu **Timer** è possibile programmare (fino a 31 giorni futuri) l'inizio e la fine di una trasmissione che non si vuole perdere. Oppure si può registrare la trasmissione nel timer mediante la funzione **Avviso della Guida Programmi** (vedi sopra).

30 secondi prima dell'inizio della trasmissione programmata, viene visualizzata una finestra (il TV LCD deve essere acceso). Ora si può passare al canale oppure attendere che l'apparecchio lo cambi automaticamente.

- ▶ Premere il tasto giallo [**ROOT**] per registrare una trasmissione nel timer oppure, nel caso di una trasmissione già programmata nel timer, premere il tasto verde [**REPEAT**] per modificare le impostazioni.

Voce di menu		Impostazione
Canale	Numero e nome del canale	Scegliere il canale.
Modalità	TV	Visualizzare i canali TV.
Data	11/05/2010	Inserire la data. Con i tasti numerici modificare le cifre nelle parentesi quadre.
Avvio	00:00	Inserire l'ora d'inizio.
Fine	00:00	Inserire l'ora di fine.
Durata	XX min.	La durata viene calcolata automaticamente.
Modifica/cancella	Consentito Non consentito	Se si sceglie Non consentito viene visualizzato il simbolo di un lucchetto. In questo caso si può aprire la voce soltanto con il PIN.

- ▶ Infine premere il tasto verde [**REPEAT**] per memorizzare l'impostazione.
- ▶ Nell'elenco del timer si può cancellare una voce con il tasto rosso [**ZOOM**].

Menu Common Interface (interfaccia CI)

Per guardare i canali a pagamento, è necessario innanzi tutto farne richiesta al relativo fornitore. Dopo la registrazione, l'utente riceve dal fornitore un Conditional Access Module (modulo CAM) e una scheda. Nella documentazione fornita con il modulo sono spiegate le relative impostazioni.

Installare i componenti CI nel televisore come descritto di seguito.

- ▶ Spegnere il televisore e scollegare la spina.
- ▶ Inserire il modulo CAM nello slot posto sul lato del televisore LCD. Inserire quindi la scheda.

Nota:

Tenere presente che è possibile inserire o estrarre il modulo CI soltanto quando l'apparecchio si trova in modalità STANDBY o è scollegato dalla rete elettrica.

Il modulo CAM deve essere inserito nel verso giusto; non è possibile infilarlo al contrario. Se si tenta di forzare l'inserimento del modulo CAM, si rischia di danneggiare il modulo e il televisore.

- ▶ Collegare il televisore alla rete elettrica, accenderlo e attendere alcuni istanti finché la scheda viene riconosciuta.
- ▶ Per alcuni moduli CAM è necessario eseguire la configurazione nel menu **Common Interface**.
- ▶ Se non è inserito alcun modulo, viene visualizzato il messaggio "**Nessun modulo common interface rilevato.**".

Menu Impostazione TV

In questo menu si richiama il menu OSD analogico, vedi pagina 29.

Menu Impostazione

Il menu **Impostazione** ha tre sottomenu.



Configurazione

In questo menu è possibile visualizzare le impostazioni relative a ciascun canale e, se necessario, modificarle.

Voce di menu	Impostazione
Modalità preferiti	Attivare o disattivare l'elenco dei preferiti.
Ricerca critto	Qui è possibile attivare o disattivare la ricerca di canali Pay-TV.
Controllo parentale	<p>Il blocco del menu si riferisce soltanto al menu della TV digitale. Se si conferma questa voce premendo OK, si apre una finestra di dialogo. Viene richiesta la password (o la chiave di blocco). La password predefinita dell'apparecchio è "0000". Se l'immissione è corretta, si apre la finestra di dialogo delle impostazioni di protezione.</p> <p>Blocco adulti Si può scegliere un'età da 4 a 18 anni. Se ad es. si imposta una protezione per l'età di 16 anni, non vengono riprodotte le emittenti che trasmettono programmi non adatti agli spettatori di 16 anni. Per il funzionamento corretto del blocco, è necessario che il canale trasmetta un apposito segnale per la protezione dei bambini.</p>
	<p>Blocca menu Si possono bloccare Tutti i menu oppure il Menu di installazione della TV digitale per impedire le modifiche delle impostazioni e le ricerche dei canali. Quando si richiamano i menu viene richiesta la password.</p>

Voce di menu	Impostazione
	Imposta PIN È possibile cambiare la password. Inserire la password a quattro cifre mediante i tasti numerici. Uscire dal menu Controllo parentale premendo il tasto MENU .
Impostazioni ora	È possibile cambiare le impostazioni dell'ora. Ora corrente: visualizzazione dell'ora impostata. Questa voce non può essere modificata. Impostazione fuso orario: se si modifica la voce da Automatico a Manuale , nella voce seguente si può spostare avanti o indietro il fuso orario di ore intere. Fuso orario: attivo soltanto se la voce precedente è impostata su Manuale . Selezionare il valore premendo ◀ ▶ . L'ora attuale viene modificata di conseguenza. Uscire dal menu Impostazioni ora selezionando MENU .
Aggiorn. ricevitore	È possibile cercare il software più recente per il ricevitore DTV e aggiornarlo. Se non sono disponibili nuovi software, viene visualizzato il messaggio " Fine della ricerca di aggiornamenti. Non sono stati trovati nuovi software ". L'aggiornamento dura ca. 30 minuti. Non interrompere la procedura. Lo stato di avanzamento della ricerca viene visualizzato
Dolby Digital	Se il canale selezionato supporta Dolby Digital , è possibile eseguire l'impostazione su Acceso .
Ipoudenti	Se l'emittente trasmette segnali audio speciali per gli ipoudenti, impostare Acceso per riceverli.
Lista canali	Si può limitare la lista dei canali a Solo TV , Solo radio oppure Solo testo . Con i tasti di selezione canale è possibile richiamare soltanto i canali del tipo impostato. È necessario che sia presente il tipo di canale corrispondente.
Uscita audio digitale	Impostazione dell'uscita audio digitale.
A/V Delay	Impostazione del ritardo audio.
Descrizione audio	Se l'emittente trasmette segnali audio speciali per gli ipovedenti, impostare Acceso per ricevere questi segnali.
Standby Search	
Antenna attiva	Se si utilizza un'antenna con alimentazione elettrica attiva, occorre impostare l'alimentazione elettrica su Acceso .

Lingua

Nel menu **Impostazioni Lingua** vengono definite e visualizzate tutte le impostazioni linguistiche per il menu della TV digitale. Non hanno alcun effetto sul menu della TV analogica.

Voce di menu	Impostazione
Menu	Selezionare la lingua del menu OSD, vale a dire delle voci visualizzate sullo schermo.  La lingua viene modificata immediatamente. Non impostare una lingua che non si conosce.
Preferiti	Se disponibili, vengono utilizzate queste impostazioni. Altrimenti vengono utilizzate le impostazioni attuali. Audio: se il programma, ad es. un film, viene trasmesso in più lingue, è possibile impostare la lingua preferita (ad es. la lingua originale). Sottotitolo: se un film include sottotitoli, è possibile impostare la lingua preferita. Guida: se la guida ai programmi TV è disponibile in più lingue, l'opzione consente di impostare la lingua preferita. Sottotit. media: se un film salvato su una chiave USB include i sottotitoli, è possibile impostare la lingua preferita.
Corrente	Audio: si può modificare la lingua per l'audio della trasmissione in corso, a condizione che questa caratteristica sia supportata dalla trasmissione. Sottotitolo: se disponibili, si possono selezionare i sottotitoli per la trasmissione in corso.


Installazione

Qui si effettua la ricerca dei canali.



Nota:

Successivamente alla ricerca dei canali digitali, si può effettuare anche la ricerca dei canali analogici. Sia nella ricerca manuale che in quella automatica, i canali già presenti nella lista canali non vengono nuovamente memorizzati, in modo da evitare inutili duplicati.

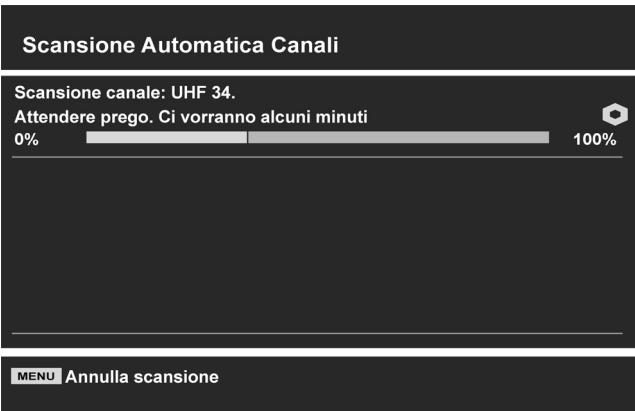Voce di menu	Impostazione
Scansione Automatica Canali	Alla domanda "Avviare la ricerca automatica? L'elenco canali precedente viene sostituito" selezionare la voce Sì e premere OK per avviare la ricerca dei canali. 
Ricerca canale	Qui è possibile cercare manualmente un numero di canale. Le emittenti digitali sono associate ai numeri dei canali Multiplex. Per evitare la ricerca completa, è possibile cercare determinate emittenti in un numero di canale. Il numero del canale visualizzato corrisponde al canale attualmente selezionato. Sono disponibili i numeri dei canali 5-12 e 21-69. Inserire il numero del canale premendo i tasti numerici. Premere OK per avviare la ricerca. La qualità e il livello del segnale sono indicati nella parte inferiore dello schermo.
Ricerca frequenza	Ricerca manuale dei canali per frequenza.
Prima Installazione	Questa funzione è uguale alle prime fasi dell'installazione che viene eseguita alla prima accensione; vedi pagina 19. <u>Effettuando di nuovo la prima installazione, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite, compreso il PIN.</u>

Menu Mediabrowser

Se si collega un supporto USB al TV LCD, è possibile riprodurre file MP3 e immagini JPG.

Indicazioni sull'utilizzo di supporti USB

- Alcuni supporti dati USB (lettori MP3) potrebbero non essere compatibili con il TV LCD.
- **Non** sono supportati i dischi rigidi USB esterni.
- Collegare il supporto dati USB direttamente alla porta USB; non utilizzare un cavo adattatore, in quanto potrebbe causare problemi di compatibilità.
- Non rimuovere il supporto dati USB durante la riproduzione di un file.
- È pericoloso collegare e scollegare rapidamente i dispositivi USB. In particolare, non si dovrebbe inserire ed estrarre il dispositivo USB per più volte consecutive in un breve intervallo di tempo, perché ciò potrebbe causare danni fisici all'unità USB e soprattutto al TV LCD.

Modalità USB

- ▶ Inserire il supporto dati USB nello slot USB. Viene visualizzata la finestra **Sfogliare il dispositivo USB?**
- ▶ Confermare la richiesta premendo **Sì**. Viene visualizzato il **Media Browser**.

Se necessario, selezionare l'ingresso **DTV/USB** premendo il tasto **AV**.

- La cartella contenente i file del supporto dati USB viene visualizzata nella finestra principale. Nella colonna destra è indicato il file selezionato al momento.
- Selezionare un file o una cartella e premere il tasto **OK** per confermare.

In basso vengono visualizzate le opzioni disponibili per la riproduzione multimediale.

Collegamento degli apparecchi

Collegamento delle cuffie

Collegare le cuffie alla porta cuffie. Quando le cuffie sono collegate, i diffusori audio principali restano attivi. Il tasto volume e il tasto mute  regolano i diffusori audio principali. È possibile regolare il volume delle cuffie nel menu **SUONO**, Sottomenu **CUFFIA**, vedi Sottomenu CUFFIA.

Attenzione!

L'utilizzo delle cuffie ad alto volume può provocare danni permanenti all'udito. Prima della riproduzione, regolare il volume sul valore più basso. Avviare quindi la riproduzione e alzare il volume fino a raggiungere un livello gradevole. Se si modifica l'impostazione di base dell'equalizzatore è possibile che il volume aumenti causando danni permanenti all'udito.



L'utilizzo di un apparecchio con le cuffie ad alto volume per un periodo di tempo prolungato può causare danni all'udito.

Collegamento dell'amplificatore

Il segnale audio del TV LCD può essere riprodotto tramite la porta **LINE OUT** mediante un amplificatore. A tale scopo collegare un cavo spinotto.

Amplificatore digitale mediante porta coassiale

Tramite la porta **SPDIF Coax.OUT** si può riprodurre il segnale audio del TV LCD mediante un amplificatore digitale.

A tale scopo collegare un cavo coassiale alla porta SPDIF Coax.OUT del TV LCD e al relativo ingresso dell'amplificatore.

Nota:

Utilizzando un amplificatore esterno occorre impostare su **Acceso** (vedi pagina 31) l'**Uscita SPDIF** nel menu **SUONO**.

Collegamento del lettore DVD

Per collegare un lettore DVD si hanno diverse possibilità:

1. Con un cavo SCART

- ▶ Collegare un lettore DVD con cavo SCART a una delle prese SCART.

2. Con un cavo spinotto stereo e un cavo spinotto video

- ▶ Collegare un cavo spinotto stereo (connettore rosso e bianco) agli ingressi audio del TV LCD e alle uscite audio del dispositivo esterno.
- ▶ Collegare un cavo spinotto video (connettore giallo) all'ingresso video del TV LCD e all'uscita video del dispositivo esterno.

3. Con un cavo video Component (3 spinotti)

- ▶ Se il lettore DVD dispone di uscite YUV (Y Pb Pr) è consigliabile collegarlo con un cavo Component (cavo spinotto verde/blu/rosso) agli ingressi Component Y-Pb-Pr del televisore LCD.
- ▶ Per la trasmissione dell'audio, collegare un cavo spinotto stereo (connettore rosso e bianco) agli ingressi AUDIO L-R.

4. Con un cavo HDMI

- ▶ Se il lettore DVD è dotato di uscita HDMI, collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione). Non è necessario un ulteriore cavo per la trasmissione dell'audio.

Collegamento del videoregistratore

- ▶ Collegare un cavo antenna alla presa dell'antenna del TV LCD e all'uscita dell'antenna del videoregistratore.
- ▶ Collegare un altro cavo antenna all'ingresso dell'antenna del videoregistratore e alla presa dell'antenna nella parete.

Inoltre, è possibile collegare il TV LCD e il videoregistratore con un cavo SCART. Questo metodo è consigliato per ottenere un'elevata qualità video e audio. Per l'audio stereo, è necessario un collegamento SCART.

- ▶ Collegare il cavo SCART a una delle due prese SCART del TV LCD.
- ▶ Collegare l'altra estremità del cavo SCART alla presa SCART OUT del videoregistratore.

Collegamento del registratore DVD

- ▶ Collegare il registratore DVD con il cavo SCART a una delle due prese SCART del TV LCD.
- ▶ Collegare l'altra estremità del cavo SCART alla presa SCART OUT del registratore DVD.
- ▶ Collegare un cavo antenna alla presa dell'antenna del TV LCD e all'uscita dell'antenna del registratore DVD.
- ▶ Collegare un altro cavo antenna all'ingresso dell'antenna del registratore DVD e alla presa dell'antenna nella parete.

Collegamento di ricevitori (SAT, DVB-T, decoder, ecc.)

Esistono diverse possibilità per collegare al TV LCD un apparecchio da utilizzare come ricevitore (ad es. ricevitore SAT, ricevitore DVB-T, decoder, set top box).

1. Con un cavo SCART

- ▶ Collegare un ricevitore SAT con il cavo SCART alle prese **SCART**.

2. Con un cavo spinotto audio e un cavo spinotto video

- ▶ Collegare un cavo spinotto audio (connettore rosso e bianco) agli ingressi audio del TV LCD e agli ingressi audio dell'apparecchio esterno.
- ▶ Collegare un cavo spinotto video (connettore giallo) all'ingresso video del TV LCD e all'uscita video dell'apparecchio esterno.

3. Con un cavo video Component (3 spinotti)

- ▶ Se il ricevitore dispone di uscite YUV (Y Pb Pr) è consigliabile collegarlo con un cavo Component (cavo spinotto verde/blu/rosso) agli ingressi Component Y-Pb-Pr del televisore LCD.
- ▶ Per la trasmissione dell'audio, collegare un cavo spinotto stereo (connettore rosso e bianco) agli ingressi AUDIO L-R.

4. Con un cavo HDMI

- ▶ Se l'apparecchio esterno è dotato di uscita HDMI, collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione. Non è necessario un ulteriore cavo per la trasmissione dell'audio.

Collegamento tra videoregistratore/registratore DVD e ricevitore SAT

Per collegare contemporaneamente un videoregistratore o registratore DVD e un ricevitore SAT, si può procedere nel seguente modo:

- ▶ Collegare il ricevitore come descritto in precedenza.
- ▶ Collegare un cavo SCART all'**uscita SCART** del registratore DVD e all'**ingresso SCART** del ricevitore.
- ▶ Collegare un cavo antenna alla presa dell'antenna del TV LCD e all'**uscita dell'antenna** del registratore.
- ▶ Collegare un altro cavo antenna all'**ingresso dell'antenna** del registratore DVD e all'**uscita dell'antenna** del decoder.
- ▶ Collegare il ricevitore SAT all'**LNB** dell'antenna parabolica.

Collegamento del camcorder

- ▶ Collegare il camcorder con un cavo spinotto stereo e un cavo spinotto video.
- ▶ Per riprodurre l'audio e l'immagine di un camcorder sul TV LCD, collegare il camcorder alle porte **AUDIO-IN** e alla porta **VIDEO-IN** del televisore LCD.

Apparecchio con uscita HDMI o DVI

L'interfaccia HDMI ("High Definition Multimedia Interface") è l'unica che trasmette contemporaneamente i dati audio e video sui dispositivi dell'elettronica di consumo. È in grado di gestire tutti i formati audio e video oggi conosciuti, compreso l'HDTV (High Definition Television) e può quindi visualizzare anche la risoluzione di 1080i senza perdita di qualità.

Oggi molti apparecchi, tra cui i lettori DVD, sono dotati di uscite HDMI o DVI.

Collegamento dell'apparecchio esterno all'uscita HDMI

- ▶ Collegare un cavo HDMI (non fornito in dotazione) a uno degli ingressi HDMI del TV LCD e all'uscita HDMI dell'apparecchio esterno.
- ▶ Una volta collegato l'apparecchio HDMI, accendere il TV LCD.
- ▶ Accendere il dispositivo esterno HDMI.

Collegamento dell'apparecchio esterno all'uscita DVI

Se il dispositivo esterno ha un'uscita DVI, lo si può collegare all'ingresso HDMI (HDMI è compatibile con DVI "Digital Visual Interface"). È necessario un adattatore HDMI-DVI. Dato che l'uscita DVI non trasmette il suono, collegare anche un cavo audio. Utilizzare un cavo spinotto stereo (connettore rosso/bianco) collegandolo agli ingressi Component AUDIO IN L-R posti sul lato posteriore dell'apparecchio.

Collegamento del PC

Il TV LCD viene collegato al PC o al notebook come se fosse un normale monitor, o un monitor aggiuntivo. L'immagine del PC o del notebook verrà trasmessa al TV LCD.

Come collegare il TV LCD al PC:

- ▶ Spegnere entrambi gli apparecchi.
- ▶ Collegare un cavo VGA (cavo monitor, non in dotazione) all'ingresso VGA del TV LCD e all'uscita della scheda grafica del PC o del notebook.
- ▶ Stringere le viti sul cavo del monitor, in modo che il connettore sia inserito correttamente nella porta.
- ▶ Per trasmettere anche l'audio, collegare un cavo audio alla porta AUDIO IN.
- ▶ Accendere per primo il TV LCD.
- ▶ Soltanto in seguito accendere anche il PC/notebook.
- ▶ Con **AV** selezionare la modalità PC.

L'immagine del PC viene visualizzata sul TV LCD. Con il tasto **AV** si ritorna alla modalità TV.

Se si utilizza il TV LCD come secondo monitor del PC, può essere necessario modificare nel sistema operativo alcune impostazioni relative allo schermo. Consultare le istruzioni per l'uso del PC/notebook per le informazioni sull'utilizzo di più monitor.

Risoluzione dei problemi

Talvolta un malfunzionamento può avere cause banali. La guida seguente aiuta a risolvere i problemi. Se le indicazioni qui riportate non dovessero portare al risultato desiderato, saremo lieti di fornirvi ulteriore assistenza. Contattateci!

TV	
Non viene visualizzata l'immagine e manca l'audio.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa elettrica e all'apparecchio.• Verificare che la ricezione del segnale sia impostata su TV.• Controllare che l'interruttore principale dell'apparecchio sia acceso.
Non viene visualizzata l'immagine. Non viene visualizzata l'immagine di AV.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che il contrasto e la luminosità siano impostati correttamente.• Verificare che tutti gli apparecchi esterni siano collegati correttamente.• Verificare che sia selezionata la sorgente AV corretta.• La sorgente di ingresso che si desidera selezionare con AV, deve essere indicata nel menu SORGENTE.
Manca l'audio.	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il volume non sia regolato sul minimo.• Assicurarsi che non sia attivata la funzione mute.
Manca l'immagine o l'audio, ma si sentono dei rumori.	<ul style="list-style-type: none">• La ricezione potrebbe non essere buona. Controllare che l'antenna sia collegata.
L'immagine non è pulita.	<ul style="list-style-type: none">• La ricezione potrebbe non essere buona.• Controllare che l'antenna sia collegata.
L'immagine è troppo chiara o troppo scura.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare le impostazioni di contrasto e luminosità.
L'immagine non è nitida.	<ul style="list-style-type: none">• La ricezione potrebbe non essere buona.• Controllare che l'antenna sia collegata.• Verificare le impostazioni per la nitidezza e la riduzione del rumore d'immagine nel menu IMMAGINE.
L'immagine è doppia o tripla.	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che l'antenna sia orientata nella direzione giusta.• Potrebbero essere presenti onde riflesse da montagne o edifici.
L'immagine è puntinata.	<ul style="list-style-type: none">• Potrebbero esserci interferenze causate da auto, treni, condutture, luci al neon, ecc.• Potrebbe esserci un'interferenza tra il cavo antenna e il cavo elettrico. Distanziare i cavi uno dall'altro.
Appaiono delle strisce sullo schermo oppure i colori sono sbiaditi.	<ul style="list-style-type: none">• C'è un'interferenza causata da un altro apparecchio?• Anche le antenne di trasmissione delle stazioni radio, le antenne dei radioamatori e i telefoni cellulari possono provocare interferenze.• Utilizzare l'apparecchio il più lontano possibile dal dispositivo che potrebbe causare l'interferenza.
I pulsanti dell'apparecchio non funzionano.	<ul style="list-style-type: none">• È possibile che sia attivato il blocco per i bambini.
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che le pile nel telecomando siano cariche e inserite correttamente.• Assicurarsi che il sensore non sia esposto a una forte illuminazione.• Spegnere e riaccendere l'apparecchio premendo l'interruttore principale.
Manca l'audio nella cuffia.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che nel menu SUONO la voce Uscita SPDIF indichi Spento.

Disco

Il disco non parte pur avendo premuto ▶ (PLAY) o si ferma subito dopo.

- Il disco è stato inserito con la parte scritta rivolta verso l'alto?
- Controllare che il disco non sia danneggiato provando a inserire un altro disco. Nel caso in cui il disco fosse sporco, pulirlo cautamente usando un panno morbido e asciutto con movimenti che partono dal centro verso l'esterno.
- DVD: il DVD ha il codice regionale (2) corretto?
- Se all'interno dell'apparecchio si è formata condensa, aspettare una o due ore affinché si asciughi.

Serve ulteriore assistenza?


Se i consigli dei paragrafi precedenti non hanno risolto il problema, contattateci. Ci sarebbe molto utile ricevere le seguenti informazioni:

- Quali apparecchi esterni sono collegati?
- Quali messaggi vengono visualizzati sullo schermo?
- Durante quale fase dell'utilizzo si è presentato il problema?
- Se si è collegato un PC all'apparecchio:
 - Qual è la configurazione del computer?
 - Quale software si stava utilizzando quando si è verificato l'errore?
- Quali provvedimenti sono già stati adottati per risolvere il problema?
- Se si è già in possesso di un codice cliente, comunicarlo.

Errori di pixel su TV LCD

Nonostante vengano utilizzati i più recenti metodi di produzione, a causa dell'elevata complessità delle tecnologie, in alcuni rari casi può verificarsi un malfunzionamento di uno o più pixel.

Per i TFT a matrice attiva e con una risoluzione di **1366 x 768 pixel**, dei quali ognuno è formato da tre sotto-pixel (rosso, verde, blu), si utilizzano complessivamente **circa 3,2 milioni** di elementi. A causa di questo elevato numero di transistor e del processo produttivo estremamente complesso, in alcuni rari casi si può verificare un guasto dei pixel o dei sotto-pixel.

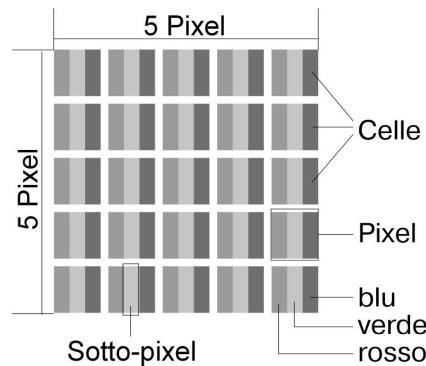

Descrizione	Numero accettato
Sotto-pixel chiari	1 sotto-pixel
	due, uno accanto all'altro (orizzontale/verticale)
Distanza	distanza minima tra i sotto-pixel chiari e scuri
Sotto-pixel scuri	singoli
	due, uno accanto all'altro
Distanza	distanza minima tra i sotto-pixel chiari e scuri
Numero totale di sotto-pixel chiari e scuri	max. 5

La tabella riporta il numero massimo di pixel difettosi non coperto da garanzia. Se il numero di pixel difettosi è superiore a quello indicato per una categoria, il difetto è coperto da garanzia.

Pulizia

IT

Per prolungare la durata utile del TV LCD, adottare i provvedimenti seguenti:

Attenzione!

Prima della pulizia, scolare tutti i cavi e la spina elettrica.

- Sulle parti lucide del telaio si trovano delle pellicole che proteggono il televisore dai graffi. Asportare le pellicole dopo avere posizionato correttamente il televisore.
- Se le parti lucide del telaio dovesse sporcarsi, innanzi tutto spolverarlo. Con cautela, passare quindi un panno per pulirlo. Se il telaio non viene prima spolverato, oppure se viene strofinato con troppa forza, la superficie lucida potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare solventi, detergenti corrosivi o gassosi.
- Pulire lo schermo con un panno morbido che non lascia pelucchi.
- Assicurarsi che non rimangano gocce d'acqua sul TV LCD. L'acqua può sbiadire l'apparecchio in modo permanente.
- Non esporre lo schermo alla luce diretta del sole, né ai raggi ultravioletti.
- Conservare accuratamente il materiale di imballaggio e utilizzarlo soltanto per trasportare il TV LCD.

Attenzione!

Il telaio del televisore non contiene parti da pulire o da sottoporre a manutenzione da parte dell'utente.

Smaltimento

Confezione



L'imballaggio protegge l'apparecchio dagli eventuali danni causati dal trasporto. Le confezioni sono prodotte con materiali che possono essere smaltiti in modo ecologico e riciclati.

Apparecchio



Al termine del ciclo di vita dell'apparecchio, non gettarlo tra i normali rifiuti domestici. Informarsi su come smaltirlo in modo eco-compatibile.

Pile



Non gettare le pile tra i rifiuti domestici, ma consegnarle a un centro di raccolta per le pile scariche.

Dati tecnici

TV LCD

Nome dell'apparecchio:	P13097 (MD 30651)
Tensione nominale:	220-240 V ~ 50 Hz
Dimensioni dello schermo:	54,8 cm (21,6") LCD; display 16:9
Potenza assorbita:	70 Watt
Potenza assorbita in standby:	< 1 W
Risoluzione fisica:	1366 x 768 dpi
Sistema TV:	PAL, SECAM, B/G, D/K, I, L/L'
Canali:	VHF (banda I/III) UHF (banda U) IPERBANDA TV VIA CAVO (S1-S20)/(S21-S41)
Canali memorizzabili:	199 (ATV), 800 (DTV)
Ingresso antenna:	75 Ohm
Porte laterali:	Porta USB Composite Video In (spinotto) Audio In per Composite (spinotto) Porta cuffie (jack da 3,5 mm)
Porte sul lato posteriore:	Connessione antenna (analogica e digitale) VGA (D-Sub a 15 pin) HDMI con decodifica HDCP SCART Component Video IN (YUV) Audio In per VGA/YUV (spinotto) Audio Out (spinotto) Digital Audio Out SPDIF (coassiale)
Unità:	USB, CD/DVD, Common Interface
Formati compatibili:	DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW
Potenza laser lettore DVD:	Laser classe 1

Quando si riproducono audio CD, utilizzare esclusivamente dischi con la seguente etichetta



Nota:

Attualmente vengono impiegati molti metodi diversi, talvolta non standardizzati, per la registrazione dei CD e la protezione anticopia. Inoltre, esistono vari tipi di CD-R e CD-RW. Pertanto, in alcuni rari casi si potrebbero verificare errori o ritardi di lettura. Non si tratta di un difetto dell'apparecchio.

Temperatura ambientale supportata:	+5° C - +35° C
Umidità relativa dell'aria supportata:	20% - 85%
Dimensioni con supporto / peso:	ca. 532 x 376 x 117 mm (L x H x P) / 5,4 Kg
Dimensioni senza supporto / peso:	ca. 532 x 347 x 60 mm (L x H x P) / 5,25 Kg

Telecomando

Tipo di trasmissione:	Infrarossi
Classe LED:	1
Tipo pile:	2 x 1,5V AAA R03/LR03



Liste de codes / Elenco dei codici

TV	1
Videomagnó / VCR	6
DVD	8
CD	11
Récepteur SAT / Ricevitore SAT	12
Graveur de DVD (DVD-R/-RW etc.) / Registratore DVD (DVD-R/-RW etc.)	16
Dekóder / Dekoder	16
HDD-DVR	17
Combinaisons TV/VCR / Combinazioni TV/VCR	18
Combinaisons TV/DVD / Combinazioni TV/DVD	19
Combinaisons DVD/VCR / Combinazioni DVD/VCR	20
HTIB	21
Décodeurs supplémentaires / Set-Top Box aggiuntive	22
Disque Laser	22
DVB-T	23
Autres / Altri	24
Recherche de code d'après la marque/ Ricerca del codice in base al marchio	25

TV

A

ACER 1484
 ACME 0013
 ADA 0008
 ADC 0012 0008
 ADMIRAL 0019 0108 0002 0001 0047 0000
 ADYSON 0003
 AGAZI 0002
 AGB 0123
 AIKO 0003 0009 0004
 AIWA 0184 0248 0291
 AKAI 1410 0011 0086 0009 0068 0004 0006 0008
 0051 0061 0088 0169 0200 0133 0141 0069
 AKIBA 0011
 AKURA 0169 0074 0002 0009 0011 0071
 ALBA 0028 0027 0009 0011 0003 0068 0083 0169
 0047 0245 0248 0162 0062
 ALBIRAL 0037
 ALKOS 0164
 ALLORGAN 0157 0026
 ALLSTAR 0051
 ALTUS 0042
 AMPLIVISION 0003
 AMSTRAD 0011 0009 0068 0074 0002 0108 0071 0069
 0030 0123 0013
 ANAM 0009 0065 0109
 ANGLO 0009
 ANITECH 0009 0002 0043 0109
 ANSONIC 0009 0014
 AOC 0134
 ARC EN CIEL 0126 0045 0139
 ARCAM 0003
 ARISTONA 0169 0051
 ARTHUR MARTIN 0158
 ASA 0017 0110 0016 0018 0000 0021
 ASBERG 0051 0043

ASTRA	0009
ASUKA	0011 0002 0003
ATLANTIC	0169 0003 0051 0157
ATORI	0009
AUDIOSONIC	0009 0003 0169 0011 0051 0139 0157 0090
AUDIOTON	0003
AUSIND	0043
AUTOVOX	0003 0002 0101 0157 0000 0125 0043

B

BAIRD	0111 0139 0245
BANG & OLUFSON	0199 0000
BARCO	0112
BASIC LINE	0009 0011 0051 0245
BASTIDE	0003
BAUR	0169 0118 0076 0141 0132
BEKO	0042 0083 0034 0095 1064 0007
BEON	0169 0051
BEST	0113
BESTAR	0051 0245
BINATONE	0003
BLACK DIAMOND	0171
BLACK PANTHER LINE	0245
BLACK STAR	0129
BLAUPUNKT	0117 0202 0135 0008 0022 0100
BLOOM	0015
BLUE SKY	1485 0156 0011
BLUE STAR	0120
BONDSTEC	0129
BOOTS	0003
BPL	0120
BRANDT	0127 0045 0022 0036 0126 0139 0046
BRION VEGA	0051 0169 0000
BRITANNIA	0003
BROKSONIC	0920
BRUNS	0000 0007

BSR	0131 0026	0154 0160 0168 0210 0228 0343 0924 0933
BTC	0011	0248 0291 0125 0089
BUSH	0028 0027 0032 0009 0011 0019 0205 0039 0051 0068 0169 0107 0115 0131 0139 0167 0245 0248 0024 0132 0120 0062	DUAL-TEC 0009 0131 0003 DUMONT 0003 0014 0017 0018 0000 DURABRAND 0228 1006 1007 1008 1009 0933 1088 DUX 0169 DYNATRON 0051 0169

C

CAPSONIC	0002
CARREFOUR	0027
CASCADE	0009
CATHAY	0051 0169
CENTRUM	0168 0205
CENTURION	0051 0169
CENTURY	0000
CGE	0129 0047 0131 0043
CIMLINE	0009 0028
CITY	0009
CLARIVOX	0169 0037
CLATRONIC	0009 0011 0051 0002 0083 0003 0129 0030 0043
COMBITECH	0248
CONCORDE	0009
CONDOR	0198 0051 0083 0003 0245
CONRAC	0038 1395
CONTEC	0003 0009 0027 0030 0029
CONTINENTAL EDISON	0022 0111 0036 0045 0126 0139 0046
COSMEL	0009
CPRTEC	0156
CROSLEY	0129 0131 0000 0043
CROWN	0009 0169 0083 0047 0051 0245 0121 0043
CS ELECTRONICS	0011 0129 0003
CTC	0129
CTC CLATRONIC	0014
CYBERCOM	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207 0208 0210 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067 0068 0103 0107 0115 0154 0168 0185 0228 0209 0343 0924 0933 0248 0291
CYBERMAXX	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291
CYBERTRON	0011
CYTRON	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924 0933 0248 0291

D

DAEWOO	0094 0009 0191 0003 0051 0115 0245
DAINICHI	0011
DANSAI	0002 0169 0051
DANTAX	0171 0161 0169 0088 0034 0113
DATSURA	0121
DAYTON	0009
DAYTRON	0245
DCE	0205 0042
DE GRAAF	0019 0006 0033
DECCA	0003 0169 0004 0051 0123 0030
DECCACOLOR	0015
DELL	0025
DESMET	0051 0169
DIGITOR	0227 0228
DISNEY	0148
DIXI	0009 0169 0051
DTS	0009
DUAL	0177 0038 0171 0002 0009 0206 0207 0208 0169 0042 0044 0127 0047 0061 0063 0067 0068 0003 0103 0107 0115 0126 0131 0139

E

ELBE	0108 0157 0037
ELCIT	0000
ELECTRO TECH	0009
ELEKTA	0120
ELIN	0051 0003 0169 0016 0018
ELITE	0011 0051
ELMAN	0014 0131
ELTA	0009
EMERSON	0141 0127 0000
ERAЕ	1003
ERRES	0169 0051
ESC	0245
ETRON	0009
EURO-FEEL	0002
EUROLINE	0149 0169 0088
EUROMANN	0002 0051 0003
EUROPHON	0003 0014 0051 0131 0123
EXPERT	0157

F

FAIRTEC	1485 1416 0204 0156
FENNER	0009 0115
FERGUSON	0127 0166 0035 0169 0036 0050 0052 0111 0163 0037
FIDELITY	0003 0019 0068 0074 0096
FINLANDIA	0019 0006 0110 0128
FINLUX	0061 0087 0063 0003 0004 0016 0167 0110 0131 0157 0169 0051 0017 0018 0014 0042 0000 0123 0043
FIRSTLINE	0156 0003 0129 0009 0051 0062 0026
FISHER	0006 0003 0018 0083 0131 0000 0027 0029 0040
FLINT	0051 0113
FORMENTI	0001 0169 0003 0131 0133 0000 0043 0125
FORTRESS	0001 0000
FRONTECH	0019 0002 0009 0068 0118 0129 0120 0021
FUJITSU	0116 0004 0157
FUNAI	0002 0026

G

GALAXY	0047 0083
GBC	0009 0027 0131
GEC	0169 0003 0004 0041 0051 0141 0123 0132
GELOSO	0019 0009 0131
GENERAL TECHNIC	0009 0248
GENEXXA	0011 0051 0021
GERICOM	1064 0049 1022 1023
GOLDSTAR	0084 0129 0003 0009 0019 0051 0131 0169 0171 0261 0012 0093
GOODMANS	0009 0111 0002 0004 0027 0169 0028 0051 0068 0115 0127 0171 0245 0283 0093
GORENJE	0083
GPM	0011
GRAETZ	0141 0142 0021
GRANADA	0127 0019 0003 0006 0169 0027 0031 0051 0054 0004 0064 0133 0138 0128 0040 0043 0123
GRANDIN	0009 0169 0011 0245 0120
GRUNDIG	0117 0091 0114 0101 0135 0008 0017 0136 0043

H

H & B 0343 0228
 HB 1003 0168 0095 0015 0042 1011 1020 1389
 HAAZ 0228
 HALIFAX 0002 0003
 HAMPTON 0003
 HANSEATIC 0009 0003 0027 0169 0051 0083 0118 0131
 0141 0007 0026
 HANSOL 1019
 HANTAREX 0009 0123
 HARWOOD 0171
 HCM 0002 0003 0009 0074 0120
 HIFIVOX 0139
 HINARI 0171 0009 0011 0027 0051 0006 0169 0248
 0043 0137
 HISAWA 0011 0113 0120
 HISENSE 1486 1485 1417 1416 1415 0204 0156
 HITACHI 0027 0019 0085 0134 0153 0213 0140 0144
 0003 0118 0004 0016 0023 0041 0045 0047
 0131 0133 0138 0139 0141 1013 0021 0046
 0033 0123 0142
 HORNYPHON 0051
 HOSHAI 0011
 HUANYU 0003 0115
 HYGASHI 0003
 HYPER 0003 0009 0129 0131
 HYPSON 0002 0003 0051 0169 0120
 HYUNDAI 1010

I

ICE 0009 0002 0003 0011 0051 0068
 IIYAMA 1414
 IMPERIAL 0047 0051 0083 0129 0131 0021 0043
 INDESIT 0024 0101
 INDIANA 0051 0169
 INGELEN 0021
 INGERSOL 0009
 INNO HIT 0009 0011 0003 0004 0051 0169 0245 0093
 0123
 INNOVATION 0171 0111 0002 0009 0169 0061 0067 0068
 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0248 0291
 INTERBUY 0009 0129 0109
 INTERFUNK 0051 0129 0169 0139 0141 0000 0021
 INTERTRONIC 0894
 INTERVISION 0002 0003 0014 0109
 IRRADIO 0009 0011 0051 0169 0068
 ISUKAI 0011
 ITC 0003 0131
 ITS 0011 0051 0068 0120
 ITT 0061 0009 0143 0031 0133 0141 0021 0142
 0132
 ITT/NOKIA 0133 0142 0021
 ITV 0169 0171 0009 0088 0245

J

JEC 0164
 JVC 0051 0053 0027 0068

K

KAISUI 0009 0011 0003 0120
 KAMOSONIC 0003
 KAMP 0003
 KAPSCH 0157 0021
 KARCHER 0169 0003 0009 0016 0037
 KENDO 0019 0014 0028 0108 0245
 KENNEDY 0131 0157
 KING TV 0015
 KINGSLEY 0003
 KNEISSEL 0174

KOLSTER 0051
 KONKA 0047 0068 0229 0011
 KORPEL 0051 0169
 KORTING 0000
 KOYODA 0009
 KTV 0003
 KURO 0121
 KYOTO 0037

L

LENCO 0009 0245
 LENOIR 0003 0009
 LESA 0129
 LEYCO 0169 0002 0004 0051 0026
 LG 0084 0119 0129 0149 0019 0003 0051 0088
 0131 0169 0171 0009 0261 0093
 LIESENK 0169
 LIFE 0002 0009 0061 0067 0068 0103 0107 0111
 0115 0154 0168 0169 0171 0177 0205 0291
 LIFETEC 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0205 0207
 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047
 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103
 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170 0185
 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924
 0933 0248 0291
 LOEWE 1399 0097 0098 0051 0169 0000
 LOGIK 0030
 LS ELECTRONIK 0042
 LUMA 0019 0169 0141 0157
 LUMATRON 0002 0171 0019 0088 0051 0074 0169 0107
 0141 0157 0245
 LUX MAY 0051
 LUXOR 0141 0019 0047 0003 0077 0138 0093 0132

M

M+P 0133
 MAGNADYNE 0014 0129 0131 0169 0000 0123
 MAGNAFON 0003 0014 0043 0123
 MAGNUM 0002 0111 0009 0169 0171 0061 0067 0068
 0103 0107 0115 0154 0168 0177 0200 0291
 MANDOR 0002
 MANESTH 0002 0169 0003 0028 0051
 MARANTZ 1482 0051 0169
 MARELLI 0000
 MARK 0051 0169
 MATSUI 0173 0099 0091 0027 0180 0028 0147 0003
 0004 0009 0019 0051 0068 0101 0164 0169
 0248 0113 0123 0013 0062 0026 0030
 MATSUSHITA 0065
 MAXMEDIA 0115
 MCMICHAEL 0041
 MEDIATOR 0051 0169
 MEDION 1419 1397 1395 1002 1001 0177 0038 0171
 0002 0009 0206 1015 0200 0205 0207 0208
 0210 0211 0169 0015 0042 0044 0047 0048
 0049 0061 0063 0067 0068 0087 0103 0107
 0115 0127 0148 0154 0155 0168 0170 0185
 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343 0924
 0933 0248 0291 1014
 MELECTRONIC 0009 0016 0169 0018 0003 0036 0051 0068
 0110 0115 0139 0021 0109
 MEMOREX 0009 0920
 MEMPHIS 0004 0009
 METZ 1398 0205 0058 0038 0201 0135 0107 0151
 0152 0000 0075
 MICROMAXX 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205
 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044
 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087
 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170
 0185 0228 0229 0209 0218 1005 0894 0343
 0924 0933 0248 0291
 MICROSTAR 0177 0038 0171 0002 0009 0206 0200 0205
 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042 0044
 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068 0087
 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168 0170

MINERVA	1015	0101	0135					
MINOKA	0051							
MITSUBISHI	0000	0027	0030	0051	0054	0057	0060	0098
	0101	0135	0205					
MIVAR	0055	0083	0003	0093	0123	0043		
MOTION	0043							
MT LOGIC	0090							
MTC	0132							
MULTI SYSTEM	0169							
MULTITECH	0003	0009	0014	0019	0169	0027	0045	0129
	0131	0043						
MURPHY	0003	0133	0018					

N

NAD	0141							
NAIKO	0099							
NAONIS	0019	0108						
NATIONAL	0064	0101						
NEC	1482	1483	0185	0027	0056			
NECKERMANN	0003	0169	0008	0019	0022	0051	0083	0118
	0132	0000						
NEI	0051	0068	0169	0113				
NEOVIA	1019							
NESCO	0129							
NEW WORLD	0011							
NEWTECH	0009	0051						
NEXIUS	0015							
NICAMAGIC	0003							
NIKKAI	0002	0003	0164	0004	0011	0051	0169	
NOBLIKO	0003	0014	0043					
NOGAMATIC	0139							
NOKIA	0061	0143	0063	0141	0077	0133	0031	0021
	0132	0142						
NORDMENDE	1391	1392	1394	0111	0127	0036	0045	0051
	0126	0139	0046	0000	0021	0024		
NORDVISION	0169							

O

OCEANIC	0141	1011	0142	0021	1089			
OKANO	0083							
ONCEAS	0003							
ONWA	0069							
ORBIT	0051							
ORION	0099	0147	0159	0009	0212	0028	0051	0154
	0169	0171	0920	0248	0283	0123	0142	0030
	0013	0062	0075	0026				
ORMOND	0205							
OSAKI	0011	0002	0003	0004	0074			
OSO	0011							
OSUME	0004	0029						
OTTO VERSAND	0003	0169	0008	0001	0027	0051	0076	0111
	0118	0131	0139	0141	0120	0121	0132	

P

PACKARD BELL	0204	0203						
PAEL	0003							
PALLADIUM	0003	0083	0012					
PANAMA	0002	0003	0009					
PANASONIC	0065	0067	0064	0197	0072	0186	0101	0141
	0021	0151	0142	0124	0152			
PATHE CINEMA	0003	0083	0131	0037				
PATHE MARCONI	0022	0045	0126	0139	0037	0046		
PAUSA	0009							
PERDIO	0004							
PHILCO	0047	0129	0131	0000	0043			
PHILHARMONIC	0003							
PHILIPS	0200	0088	0217	0202	0020	0169	0003	0041
	0181	0051	0083	0111	0115	0131	0141	0154
	0000	0043	0089					
PHOCUS	0042	0095	1064					

PHOENIX	0051	0169	0000					
PHONOLA	0051	0169	0000					
PIONEER	1482	1418	0010	0145	0036	0051	0139	0169
	0021							
PLANTRON	0002	0051						
POPPY	0009							
PORTLAND	0245							
PRANDONI-PRINCE	0019	0141	0123					
PRECISION	0003							
PRIMA	0009	0021						
PRINZ	0047							
PRO2	0177	0038	0171	0002	0009	0206	0200	0205
	0207	0208	0210	0211	0169	0015	0042	0044
	0047	0048	0049	0061	0063	0067	0068	0087
	0103	0107	0115	0127	0154	0155	0168	0170
	0185	0228	0229	0209	0218	1005	0894	0343
	0924	0933	0248	0291				

PROFEX	0009	0141	0043					
PROFILO	0171							
PROFI-TRONIC	0051							
PROLINE	0004	0051	0062					
PROSONIC	0161	0169	0003	0015	0042	0088	0107	0200
	0068	0245						
PROTECH	0002	0003	0009	0169	0014	0051	0129	0131
	0132	0113						
PROVIEW	1419	1002	1001					
PROVISION	0169	0171	0015					
PYE	0169	0051	0068					
PYMI	0009							

Q

QUADRO	0205							
QUASAR	0129							
QUELLE	0169	0205	0002	0003	0016	0022	0051	0129
	0131	0135	0141	0017	0018	0026	0030	
QUESTA	0027							

R

RADIOLA	0051	0169						
RADIOMARELLI	0129	0000	0123					
RADIONETTE	0016	0018						
RADIOTONE	0051	0007						
RANK	0017	0027						
RBW	0017							
RCA	0031							
REIFFUSION	0141							
REVOX	0051	0169						
REX	0019	0002	0108	0157	0021			
RFT	0000	0007						
R-LINE	0051	0169						
ROADSTAR	0002	0009	0011	0245				
ROBOTRON	0000							
RTF	0000							

S

SABA	0127	0111	0126	0036	0045	0139	0141	0245
	0142	0046	0000	0123	0021			
SACCS	0037							
SAISHO	0028	0002	0003	0009	0248	0030	0123	0013
SALORA	0019	0031	0047	0061	0107	0108	0118	0131
	0138	0141	0093	0121	0128	0132	0021	
SAMBERS	1411	0014	0169	0043	0123			
SAMSUNG	0090	0105	0104	0009	0051	0172	0083	0002
	0160	0003	0004	0312	0030	0093		
SANDRA	0003	0009						
SANSUI	0051	0920						
SANYO	0004	0006	0031	0003	0027	0016	0018	0083
	0127	0160	0131	0029	0030	0040	0043	
SAVILLE	0248							
SBR	0041	0169						

SCHAUB LORENZ 0141 0202 0205 1003 0168 0095 0015 0042
1011 1020 1385 1386 1387 1388 1389 1390
0021 0142

SCHNEIDER 0177 0003 0169 0011 0051 0068 0131 0139
0160 0245 0264 0071 0125

SCHWAIGER 1024

SEG 0171 0002 0205 0003 0169 0009 0014 0027
0088 0129 0131 1014 0168 0043

SEI-SINUDYNE 0014 0013 0021 0026 0075 0123 0000

SEITECH 0015

SELECO 0019 0027 0131 0108 0157 0021

SENCORA 0009

SENTRA 0164

SHARP 0001 0059 0005 0027 0187 0188 0029

SHORAI 0026

SIAREM 0014 0131 0000 0123

SICATEL 0037

SIEMENS 0008 0022 0200 0135 0029

SIERRA 0051

SIESTA 0160

SILVER 0027

SINGER 0014 0131 0129 0228 0000

SINUDYNE 0014 0131 0169 0028 0015 0000 0075 0013
0026

SKANTIC 0138 0021

SKYMASTER 0016

SKYWORTH 0228

SLIDING 0015

SOLAVOX 0092 0021

SONITRON 0006 0031

SONOKO 0009 0002 0169 0003 0051 0245

SONOLOR 0006 0021

SONTEC 0051 0169 0160

SONY 0165 0130 0183 0106 0076 0027 0127 0009
0004 0182 0029 0030

SOUND & VISION 0011 0014

SOUNDWAVE 0051 0169

STANDARD 0003 0009 0011 0051 0245

STARLIGHT 0169

STENWAY 0120

STERN 0019 0157 0021

SUNGOO 1415 1015 0206

SUNKAI 0009 0026 0062

SUNWOOD 0009 0051

SUPERLA 0003

SUPERTECH 0118

SUPRA 0009

SUSUMU 0011

SUTRON 0009

SYDNEY 0003

SYSLINE 0169

TELETECH 0169 0009 0088 0129 0113

TELETON 0003 0157 0118 0132

TENSAI 0011 0168 0018 0051 0026

TESMET 0051

TEVION 0177 0038 0171 0002 0009 0206 1015 0200
0205 0207 0208 0210 0211 0169 0015 0042
0044 0047 0048 0049 0061 0063 0067 0068
0087 0103 0107 0115 0127 0154 0155 0168
0170 0185 0228 0229 0209 0214 0218 1005
1016 0894 0343 0924 0933 0248 0291 1064

TEXET 0003

THOMSON 1393 0166 0127 0111 0003 0022 0036 0045
0176 0101 0102 0050 0051 0052 0126 0139
0163 0185 0245 0046

THORN 0004 0018 0169 0035 0054 0111 0127 0141
0164 0037

TOKAI 0004 0051

TOKYO 0003

TOMASHI 0120

TOSHIBA 1482 0117 0164 0189 0027 0146 0017 0920
0082

TOWADA 0131 0021

TRIUMPH 0013 0123 0082

U

UHER 0051 0157 0021 0043

ULTRAVOX 0003 0014 0129 0131 0133 0000

UNITED 0088 0169

UNITED QUICK STAR 0245

UNIVERSUM 0102 0002 0016 0018 0051 0061 0169 0083
0110 0122 0129 0131 0143

UNIVOX 0037

V

VESTEL 0215 1771 0019 0051 0169 0171 0083 0092
0103 0107 0118 0129 0131 0138 0168 0195
0205 0021 1014

VEXA 0169 0009

VICTOR 0027 0051 0065

VIDEO SYSTEM 0051

VIDEOCON 1412

VIDEOLOGIQUE 0011 0003

VIDEON 0248

VIDEOSAT 0129

VISIOLA 0003

VISION 0051

VISOREX 0096

VISTAR 0133

VIVAX 0015 0042 1008

VORTEC 0051 0169

VOXSON 0019 0051 0108 0021 0043 0000

W

WALTHAM 0003 0133 0138 0037

WATSON 0051 0169

WATT RADIO 0003 0014 0131 0037

WEGA 0000 0027

WEGAVOX 0015

WELLTECH 0042

WELTBlick 0051 0169

WESTON 0131

WHARFEDALE 0099

WHITE WESTINGHOUSE 0169 0003 0014 0043

WORLD OF VISION 1021

Y

YAKUMO 1012

YALOS 0000

YINHE 1396

YOKO 0009 0011 0051 0169 0002 0003

Videomagnó / VCR

A

AIWA 0230 0233 0256 0293 0231 0248 0291
 AKAI 0300 0329 0307 0237 0236 0238 0239 0293
 AKIBA 0275
 AKURA 0275 0244 0293
 ALBA 0275 0233 0250 0245 0248 0246 0247
 ALLORGAN 0311
 AMBASSADOR 0250
 AMSTRAD 0253 0231 0254
 ANITECH 0275
 APEX 0949
 ASA 0257 0256
 ASUKA 0275 0257 0231 0256

B

BAIRD 0259 0231 0258 0245 0237 0293
 BASIC LINE 0275 0233 0250 0245
 BAUR 0263 0257
 BESTAR 0250 0245
 BLACK PANTHER LINE 0245
 BLAUPUNKT 0263 0257 0262 0260 0309 0325 0271
 BLUESKY 0248
 BONDSTEC 0250
 BRANDT 0303 0305
 BROKSONIC 0277 0967
 BUSH 0275 0233 0245 0248 0246 0247 0288

C

CATRON 0250
 CGE 0231 0293
 CIMLINE 0275 0233
 CINEVISION 0256
 CLATRONIC 0250
 COMBITECH 0248
 CONDOR 0250 0245
 CROWN 0275 0250 0245
 CYBERCOM 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 CYBERMAXX 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 CYTRON 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906

D

DAEWOO 0274 0250 0265 0319 0245 0971
 DANSAI 0275
 DANTAX 0233
 DAYTRON 0245
 DE GRAAF 0266 0257
 DECCA 0257 0231 0293
 DUAL 0233 0256 0257 0311 0262 0319 0293 0248
 0291 0338 0905 0906
 DUMONT 0266 0257 0231 0258

E

ELTA 0275
 EMERSON 0231 0256 0301 0339
 ESC 0245
 ETZUKO 0275

Z

ZANUSSI 0019 0157 0108

F

FERGUSON 0294 0259 0271 0278 0293 0281 0305
 FIDELITY 0311 0231
 FINLANDIA 0266 0257 0258
 FINLUX 0266 0298 0257 0231 0258 0293 0237
 FIRSTLINE 0266 0275 0233 0265 0298 0256
 FISHER 0258 0279
 FLINT 0233
 FORMENTI-PHEONIX 0257
 FRONTech 0250
 FUJITSU 0231
 FUNAI 0231 0339

G

GALAXY 0231
 GBC 0275 0250
 GEC 0257
 GELOSO 0275
 GENERAL 0250
 GENERAL TECHNIC 0262 0233 0311 0248
 GOLDHAND 0275
 GOLDSTAR 0231 0256 0261
 GOODMAN 0275 0250 0259 0256 0231 0245 0283 0282
 GO-VIDEO 0338 0367 0971
 GRAETZ 0258 0293
 GRANADA 0257 0266 0240 0258 0271
 GRANDIN 0275 0250 0256 0231 0245
 GRUNDIG 0273 0270 0263 0235 0243 0257 0260 0272
 0275 0286 0287 0290 0315 0271 0288

H

HAAZ 0233
 HANSEATIC 0257 0256
 HCM 0275 0288
 HINARI 0275 0233 0248 0288 0301
 HISAWA 0233
 HITACHI 0266 0257 0268 0231 0293 0387
 HYPSON 0233 0275

I

IMPEGO 0250
 IMPERIAL 0231
 INNO HIT 0250 0257 0275 0245
 INNOVATION 0233 0311 0262 0248 0291
 INTERBUY 0256
 INTERFUNK 0257 0258
 INTERVISION 0231
 IRRADIO 0275 0256
 ITT 0237 0293 0258 0292
 ITV 0256 0245

J

JVC 0294 0295 0293 0400

K

KAISUI 0275
 KARCHER 0257
 KENDO 0233 0250 0265 0300 0245 0236 0237
 KENWOOD 0293
 KORPEL 0275

L

LENCO 0245
 LEYCO 0275
 LG 0231 0256 0261 0907
 LIFE 0291 0256
 LIFETEC 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 LOEWE 0267 0325 0262 0257 0256 0271
 LOGIK 0275
 LUMATRON 0274 0245
 LUXOR 0298 0258 0237 0281

M

MAGNASONIC 0258
 MAGNAVOX 0914 0285
 MAGNUM 0291
 MANESTH 0275 0265
 MARANTZ 0257 0271 0281 0299
 MATSUI 0233 0256 0248 0301
 MEDIATOR 0257
 MEDION 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 MELECTRONIC 0231
 MEMOREX 0240 0256 0231 0258 0279
 MEMPHIS 0275
 METZ 0262 0263 0267 0273 0325 0271
 MICROMAXX 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 MICROSTAR 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 MIGROS 0231
 MINERVA 0263 0271
 MITSUBISHI 0298 0257 0289 0294 0231
 MULTITECH 0275 0250 0257 0231
 MURPHY 0231

N

NATIONAL 0262 0260
 NEC 0294 0293 0299
 NECKERMANN 0257 0293 0301
 NEI 0257
 NESCO 0275
 NIKKAI 0250 0302
 NOKIA 0240 0300 0307 0258 0237 0292 0293
 NORDMENDE 0294 0293 0303 0305

O

OCEANIC 0240 0231 0293
 OKANO 0233 0300
 ORION 0234 0233 0304 0248 0283 0301 0246
 ORSON 0231
 OSAKI 0275 0231 0256
 OTTO VERSAND 0257

P

PALLADIUM 0275 0300 0256 0271 0293
 PANASONIC 0262 0267 0260 0314 0321 0325 0970
 PATHE CINEMA 0301
 PATHE MARCONI 0293
 PENTAX 0266
 PERDIO 0231
 PHILCO 0299
 PHILIPS 0235 0257 0290 0315 0327 0286 0285 0242
 0271 0293 0969
 PHONOLA 0257
 PIONEER 0294 0257 1084
 POLAROID 0949
 PORTLAND 0250 0245

PRINZ 0231
 PRO2 0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
 0338 0905 0906
 PROFEX 0275
 PROLINE 0231 0288
 PROSONIC 0233 0245
 PYE 0257

Q

QUARTZ 0258
 QUELLE 0257 0263 0258 0231 0271 0301

R

RADIOLA 0257
 REX 0293
 RFT 0250 0257
 ROADSTAR 0275 0256 0245

S

SABA 0324 0245 0281 0293 0303 0305
 SAISHO 0275 0233 0248 0301
 SALORA 0298 0258 0237 0292
 SAMSUNG 0311 0312 0338 0963
 SAMURAI 0250
 SANSUI 0294 0244 0293 0920
 SANYO 0284 0258 0279
 SAVILLE 0248
 SBR 0257
 SCHAUFLER 0258 0237 0231 0293
 SCHNEIDER 0275 0233 0265 0250 0257 0256 0231 0264
 0245
 SEG 0275 0319
 SEI-SINUDYNE 0257
 SELECO 0293
 SENTRA 0250
 SENTRON 0275
 SHARP 0240 0241 0328 0281
 SHINTOM 0275 0258
 SHIVAKI 0256
 SIEMENS 0263 0256 0258 0271
 SILVA 0256
 SILVERCREST 0256
 SINUDYNE 0257
 SOLAVOX 0250
 SONOKO 0245
 SONOLOR 0240
 SONTEC 0256
 SONY 0232 0308 0309 0310 0313 0249 0251 0255
 0402
 STANDARD 0245
 STRONG 0244
 SUNKAI 0233
 SUNSTAR 0231
 SUNTRONIC 0231
 SUNWOOD 0275
 SYLVANIA 0339 0231

T

TAISHO 0233
 TANDBERG 0263
 TARGA 0256 0907 1041
 TASHIKO 0240 0231
 TATUNG 0257 0231 0293
 TCM 0233 0256 0311 0262 0269 0319 0375 0248
 0291 0338 0905 0906
 TEC 0250
 TECHNICS 0262 0260
 TELEAVIA 0293

TELEFUNKEN	0306 0294 0324 0295 0323 0280 0293 0303
	0305
TENOSAL	0275
TENSAI	0275 0231 0256
TEVION	0233 0311 0262 0269 0319 0256 0248 0291
	0338 0905 0906
THOMSON	0294 0324 0295 0323 0326 0245 0242 0293
	0305
THORN	0258 0293 0301
TIVO	0242
TOKAI	0275 0256
TONSAI	0275
TOSHIBA	0320 0257 0265 0298 0319 0362 0293
TOWADA	0275
TOWIKA	0275
TRIUMPH	0301
TVA	0250

U

UHER 0256

DVD

A

ACCOUSTIC SOLUTIONS	0383 0350
AEG	0894 0333
AFREEY	0386
AIRIS	0357
AIWA	0383 0377
AKAI	0369 0333 0382 0350 0894 1082
AKASHI	0346
ALBA	0384 0350 0381 0357 0370 0351
ALL-TEL	0333
AMES	0383
AMSTRAD	0350
AMW	1053 1054
ANABA	0961
ANSONIC	0356
APEX	0921 0384 0357 0911 0390 0913 1083 0949
ARENA	0923
ASPIRE	0952
A-TREND	0347
AUDIOSONIC	0382 1062
AUDIOVOX	0942
AXION	0942

B

B & K	0978
BAIER	0349
BAZE	0357
BEKO	1064
BLACK DIAMOND	0350
BLAUPUNKT	0384
BLU-RAY	1796 1109 1108 1107 1113 1081 0375
BLUE NOVA INTERNATIONAL	1051
BLUE SKY	0375 0373 0357 0350
BOMAN	0894 0351
BRANDT	0373 0360 0362
BRITANIA	1795
BROKSONIC	0920 0967
BUSH	0384 0382 0350 0381 0356

C

CAMBRIDGE	0376
CELESTIAL	0357
CENTREX	0357
CENTRIOS	0932 0951 0954 0955

UNITED QUICK STAR 0245

UNIVERSUM	0290 0235 0263 0257 0315 0256 0231 0237
	0239 0253 0271

V

VICTOR	0294 0295
VIDEON	0233 0262 0311 0248

W

WELTBlick	0256
-----------	------

Y

YAMISHI	0275
YOKAN	0275
YOKO	0275 0250 0256

Z

ZENITH	0256
--------	------

CENTRON	0932
CENTRUM	0346 0926 0928 0350 0927
CINETEC	0350
CINEVISION	0375
CLASSIC	0383
CLATRONIC	0357 0894
CMI	0923
COBY	0332 0916 0946 0947 0357 1051 0948
CONTEL	1772 0894
CRITERION	0344
CROWN	0373 0382
C-TECH	0341
CURTIS	0950 0948
CYBERCOM	0356 0930 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0923 0375 0343 0924 0933 0338 0334 0344 0664 0372 0373
CYBERHOME	0347 0912 0985 1075
CYBERLINK	1101
CYBERMAXX	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
CYTRON	0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0380 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
CYBERVISION	1791

D

DAEWOO	0353 0354 0965 0355 0347 0380 0925 0971
DANSAI	0351
DAYTRON	0925
DCE	0356
DENON	0364 0389
DENVER	0381 1051 0894
DENZEL	0392
DESAY	0958
DIAMOND	0373 0341
DIGIFRAME	0930
DIGIHOME	0350
DIGITOR	0382
DIGITREX	0357
DIGITRON	0386
DIGIX	0962
DIK	0356

DISNEY 0339 0902
 DiViDo 0380
 DIVX 0375 0932
 DK DIGITAL 0356
 DMTECH 0351 0333
 DRAGON SYSTEMS 0356
 DUAL 0350 0356 0984 0383 0956 0373 0330 0335
 0337 0340 0392 0341 0342 0345 0352 0358
 0371 0923 0351 0333 0343 0338 0372 0334
 0344 0664 0375 0924 0933
 DURABRAND 0333 0375 0356 0933 1085 1086 1087 1088
 DVD 1024 0929

E

E-BENCH 0341
 ELTA 0365 0382 0894 0333
 ELTAX 1051
 EMERSON 0380 1057 0339 0375
 ENCORE 0386
 ENZER 0392
 ESA 0956
 EUROLINE 0894

F

FARENHEIT 0960
 FERGUSON 0373
 FINLUX 0375 0357 0351
 FINTEC 0350
 FIRSTLINE 0373
 FISHER 0378
 FUNAI 0339

G

GE 0384
 GERICOM 1064
 GOLDEN SPHERE 0341
 GOLDSTAR 0375 0907 0972
 GOODMAN'S 0373 0382 0350 0333 0351
 GO-VIDEO 0383 1059 1061 0338 0367 0971 0351
 GPX 0910
 GRADIENTE 1794 1793 0373
 GRAETZ 0392
 GRAN PRIX 0356
 GRANDIN 0357
 GRUNDIG 0385 0370 0380 0373 0378 0376 0350 0333

H

H & B 0350 0343
 HAAZ 0341 0342
 HANSEATIC 0375 0351 0333
 HARMON/KARDON 0395
 HB 1095 1089
 HCM 0894
 HD-DVD 1796 1110 1109 1108 1107 1081 0375
 HE 0383
 HITACHI 0367 0368 0392 0387 0350
 HITEKER 0357
 HOHER 0356
 HOME ELECTRONICS 0383
 HOMITA 0934 0935 0936 0937 0938
 HOYO 0392
 HYUNDAI 0351

I

ILO 0959
 INITIAL 0384
 INTEGRA 0374

INTERTRONIC 0893 0933 0894

J

JATON 0392
 JBL 0395
 JDB 0383
 JVC 0361 1058 0362 0400 0964 0662 1072
 JWIN 1076 1083

K

KARCHER 0351
 KAWASHI 0333
 KENDO 0356 0923 0350
 KENNEX 0350
 KENWOOD 0393 0364
 KISS 0392
 KLH 0384
 KONKA 0908 0909
 KOSS 0358 0373

L

LASONIC 0341
 LAWSON 0341 0380
 LECSON 0376
 LENCO 1774 0373 0350 0356
 LENOXX 0931 0346 0382
 LG 1800 1798 1797 1117 0375 0907 0972
 LIFE 0900 0373 1117 1118 0372
 LIFETEC 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

LIMIT 0341
 LINN 0336
 LITEON 0982 1056 1059 0959
 LODOS 0350
 LOEWE 0370 0375
 LOGIX 0351 0380
 LUMATRON 0332 0342 1051 0350 0383 0380
 LUXMAN 0367
 LUXOR 0350 0383

M

MAGNAVOX 0362 0379 0979 0980 0981 0370 0350 0914
 MANHATTAN 0350 0380
 MARANTZ 1079 0370 0379 0981 0375 0362
 MARK 0350
 MASTEC 0335
 MATSUI 0373 0357 0350
 MAXDORF 0894
 MAXIM 0331 0350
 MBO 0396 0383 0382
 MEDIENCOM 0342
 MEDION 1800 1798 1001 0356 0930 0373 0932 0330
 0335 0339 0340 0341 0342 0345 0352 0358
 0371 0351 0895 0896 0897 0898 0899 0900
 0901 0902 0903 0904 0923 0893 0959 1069
 1070 1071 1067 1066 1068 1115 1116 1117
 1118 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338
 0372 0334 0344 0664 0894

MEMOREX 0356 0339 0920
 MERIDIAN 0362
 METZ 0368 0350 0922
 MICROMAXX 0356 0893 0930 0373 0932 0330 0335 0339
 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895
 0896 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903
 0904 0923 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0924 0933 0375
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894

MICROMEGA 0370
 MICROSOFT 0399 1100
 MICROSTAR 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 1117 1118 0905 0343 0924 0933 0375
 0906 0338 0372 0334 0344 0664 0894
 MINATO 0349
 MINERVA 0380
 MINTEK 0384
 MIRROR 0349
 MITSUBISHI 0350 0366
 MONYKA 0392
 MT LOGIC 1062
 MUSTEK 0383
 MXONDA 0373
 MYSTRAL 0356

N

NAD 0375 0394
 NAKAMICHI 0398
 NEC 0375
 NEOTEK 0386
 NEUFUNK 0392
 NEVIR 0356
 NEXXTECH 1772 0932 0954 0955 0956
 NORCENT 0332 0982 0944 0945 0948
 NORDMENDE 0356
 NORIKO 0349

O

OCEANIC 1089
 OKANO 0349 0362
 OMNI 0382
 ONIX 0346
 ONKYO 0374 0975
 OPTIMUS 0368 0922
 ORION 0920 0335
 ORITRON 0373

P

PACIFIC 0356 0350 0333
 PACKARD BELL 0939 0940 1101 1052
 PALSONIC 0357
 PANASONIC 1107 0401 0364 0403 0970 0974
 PANDA 0351
 PHILCO 1792
 PHILIPS 1775 0370 0379 0979 0980 0981 0362 1080
 1123 1128 0969 0339
 PHOCUS 1063 1064
 PHONOTREND 0916
 PIONEER 1109 1108 0368 0977 0922 0968 0976 1084
 POLAROID 0957 0949
 PORTLAND 0382
 PRINZ 0356
 PRISM 0335
 PRO2 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339 0340
 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0895 0896
 0897 0898 0899 0900 0901 0902 0903 0904
 0923 0893 0959 1069 1070 1071 1067 1066
 1068 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338
 0372 0334 0344 0664 0894
 PROCASTER 0905
 PROLINE 0373 0357 0333 0376 0397
 PROSCAN 0399
 PROSON 0350
 PROSONIC 0332 0341 0349
 PROVIEW 1001
 PROVISION 0381 1051

Q

QUADRO 0928
 QUARTEK 1077

R

RADIOPHONETTE 0375
 RAITE 0392
 RCA 0399 0384
 REDSTAR 0894 0965
 RELISYS 0923 0895
 REOC 0341
 REX 0346
 ROADSTAR 0350 0383 0382
 RONIN 0397
 ROTEL 0361
 ROWA 0384 0922
 RTL 0923

S

SABA 0373 0915 0360
 SAIKOD 0356
 SALORA 0375
 SAMPO 0341 0386 0923 0895 1051
 SAMSUNG 1122 1114 1113 1112 0367 1050 0338 0963
 0919
 SANSUI 0341 0920
 SANYO 0350 0333 1060 0378
 SCAN 0380
 SCHAUFL LORENZ 1095 0894 1089
 SCHNEIDER 0350 0352 0356 0373 0351 0894 0333 0380
 SCHWAIGER 0349
 SCIENTIFIC LABS 0341
 SCOTT 0373 0357
 SEG 0350 0341 0392
 SHARP 1796 0371 0394 1055 0350
 SHERWOOD 0391
 SHINCO 0384
 SHINSONIC 0384
 SILVA 0894
 SILVA SCHNEIDER 0356
 SILVERCREST 0341 1093 1090 1091 1092
 SINGER 0341 0382
 SKYMASTER 0382 0383
 SM ELECTRONIC 0382 0383 0341
 SMART 0350 0380
 SONY 1081 0363 0987 0988 0989 0402 0986
 SOUNDMASTER 0341
 SOUNDMAX 0341
 SOUNDSTORM 0330
 SOUNDWAVE 0351
 STANDARD 0373
 STRONG 0350
 SUNGALE 0953
 SUPERVISION 0382 0383
 SVA 0349
 SYLVANIA 0339
 SYNN 0341

T

TANDBERG 0350
 TANGENT 1051
 TARGA 0375 1115 0959 0891 1117 0972 1094 1121
 0907
 TCM 0900 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0339
 0340 0333 0341 0342 0345 0352 0358 0371
 0923 1119 0343 0924 0933 0338 0372 0334
 0344 0664
 TEAC 0368 0333 0341 0384 0375

TECHNICS 0364 0399
 TECHNIKA 0356
 TECHWOOD 0394 0350 0370
 TECO 0923 0895
 TEDELEX 0382
 TELEDEVICE 1051
 TELEFUNKEN 0894 0333
 TELETECH 0350
 TENSAI 0373 0382
 TERAPIN 0943
 TEVION 0356 0930 0373 0932 0330 0335 0337 0339
 0340 0341 0342 0345 0352 0358 0371 0891
 0892 0895 0896 0897 0898 0899 0900 0901
 0902 0903 0904 0923 0966 0893 0959 1065
 1068 1069 1070 1071 1067 1066 1117 1118
 0890 0905 0343 0924 0933 0375 0906 0338
 0917 0918 0372 0334 0344 0664 0894 1064
 THETA DIGITAL 0368
 THOMSON 0360 0359 0399 1078
 TINY 1051
 TOKAI 0894 0392
 TOKIWA 0380
 TOSHIBA 0973 1110 1120 0362 0983 0920 1111
 TRANS-CONTINENTS 0356 1051
 TRANSONIC 0357
 TREDEX 0941
 TRUTECH 1075

U

UMAX 0382
 UNITED 0333 0348 0357 0894
 UNIVERSUM 0350 0375 0333

CD**A**

ADCOM 0848
 AIWA 0849 0850 0851 0751
 AKAI 0853 0854 0855
 ALBA 0856
 ARCAM 0732

B

BESTAR 0859
 BSR 0860
 BUSH 0661

C

CARRERA 0663
 CLASSIC 0807
 CONDOR 0860
 CYBERCOM 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 CYBERMAXX 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 CYTRON 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819

D

DENON 0665 0666
 DUAL 0843 0848 0664 0668 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0798 0801 0802
 0803

E

E-BENCH 0811

V

VENTURER 0333
 VESTEL 1771 0350
 VIETA 0380
 VOXSON 0383 0356 0382

W

WALKVISION 0384
 WELKIN 0356
 WELLTECH 1098 1105 1106
 WESTAR 0350
 WHARFEDALE 0376 0349 0341 0386
 WILSON 0356

X

X-BOX 0399
 XENIUS 0373 0358
 XLOGIC 0341
 XMS 0894

Y

YAKUMO 0357 1083 0905
 YAMAHA 1773 0364 0388 0979 0980 0370
 YAMAKAWA 0397 0392 0382
 YUKAI 0383

Z

ZENITH 0375 0907

ELTA 0878 0667 0668 0693 0694 0745
 EMERSON 0848 0859

F

FISHER 0669

G

GENEXXA 0859 0671 0672 0673 0675 0676 0677
 GOLDSTAR 0663
 GOODMAN'S 0678 0679
 GRUNDIG 0680 0697 0698 0732

H

HARMON/KARDON 0683
 HITACHI 0848 0685 0686

I

INNOVATION 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747

J

JVC 0662 0687

K

KENWOOD 0669 0688 0689 0690 0762

L

LIFE 0823
 LIFETEC 0823 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730
 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802
 0803 0807 0809 0818 0819
 LG 0663
 LINN 0732
 LUXMAN 0691

M

MAGNUM 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747
 MARANTZ 0695 0732
 MATSUI 0696 0732
 MEDION 0823 0843 0728 0664 0668 0674 0675 0694
 0730 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801
 0802 0803 0807 0809 0818 0819
 MEMOREX 0848 0859 0677
 MERIDIAN 0732
 MICROMAXX 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 MICROMEGA 0732
 MICROSTAR 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 MISSION 0732

N

NAD 0671 0733 0735 0736 0737 0800
 NAIM 0732
 NAKAMICHI 0699 0700
 NUVO 0866

O

ONKYO 0840 0701 0702 0703 0785 0792

P

PANASONIC 0661 0705
 PHILIPS 0847 0706 0732
 PHILIPS CD-V 0840
 PIONEER 0673 0677 0753
 PRO2 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730 0742
 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802 0803
 0807 0809 0818 0819
 PROTON 0732

Q

QUAD 0732

R

REALISTIC 0848 0859 0675
 ROADSTAR 0706 0708
 ROTEL 0732

S

SABA 0848
 SAE 0732
 SAMSUNG 0768
 SANSUI 0847 0709 0710 0711 0732
 SCHNEIDER 0860 0732
 SCOTT 0859
 SHARP 0672 0712 0713 0714
 SHERWOOD 0782
 SINGER 0803
 SKYMASTER 0778
 SONY 0671 0716 0717 0718 0741 0748 0749 0750

T

TANDBERG 0732
 TCM 0880 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730
 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802
 0803 0807 0809 0823 0824 0825
 TEAC 0795
 TECHNICS 0705 0721 0763 0787
 TELEFUNKEN 0848
 TEVION 0823 0843 0664 0668 0674 0675 0694 0730
 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0801 0802
 0803 0807 0809 0813 0814 0816 0818 0819
 0821 0822
 THEORIE & ANWENDING 0804
 THOMSON 0842 0848
 TOSHIBA 0722 0723

U

UNIVERSUM 0732

V

VECTOR RESEARCH 0663
 VICTOR 0687

W

WELLTECH 0675 0694 0744

Y

YAMAHA 0712 0720 0725 0771
 YORX 0708

Récepteur SAT / Ricevitore SAT

DVB-T (DTV, Freeview, iDTV, etc.)

A

@SAT 1147
 @SKY 1138
 ADECQ 1340
 AKAI 0552
 ALBA 0508 0562 0405 0407
 ALDES 0408 0409
 ALLSAT 0462 0410 0552
 ALLSONIC 0408 0428
 AMPERE 0422
 AMSTRAD 0584 0555 0541 0415 0416 0417 0419
 ANKARO 0408 0428 0424
 ANTRON 0405 0407
 APOLLO 0405
 ARCOM 1174 1165
 ARCON 0415 0422 1155 1144 1153 0424 0463 1154
 ARENA 1222
 ARION 1238

ARMSTRONG 0419
 ARNON 1147
 ASAT 0552
 ASCI 1138
 AST 0435
 ASTON 0594 0406
 ASTRA 0429 0419 0431 0432 0502
 ASTRO 0428 0439 0569 0407 0409
 AUDIOTON 0462 0407
 AURORA 0602
 AUSTAR 1224 0602 0643 0642
 AXIS 0428 0415 0432 0456

B

BARCOM 0424
 BEST 0428 0424
 BLAUPUNKT 0439
 BOCA 0419 0502
 BRAIN WAVE 0444 0549 1131

BRANDT 0565 0566 0567 0574
 BSKYB 0584 0555
 BT SATELLITE 0574
 BUSH 0508 0562 0410

C
 CANAL SATELLITE 0569 0599
 CANAL+ 0569 0599
 CHAPARRAL 0507

CHESS 0547 0586
 CITYCOM 0508 0640 0485 0459
 CLATRONIC 0444
 CLEMENS KAMPHUS 0491
 CNT 0409
 COLUMBUS 0477
 COMAG 1255 1237 1233 1231 0471
 COMMLINK 0408
 COMTECH 0456
 CONDOR 0428 0640
 CONNEXIONS 0438 0454
 CONRAD 0640 1156
 CONTEC 0456 0459
 COSAT 0462
 COSHIP 0427
 CROWN 0419

CYBERCOM 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511
 0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
 CYBERMAXX 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137

CYTRON 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
 0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
 0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
 1130 1138 1137

D
 DAERYUNG 0438
 DANSAT 0410
 D-BOX 0564 0604
 DECCA 0460
 DEW 0456
 DIAMOND 0461
 DIGITALITY 0640
 DIGIQUEST 1147 0485 0427
 DIGITAL M SERIE 1249
 DISKXPRESS 0424 0454
 DITRISTRAD 0462
 DMT 0412
 DNT 0438 0552
 DONG WOO 0501
 DRAKE 0557 0463
 DREAM MULTIMEDIA 0685
 DREAMBOX 0658
 DStv 0602
 DUAL 0412 0413 0423 0428 0493 0504 0511 0566
 0583 0586 0587 0618 0514

E
 ECHOSTAR 0640 0581 0586 0425 0481 0578 0579 0580
 0657 0659 0464 0465 0467
 EINHELL 0408 0417 0405 0419
 ELEKTA 0409
 ELTA 0428 0462 0405 0552
 EMANON 0405
 EMME ESSE 0428 0508 0491
 EMTECH 1162
 ENIGMA 1248
 EP SAT 0508 0491
 E-TEK 1140

EUROPHON 0640
 EUROSAT 0419
 EUROSKY 0428 0640 1156 0419
 EUROSPACE 0468
 EUROSTAR 0438 0419
 EVA 0588 0589
 EXATOR 0405 0407

F
 FERGUSON 0508 0472 0603 0410 0473
 FIDELITY 0415 0417
 FINLANDIA 0508
 FINLUX 0508 0429 0608 0475 0480 0487
 FINNSAT 0603 0456
 FORCE 0577 0553 0535
 FORTEC STAR 0470
 FOXTEL 1224 1225 0602
 FOXTEL IQ 1225
 FRACARRO 0562
 FRANCE SATELLITE/TV 0477
 FREECOM 0405 0489
 FTE 0422 0496
 FUBA 0548 0439 0428 0438 0405 0424 0431 0477
 0480 0552
 FUNTACH 0587

G
 GALAXIS 0428 0408 0462 0478 0484 0485 0535 0582
 0583 0602 0619 0432 0456
 GALAXY 0424
 GLOBECAST 1141
 GLOBO 1156
 GMI 0419
 GOLDSTAR 0489
 GOODING 0483
 GOODMAN 0508
 GRANADA 0429
 GRANVISION 1235 1234
 GROTHUSEN 0405 0489
 GRUNDIG 0439 0436 0483 0495 0508 0544 0469 0602
 0584 0407 0550

H
 HANDAN 0547 1167
 HANSEATIC 0504
 HANTOR 0444 0405
 HANURI 0409
 HB 1162 0413 1214 1215 1216
 HEAD 1235 1252 1251
 HELIOCOM 0422
 HIRSCHMANN 0439 0522 0547 0548 1156 1165 1174 0487
 0488 0491 0558
 HISAWA 0444
 HITACHI 0508 0537
 HOMECAST 1222 1223 1162
 HOUSTON 0462
 HUMAX 1260 1259 1258 1250 0485 0517 0582
 HUTH 0408 0411 0444 0462 0419 0491
 HYUNDAI 0486

I
 ID DIGITAL 0485
 IMPERIAL 0562
 INNOVATION 0428 0493 0504 0511 0583 0586 0587 0618
 INTERTRONIC 0419
 INTERVISION 0462
 IRDETO 0602
 ITT/NOKIA 0429 0508 0548 0454 0487 0537

J

JOHANSSON 0444
JSR 0462
JVC 0483

K

KAON 1147
KATHREIN 1221 1197 0549 0617 0631 0607 0635 0439
0459 0496 0507 0552
KOSCOM 1144
KOSMOS 0489 0491 0496
KR 0407
KREILING 0549 0631 1137 1232
KREISELMAYER 0439
KYOSTAR 0405

L

LASAT 0428 0565 0566 0567 0630 1156 1157 0409
0502
LENCO 0405 0489 0503
LENG 0444
LENNOX 0462
LENSON 0479
LG 0489
LIFE 0583
LIFESAT 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511
0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
LIFETEC 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
1130 1138 1137
LION 0468
LORENTZEN 1156
LORRAINE 0489
LUPUS 0428
LUXOR 0417 0429 0548 0537

M

MACAB 0603
MANHATTAN 0462 0508 0557 0633 0421 0409
MARANTZ 0552
MARMITEK 0641
MARMITEK OCTOPUS 0655
MASCOM 0409
MASPRO 0483 0508 0507 0558
MATSUI 0483 0574
MB 0504
MBOX 0442
MEDIABOX 0569
MEDIACOM 0506
MEDIAMARKT 0419
MEDIASAT 0569 0432
MEDION 1257 1217 0412 0413 0423 0428 0442 0466
0478 0484 0493 0504 0511 0514 0535 0546
0566 0583 0586 0587 0618 0619 0644 0650
0652 0653 1130 1139 1138 1137 1181
MEGA 0552
METRONIC 0408 0575 0612 0613 0614 0615 0632 0409
0424 0405 0407
METZ 0439
MICRO TECHNOLOGY 0468
MICROMAXX 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
1130 1139 1138 1137
MICROSTAR 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
1130 1138 1137
MINERVA 0483 0439
MITSUBISHI 0508 0439 0574

MITSUMI

0502
MORETV 0644 0423 1130 1181
MORGAN SYDNEY 0611
MORGANS 0611 0419 0502 0552
MULTICHOICE 0602
MULTISTAR 0496
MULTITEC 0586 0587
MURATTO 0437 0489

N

NAVEX 0444
NEC 0509 0510
NEOTION 1138
NEUHAUS 0462 0479 0432
NEXTWAVE 0414 0585
NIKKO 0419
NOKIA 0530 0564 0425 0429 0508 0548 0563 0531
0454 0487 0604
NOMEX 0622
NORDMENDE 0549 0472 0508 0603 0405 0409
NOVIS 0444

O

OAK 0424
OCEANIC 0461 0468
OCTAGON 0405 0407 0456
OKANO 0419 0491 0496
OPTEX 0462 0459 0656
OPTUS 1224 0602
ORBIT 0435
ORBITECH 0405
ORIGO 0468
OSAT 0407
OTTO VERSAND 0439

P

PACE 0584 0555 0439 0559 0527 0508 0410 0617
1225
PACIFIC 0461
PALCOM 0479 0431 0477
PALLADIUM 0483 0419
PALTEC 0431
PANASONIC 0584 0508 0542
PANDA 0508 0410
PANSAT 0490
PANTECH 0591
PBI 1138
PHILIPS 0552 0436 0483 0493 0495 0508 0543 0434
0569 0574 0605 0618 0455 0561 0550 0456
0515 0604
PHOENIX 0456
PHONOTREND 0408 0462 0491 0652
PILOTIME 0599
PINNACLE 0654
PIONEER 0569
POLSAT 0603
POLYTRON 0459
PREDKI 0444
PREMIER 0569
PREMIERE 0604 0569 0564 0542 0485 0462 0442
PREMIUM X 1134
PRIESNER 0445 0419
PRO2 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
0493 0504 0511 0514 0514 0535 0546 0566 0583
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
1130 1138 1137
PROFI 0503
PROMAX 0508
PROSAT 0408 0562

PROTEK 0461
PROVISION 0409

SUMIDA 0419
SUNSTAR 0527 0419 0502

Q

QUADRAL 0408 0428
QUELLE 0439 0417
QUIERO 0603

R

RADIOLA 0552
RADIX 0630 0438 0632 1152
RAINBOW 0407
REDIFFUSION 0510
REDPOINT 0432
REDSSTAR 0428
RFT 0408 0552
RUEFACH 0503

S

SAB 1137 1144 1145 1146 1147
SABA 0472 0508 0543 0556 0562 0565 0571 0572
0573 0574 0575 0409 0468
SABRE 0508
SAGEM 0570 0604 0599 0603 0648
SAKURA 0456
SALORA 0429 0527 0509 0520
SAMSUNG 0426 0405 0506
SAT 0415 0435 0437
SAT+ 0546 1137
SATCOM 0640 0504 0523
SATEC 0508
SATPARTNER 0444 0405 0407 0409 0489 0491
SCHAUB LORENZ 1147 1162 1214 1215 1216
SCHNEIDER 0428 0455 0506 0511 0583 0586 0587 0618
SCHWAIGER 1255 1236 1233 1231 1157 1156 1131 0567
0565 0428 0409 0411 0412 0413 0427 0430
0433 0440 0504 0508 0516 0566 0573 0575
0576 0577 0582 0514 0583 0585 0587 0598
0616 0630 0631 0633 0635 1132 1133 1147
1152 1173 0459
SEEMANN 0438 0419 0432
SEG 0428 0444 0504 0541 0631 0634 0405
SELECO 0462
SIEMENS 0439 1157
SILVA 0489
SKARDIN 0432 0586 0546 1160
SKY 0555 0584 1151
SKY DIGITAL 0584 0555
SKY+ 0555
SKY HD 1151
SKY ITALIA 0584 0555
SKYMASTER 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587
0588 0589 0590 0591 0592 0621 1140 1138
1159 1161 1160 1162 1167 1244
SKYMAX 0552
SKYPEX 1156
SKYPLUS 1138
SKYVISION 0462
SMART 1249 1248 1247 1246 1244 1243 1241 1240
1234 1174 1165 1133
SM ELECTRONIC 0408 0412 0504 0506 0546 0547 0586 0587
0588 0589 0591 0621 1140 1138 0592 1159
1161 1160 1162 1167
SONY 0584 0569 0418 0446
SR 0472 0419 0502
STARBOX 0427
STAR TRAK 0405
STARLAND 0586
STARRING 0444
STRONG 0562 0428 0602 0545 0454 0489 0405 0407

T

TANDBERG 0603
TANDY 0407
TANTEC 0508 0479 0477
TARGA 1195
TATUNG 0460
TCM 0412 0413 0423 0428 0442 0493 0504 0511
0514 0546 0566 0583 0586 0587 0618 0619
TECHNIHALL 0416
TECHNISAT 1219 1220 0506 0438 0479 0569 0623 0528
0529
TECHNOMATE 0441 1142
TECHNOTREND 1230 1173 1147 1131
TECO 0419 0502
TELASAT 0640
TELEFUNKEN 0560 0508 0565 0566 0567 0574 0405
TELEKA 0438 0640 0407 0419
TELEMASTER 0409
TELESAT 0504
TELESTAR 1138 0479 0569
TELEVES 0508 0610 0611
TELEWIRE 0462
TEN HAAFT 0423
TEVION 0412 0413 0423 0428 0442 0466 0478 0484
0493 0504 0511 0514 0535 0546 0566 0583
0586 0587 0618 0619 0644 0650 0652 0653
1130 1140 1138 1137
THOMSON 0472 0601 0570 0574 0492 0508 0560 0568
0569 0603 0427 1156
THORENS 0461
THORN 0508 0410 0473
TIOKO 0459
TONBURY 0445 1159
TONNA 0546 0508 0462
TOPFIELD 1205 1204 1203 0497 0505 0506
TPS 0570
TPS PLATINUM 1178
TRIAD 0435 0437 0533 0489
TRIASAT 0480
TRIAK 0439 0479 0565 0609 0619
TWINNER 0610 0611

U

UNIDEN 0534
UNISAT 0419 0456
UNITOR 0444 0424
UNIVERSUM 0439 0483 1156 0475 0487

V

VANTAGE 1254
VARIOSTAT 0439
VECTOR 0468
VENTANA 0552
VIA DIGITAL 0568
VIA SAT 0568
VISIOSAT 0594 0444 0462 0586 0593 0595 0596 0597
VIVANCO 0536 0624
VORTEC 0405
V-TECH 0437 0435 0515 0537

W

WEVASAT 0508
WEWA 0508
WINERSAT 0444
WISI 0435 0437 0438 0439 0508 0533 0538 0539
0540 0597 0625 0626 0627 0628 0629

WITTENBERG 0415
WOORISAT 0409
WORLDSAT 0631
WYSI 1156

X
XTREME 1147

Graveur de DVD (DVD-R/-RW etc.) / Registratore DVD (DVD-R/-RW etc.)

A

APEX 0911
ARENA 0923
ASPIRE 0952

B

BLUE NOVA INTERNATIONAL 1051

C

CENTRIOS 0951
CMI 0923
COBY 1051
CYBERCOM 0923
CYBERHOME 0912
CYBERMAXX 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
CYTRON 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117

D

DENVER 1051
DUAL 0923

E

ELTAX 1051
EMERSON 1057

G

GO-VIDEO 0383 1059 1061

H

HB 1089
HITACHI 0387

I

ILO 0959

J

JVC 1058 1072

K

KENDO 0923

L

LG 0907
LIFE 1117
LIFETEC 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
LITEON 1056 1059 0959
LUMATRON 1051

Z

ZEHNDER 1137 1235 1234 1138 0428 0437 0635 0541
0631 0632 0409 0424 0496
ZINWELL 0485
ZODIAC 0407

M

MAGNAVOX 0979 0980
MEDION 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MICROMAXX 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MICROSTAR 0895 0905 0906 0923 0959 1071 1117
MUSTEK 0383

O

OCEANIC 1089

P

PACKARD BELL 0940 1052
PANASONIC 0403
PHILIPS 0979 0980 1080 1128
PHOCUS 1063
PIONEER 0977 1084
PRO2 0895 0905 0906 0923 0959 1071
PROVISION 1051

R

RTL 0923

S

SAMPO 1051
SAMSUNG 1112 1050
SANYO 1060
SCHAUB LORENZ 1089
SHARP 1055
SONY 0987 0988 0989

T

TANGENT 1051
TARGA 1115 0959 0891 1117 0907 1121
TCM 0923
TELEDEVICE 1051
TEVION 0890 0891 0895 0905 0906 0923 0959 1065
1071 1117
THOMSON 0360 0359 1078
TINY 1051
TOSHIBA 0973 0983 0362 1111
TRANS-CONTINENTS 1051

Y

YAKUMO 0905
YAMAHA 0979 0980

Z

ZENITH 0907

Dekóder / Dekoder

A

AUSTAR 1224 0494

B

BMB 0636
BT 0554

C

CABLE AND WIRELESS 0606
CABLECRYPT 0474
CABLETIME 0448 0449 0450
CANAL PLUS 0474
CLYDE CABLEVISION 0452
COMCRYPT 0474
CRYPTOVISION 0458

E

EURODEC 0603

F

FILMNET 0474
FILMNET CABLECRYPT 0474
FILMNET COMCRYPT 0474
FOXTEL 1224 0602
FOXTEL IQ 1225

G

GEC 0452
GI 0494 0554

I

IMPULSE 0554

J

JERROLD 0554 0494

K

KABELVISION 0554

L

LYONNAISE 1183

M

MARMITEK 0636
MELITA 0554
MNET 0602 0474
MOTOROLA 0494
MOVIE TIME 0551
MULTICHOICE 0474 0602

N

NOKIA 0564
NOOS 1143 1158 1175 1183
NTL 0606 1200
NUMERICABLE 0603

O

OPTUS 1224 0494

P

PACE 0606
PHILIPS 0487
PIONEER 0518 0521
PVP 0554

S

SAGEM 0604
SAMSUNG 1148
SCIENTIFIC ATLANTA 0524 0525
SMART 1174
STS 0551

T

TELE+1 0474
TELEPIU 0474
TELEWEST 0606 0554
THOMSON 1189

U

UNITED 0554
UPC 1143 1175 1184

V

VIRGIN MEDIA 0606
VISIONETICS 1185
VISIOSAT 0487

HDD-DVR

**Magnétoscope numérique avec disque dur (Hard Disk Drive DVR PVR etc.) /
Videoregistratore digitale HDD (Hard Disk Drive DVR PVR etc.) /**

A

AMSTRAD 0555
ARCON 1144
ARION 1238

CYBERCOM 0412 0423 0514
CYBERMAXX 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1117
CYTRON 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1117

D

DIGIFUSION 0647
DIGIHOME 1262
DMT 0412
DREAMBOX 0658
DUAL 0412 0423 0514

E

ECHOSTAR 0659
EMTEC 1096 1097

B

BSKYB 0555
BUSH 1261

C

CANAL SATELLITE 0599
CANAL+ 0599
COMAG 1231
CONRAD 1156

EUROSKY 1156

F

FORCE 0553
FORTEC STAR 0470
FOXTEL IQ 1225
FREEBOX 1182

G

GLOBO 1156
GOODMANS 1261

H

HB 1214
HIRSCHMANN 1156
HITACHI 1262
HOMECAST 1223
HUMAX 1260 1259 1250 0651
HYUNDAI 0486

I

ILO 0959

J

JVC 1072

K

KATHREIN 1221 1197
KOSCOM 1144

L

LASAT 1156 1157
LIFE 1117
LIFESAT 0412 0423 0514
LIFETEC 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1117
LG 1800 1798 1117
LITEON 0959
LOGIK 1263
LORENTZEN 1156
LOEWE 1399

M

MARMITEK OCTOPUS 0655
MEDION 1800 1798 1257 0905 0412 0423 0514 0644
0653 1130 0959 1071 1139 1115 1181 1117
MICROMAXX 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1139 1117
MICROSTAR 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071 1117
MORETV 0644 1130 1181

N

NEUF TELECOM 1196
NEUF TV 1196

P

PACE 1225 0555 0453
PACKARD BELL 1052
PANASONIC 0403
PHILIPS 1775 1128 0242
PHOCUS 1063
PINNACLE 0654
PIONEER 0977
PRO2 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130 0959
1071
PROCASTER 0905

R

RADIX 1152

S

SAGEM 0599 1143 1158
SAMSUNG 1112
SCHAUB LORENZ 1214
SCHWAIGER 1231 1157 1156 1152 1132 0514 0412
SIEMENS 1157
SKARDIN 1160
SKY 1151
SKY DIGITAL 0555
SKY+ 0555
SKYMASTER 0412 0506 1165 1159 1160
SKYPEX 1156
SMART 1246 1244
SM ELECTRONIC 0412 0506 1165 1159 1160
SONY 0987 0988 0989

T

TARGA 1115 1117 1195
TCM 0412 0423 0514
TECHNIKA 1262
TECHNOTREND 1230
TELEFONICA 1227
TEVION 0890 0905 0412 0423 0514 0644 0653 1130
0959 1065 1071 1117
THOMSON 0532 0242 0326 1156 1078
TIVO 0242
TONBURY 1159
TOPFIELD 1204 1203 0506
TOSHIBA 0983 1111
TVONICS 1263

U

UNIVERSUM 1156

W

WHARFEDALE 1262
WYSI 1156

Y

YAKUMO 0905

Combinaisons TV/VCR / Combinazioni TV/VCR

A

AIWA 0248 0291
ALBA 0245 0248

B

BAIRD 0245
BASIC LINE 0245

BESTAR 0245

BLACK PANTHER LINE 0245

BUSH 0245 0248

C

COMBITECH 0248
CONDOR 0245
CROWN 0245

CYBERCOM 0248 0291
CYBERMAXX 0248 0291
CYTRON 0248 0291

D
DAEWOOD 0245
DAYTRON 0245
DUAL 0248 0291

E
ESC 0245

G
GENERAL TECHNIC 0248
GOLDSTAR 0261
GOODMANS 0245 0283
GRANDIN 0245

H
HINARI 0248

I
INNO HIT 0245
INNOVATION 0248 0291
ITV 0245

K
KENDO 0245

L
LENCO 0245
LG 0261
LIFE 0291
LIFETEC 0248 0291
LUMATRON 0245

M
MAGNUM 0291
MATSUI 0248
MEDION 0248 0291
MICROMAXX 0248 0291
MICROSTAR 0248 0291

O
ORION 0248 0283

P
PORTLAND 0245
PRO2 0248 0291
PROSONIC 0245

R
ROADSTAR 0245

S
SABA 0245
SAISHO 0248
SAMSUNG 0312
SAVILLE 0248
SCHNEIDER 0245 0264
SONOKO 0245
STANDARD 0245

T
TCM 0248 0291
TEVION 0248 0291
THOMSON 0245

U
UNITED QUICK STAR 0245

V
VIDEON 0248

Combinaisons TV/DVD / Combinazioni TV/DVD

(Les combinaisons TV/DVD nécessitent un code DVD ou un code DVD & TV)

(Le combinazioni TV/DVD necessitano di un codice DVD oppure di un codice DVD & TV)

0924 & 0210
0933 & 0228

DVD & TV

A
AKAI 1082 & 1410
AUDIOSONIC 1062 & 0090

B
BEKO 1064
BROKSONIC 0920

C
CYBERCOM 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
CYBERMAXX 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
CYTRON 0894
0343 & 0228

D
DUAL 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
DURABRAND 0933 & 0228
1085 & 1006
1085 & 1007
1086 & 1008
1087 & 1008
1088 & 1009

G
GERICOM 1064

H
H & B 0343 & 0228
HB 1089 & 1011

I
INTERTRONIC 0894

L
LIFETEC 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228

M
MEDION 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1001
MOREX 0920
MICROMAXX 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
MICROSTAR 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
MT LOGIC 1062 & 0090

O
OCEANIC 1089 & 1011
ORION 0920

P
PHILIPS 0339 & 0181
PHOCUS 1064
PRO2 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
PROVIEW 1001

S
SANSUI 0920
SCHAUB LORENZ 1089 & 1011

T
TCM 0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1119
TEVION 0894
0343 & 0228
0924 & 0210
0933 & 0228
1064
TOSHIBA 0920

V
VESTEL 1771 & 0215

Combinaisons DVD/VCR / Combinazioni DVD/VCR

(Les combinaisons DVD/VCR nécessitent un code DVD ou un code DVD & VCR)

(Le combinazioni DVD/VCR necessitano di un codice DVD oppure di un codice DVD & VCR)

0375 & 0256

DVD & VCR

A
APEX 0949

B
BROKSONIC 0920
0967

C
CINEVISION 0375 & 0256
CYBERCOM 0338
0375 & 0256
CYBERMAXX 0338
0896
0906
0375 & 0256
CYTRON 0338
0896
0906
0375 & 0256

D
DAEWOO 0971
DUAL 0338
0375 & 0256

E
EMERSON 0339 & 0231

F
FUNAI 0339 & 0231

G
GO-VIDEO 0338
0367
0971
GOLDSTAR 0375 & 0256

H
HITACHI 0387 & 0231

J
JVC 0400

L
LG 0907
0375 & 0256
LIFETEC 0338
0896
0906
0375 & 0256

M
MAGNAVOX 0914 & 0285
MEDION 0338
0896
0906
0375 & 0256

MICROMAXX	0338		0963
	0896	SANSUI	0920
	0906	SANYO	0378 & 0258
	0375 & 0256	SILVERCREST	0256
MICROSTAR	0338	SONY	0402
	0896	SYLVANIA	0339 & 0231
	0906		
	0375 & 0256		

T

TARGA	0375 & 0256
0907	
0375	& 1041
TCM	0338
	0375 & 0256
TEVION	0338
	0896
	0906
	0375 & 0256
TOSHIBA	0362

Z

ZENITH	0375 & 0256
--------	-------------

P

PANASONIC	0970		
PHILIPS	0969 & 0285		
PIONEER	1084		
POLAROID	0949		
PRO2	0338		
	0896		
	0906		
	0375 & 0256		

S

SAMSUNG	0338
---------	------

HTIB

(Les systèmes Home Cinéma nécessitent un code DVD particulier ou un code DVD & AUDIO)

(I sistemi Home Cinema necessitano di un singolo codice DVD oppure di un codice DVD & AUDIO.)

DVD & AUDIO**A**

AIWA	0377
AMW	1054

C

CENTRUM	0927
COBY	0948
CRITERION	0344 & 0775
CURTIS	0948
CYBERCOM	0334
	0372
	0344 & 0775
CYBERMAXX	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
CYTRON	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118

D

DUAL	0334
	0372
	0344 & 0775
DURABRAND	0375

F

FISHER	0378
--------	------

J

JVC	0662
	0964

K

KOSS	0373
------	------

L

LENCO	1774
LENOXX	0931
LG	0972
LIFE	1118
LIFETEC	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118

M

MEDION	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118
MICROMAXX	0334
	0372
	0344 & 0775
	1069
	1066
	1118

N

NORCENT	0948
---------	------

O
ONKYO 0975

P
PANASONIC 0974
PHILIPS 0370 & 0734
PIONEER 0968
0976
PRO2 0334
0372
0344 & 0775
1069
1066

T
TARGA 0972
0375 & 1041
TCM 0334
0344 & 0775
TEVION 0334
0372
0892
0917
0918
0344 & 0775
1069
1066
1118

S
SAMSUNG 0919
SONY 0986

W
WELLTECH 1098
1105

Décodeurs supplémentaires / Set-Top Box aggiuntive

TV & ordinateur TV / Web & Computer TV /

BUSH 0039
CYBERLINK 1101
GERICOM 0443
HAUPPAUGE 1198
NOW TV 1186
PACKARD BELL 1101

PANASONIC 0542
PINNACLE 1199 1201 1202
PREMIERE 0542
TELEFONICA 1227
THOMSON 0603

Récepteurs multimédia / Media Receiver /

SONY NETWORK MEDIA RECEIVER 0446

Commutateurs Péritel / Scart Switch Box /)

COUNTRYMAN 1168
FUNK 1170
MARMITEK 0641

SKARDIN 1169
SKYMASTER 1169
VIVANCO 0684

Décodeurs numériques / Set Top Box Digitale /)

ADECQ 1340
ECHOSTAR 0657
SKYMASTER 1166

TEVION 0650 0645 0423
YUNG FU 1166

Autres décodeurs / Altro Set Top Box /

PARDY LIGHT BOX 1171

Entertainment Box

EMTEC 1096 1097
HOME SERVER 1228

DMA 1228
MEDION 1228

Video On Demand

MAXDOME 1239

Disque Laser

D
DENON 0252 0318

N
NAD 0318

G
GRUNDIG 0318

P
PIONEER 0318

M
MITSUBISHI 0318

T
TELEFUNKEN 0318
THORN 0322

DVB-T

Récepteur DVB-T (DTV, iDTV etc.)/ Ricevitore DVB-T (DTV, iDTV ecc.)

A

ADECQ	1226
ALBA	0451 0646
ARCOM	1242

B

BUSH	1261 0647 0451 0032
BRAIN WAVE	0476

C

CANAL +	1177
COMAG	1229
CYBERMAXX	0645 0650
CYTRON	0645 0650

D

DIGENIUS	0645
DIGIFUSION	0647
DIGIHOME	1262
DIGIO2	1150
DIGIPAL	1218
DMT	0412
DURABRAND	0526

E

ECHOSTAR	0657
EMTECH	0476

F

FREEBOX	1182
FREEVIEW	0447 0451 0453 0457 0482 0512 0513 0519 0526 0532 0600 0646 0647 0648 0649 0651

G

GbSAT	0476
GERICOM	0443
GOODMANS	1261 0526 0451
GOODWAY	1163 1164
GRUNDIG	0512 1172

H

HAUPPAUGE	0482
HB	1011 1211 1213 0476
HITACHI	1262 0526
HOMECAST	0476
HUMAX	0651

I

INTERSTAR	0476
-----------	------

J

JEPSSEN	0476
JVC	0526

K

KATHREIN	1197
----------	------

L

LABGEAR	0513
LASAT	1156
LIDCOM	0451
LIFETEC	0645 0650
LOGIK	1263

M

MARMITEK OCTOPUS	0655
MATSUI	0649 0526 0451
MEDION	0645 0650
MICO	1135
MICROMAXX	0645 0650
MICROSTAR	0645 0650

N

NOKIA	0519 0531
NOOS	1183

O

OCEANIC	1011
OGLE	1136
ON-DIGITAL	0527 0531 0620
OPTEX	0656

P

PACE	0453 0527
PACIFIC	0526
PANASONIC	0072 0403
PHILIPS	0600
PIONEER	0457 0620
PREMIERE	0600 0519
PRO2	0645 0650

R

REBOX	0476
-------	------

S

SAGEM	0648 1143
SCHAUB LORENZ	1011 1211 1212 1213 0476
SCHWAIGER	1156 1229 1173 0630
SHARP	0059
SKARDIN	0656
SKYMASTER	1166 1165 1164 1163 1140 0656 0412
SMART	1247 1245 1242 1165 1133
SM ELECTRONIC	0412 0656 1165 1163 1164
SONY	0447

T

TCM	1413 1017 1119
TECHNIKA	1262
TECHNISAT	1218
TECHNOTREND	1173
TELEVES	0476
TEVION	0645 0650
THOMSON	0427 0532
TOPFIELD	1204 0506
TOP-UP TV	0527 0531 0657
TVONICS	1263

W

WHARFEDALE 1262
WORLDSAT 0476

Y

YUNG FU 1166

Autres / Altri**Amplificateur audio/Tuner/Récepteur /Amplificatore audio/Tuner/ricevitore /**

CENTRUM	0692	NUVO	0862 0863 0864 0865
CRITERION	0775	ONKYO	0785 0792 0793 0826
CYBERCOM	0841 0775 0776	PHILIPS	0734 0846 0727
CYBERMAXX	0841 0775 0776	PRO2	0841 0775 0776
CYTRON	0841 0775 0776	SANSUI	0727
DENON	1048 0779 0781	SCHNEIDER	0791
DUAL	0841 0775 0797	SHERWOOD	0782
ELTA	0667 0668	SONY	0739 0740 0755 0757 0758 0759 0760
GRUNDIG	0697 0698 0727	TCM	0841 0775 0776 0806
HARMON/KARDON	0682	TEAC	0794 0796
KENWOOD	0761	TECHNICS	0764 0777 0788
LIFETEC	0841 0775 0776	TEVION	0775 0776 0815 0817 0841
LINN	0857	THEORIE & ANWENDING	0805
MARANTZ	0727	THOMSON	0842 0766
MEDION	0841 0775 0776	XANTECH	0867
MICROMAXX	0841 0775 0776	YAMAHA	0883 0882 0839 0838 0724 0752 0770 0771 0772
MICROSTAR	0841 0775 0776		
NAD	0735 0736 0737 0738 0799 0800		

Magnétophone / Registratore di cassetta

AIWA	0790	PHILIPS	0729
DENON	0780	SANSUI	0729
GRUNDIG	0729 0698	SHERWOOD	0783
HARMON KARDON	0681	SONY	0754 0755 0756
KENWOOD	0761	TEAC	0794
MAGNAVOX	0729	TECHNICS	0764 0777 0786
MARANTZ	0729	THOMSON	0842
NAD	0799	YAMAHA	0724 0772
ONKYO	0784		

Systèmes MINI / MINI sistemi

AIWA	0773 0774	MICROMAXX	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0810 0811 0812 0820 0819
CYBERCOM	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0820 0819	MICROSTAR	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
CYBERMAXX	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819	PIONEER	0753
CYTRON	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819	PRO2	0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819
DUAL	0852 0858 0704 0745 0797 0820 0819	SAMSUNG	0768
E-BENCH	0811	SHARP	0789
ELTA	0693 0745	SILVERCREST	0828 0811 0829 0868
GRUNDIG	0707	SONY	0741
INSIGNIA	0731	TCM	0879 0880 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0825 0811 0820 0819 0694 0823 0824 0825
INTERTRONIC	0811	TEVION	0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0811 0812 0820 0819 0821 0822
LIFE	0879 0823 0811	WELLTECH	0881 0852 0810 0820 0819 0694 0803 0811 0827
LIFETEC	0879 0823 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819		
MEDION	0879 0823 0731 0728 0852 0858 0704 0745 0808 0810 0811 0812 0820 0819		

Autres / Altri

APPLE iPOD	0885	INTERNET RADIO	0670
AUDIO COMBI	0844	iPOD	0884
CAR RADIO	0861	SWITCH BOX	0684
CDR	0847 0675	VIDEO CD	0840
DBS	0845		

Recherche de code d'après la marque/ Ricerca del codice in base al marchio

TV

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / VIDEON / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION / MAGNUM
- 2 PHILIPS / ERRES / PYE / PHILCO / RADIOLA
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON / BAIRD
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

VCR

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / TEVION / TCM / GENERAL TECHNIC / INNOVATION
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 SONY / AKAI / PANASONIC / SHARP / TOSHIBA / JVC / DAEWOO
- 4 THOMSON / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / CORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG / BLAUPUNKT
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT

SAT

- 1 MEDION / LIFETEC / MICROMAXX / MICROSTAR / INNOVATION / GALAXIS
- 2 PHILIPS / PHILCO
- 3 PACE / ECHOSTAR
- 4 THOMSON / UNIVERSUM / BRANDT
- 5 TELEFUNKEN / SABA / NORMENDE / FERGUSON
- 6 GRUNDIG
- 7 NOKIA / FINLUX / ITT / HIRSCHMANN