


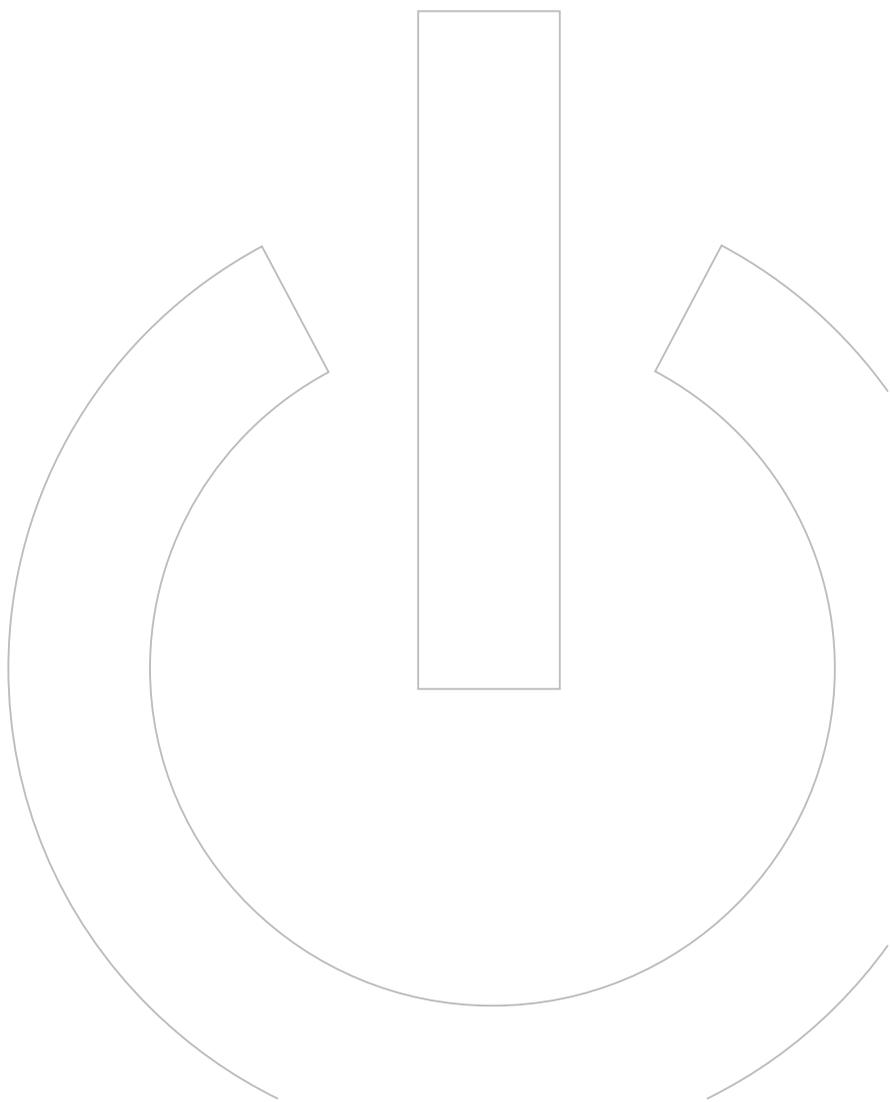

TV LCD PALCO/L05

Manuale d'utilizzo
User Manual



TELE System

1. Sicurezza	4
2. Descrizione	6
Pannello frontale	6
Connessioni posteriori	7
3. Collegamenti	8
Connessione antenna / emittente via cavo	8
Connessione ad un dispositivo esterno	8
Telecomando	9
4. Inserimento batterie	10
5. Modalità PC	10
6. Utilizzo TV	11
Accensione / Standby	11
Selezione programma	11
Regolazione del volume	11
Esclusione audio (temporanea)	11
Richiamo programma	11
Selezione sorgente	11
Descrizione Menu principale	12
Prima installazione	12
7. Modalità DVB	13
Memorizzazione automatica dei canali	13
Ricerca manuale	13
Guida elettronica TV (EPG)	13
Organizzazione lista canali	14
8. Modalità TV Analogica	14
Memorizzazione automatica canali	14
Memorizzazione manuale canali	15
Organizzazione lista canali	15
9. Sicurezza	16
10. Menù Immagine	16
11. Menù Suono	16
12. Menù Opzioni	17
13. Menù Tempo	17
14. Appendice	18
Tabella guida	18
Specifiche tecniche	19

Gentile Cliente,

nel ringraziarla per l'acquisto del nostro prodotto, la invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio. Solo così si potrà ottenere il funzionamento ottimale mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di affidabilità originali. Sugeriamo inoltre di conservare questo manuale in previsione di eventuali consultazioni future., **Le suggeriamo, inoltre, di conservare l'imballo del televisore.** Per qualsiasi problema si ricordi di annotare il numero di serie del televisore, riportato nel retro dell'apparecchio.

Lo staff di TELE System

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

TELE System Electronic Srl comunica, che a seguito di eventuali modifiche software e/o hardware aventi l'obiettivo di migliorare il prodotto, si potrebbero evidenziare incongruenze tra il contenuto di questo manuale ed il prodotto in possesso.


1. Sicurezza

- **ATTENZIONE:** PER RIDURRE RISCHI DI SHOCK ELETTRICO, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE. NO USATE ATTREZZI METALLICI ALL'INTERNO, PER ASSISTENZA
- Prima di connettere il cavo d'alimentazione alla presa dell'adattatore DC, assicuratevi che il voltaggio indicato corrisponda a quello utilizzato nella vostra zona.
- Assicuratevi che il televisore sia spento prima di inserire la spina d'alimentazione nella presa di corrente. Prestate attenzione affinché il cavo elettrico e gli altri cavi di collegamento, risultino connessi in modo stabile e sicuro.
- Sovraccarichi di tensione e prolunghie di alimentazione possono risultare pericolosi, come cavi logori o prese/spine rotte; queste condizioni possono causare scosse elettriche o incendio. Contattate un tecnico di fiducia per sostituire le parti danneggiate.
- Non inserite oggetti metallici all'interno del televisore, pericolo di elettro shock.
- Per evitare scariche elettriche non toccate parti interne del televisore LCD, solo personale qualificato può intervenire per aprire il televisore.
- Il televisore è provvisto di fessure per il ricircolo dell'aria. Per evitare surriscaldamento queste aperture non devono essere coperte ne ostruite. Se posizionate il TV in spazi ristretti (librerie, mobili..), assicuratevi che vi sia un adeguata ventilazione.
- Non utilizzate il televisore con temperature estreme, umidità o in ambienti polverosi.
Temperatura consigliata. 5 – 35° C
Umidità relativa: 30 – 80RH
- Non esponete il TV alla pioggia o a spruzzi d'acqua; non installate vicino a cucine, piscine etc... Se accidentalmente del liquido penetra all'interno del televisore, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione e contattate un tecnico.
- Potete pulire lo schermo LCD se necessario con un panno morbido leggermente umido, ricordatevi di scollegare il televisore prima di pulirlo.
- Non usate solventi come benzene per pulire il televisore, danneggereste la superficie dello schermo.
- Posizionate il televisore su di una superficie solida e maneggatelo con attenzione.
lo schermo è formato da un vetro sottile e protetto da una lamina di plastica, liquidi abrasivi o strisciate rovinano in modo permanente il pannello LCD.
- Non pulite lo schermo con sostanze quali: acetone, alcol etilico, toluene, acido etilico, metilico o cloridrico; queste sostanze rovinano il pannello LCD.
- Posizionate il televisore in modo che sia facilitato l'accesso alla presa di corrente.

- Non ponete fonti di calore o fiamma come ad esempio candele, sopra il televisore.
 - Nessun oggetto contenente liquidi come vasi o bottiglie, deve essere posizionato sopra o nelle vicinanze del TV.
 - Non disperdere il prodotto nell' ambiente per evitare potenziali danni per l' ambiente stesso e la salute umana e per facilitare il riciclaggio dei componenti/materiali contenuti in esso. Chi disperde questo prodotto nell'ambiente o lo getta insieme ai rifiuti comuni è sanzionabile secondo il D.Lgs.22/1997.
 - Il produttore istituisce un sistema di recupero dei RAEE del prodotto oggetto di raccolta separata e sistemi di trattamento avvalendosi di impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
- 
- 
- Portare il prodotto (ed eventuali suoi accessori, ivi comprese le batterie) non più utilizzabile presso un centro di raccolta autorizzato a gestire rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto non può essere unito ai rifiuti comuni oppure è sempre possibile riconsegnare allo stesso distributore l'apparecchiatura usata o a fine vita all' atto dell' acquisto di una nuova di tipo equivalente


2. Descrizione

Pannello frontale

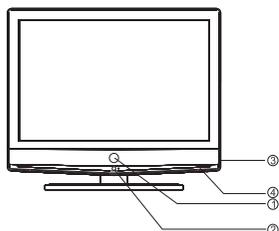


PALCO19/L05

1. Stand-by.
2. Sensore IR.
3. Tastiera.
4. Interruttore ON/OFF.

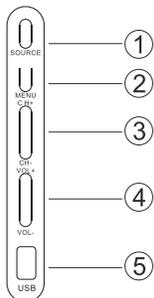


1. Source (x selezionare la sorgente).
2. Menù.
3. CH+/CH-.
4. Vol+/Vol-.
5. USB (Service)

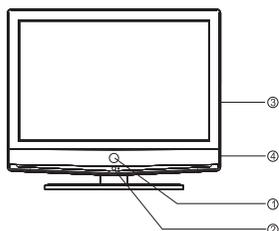


PALCO22/L05

1. Stand-by.
2. Sensore IR.
3. Tastiera.
4. Interruttore ON/OFF.

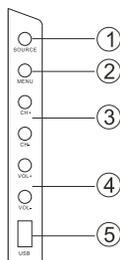


1. Source (x selezionare la sorgente).
2. Menù.
3. CH+/CH-.
4. Vol+/Vol-.
5. USB (Service)

Connessioni posteriori

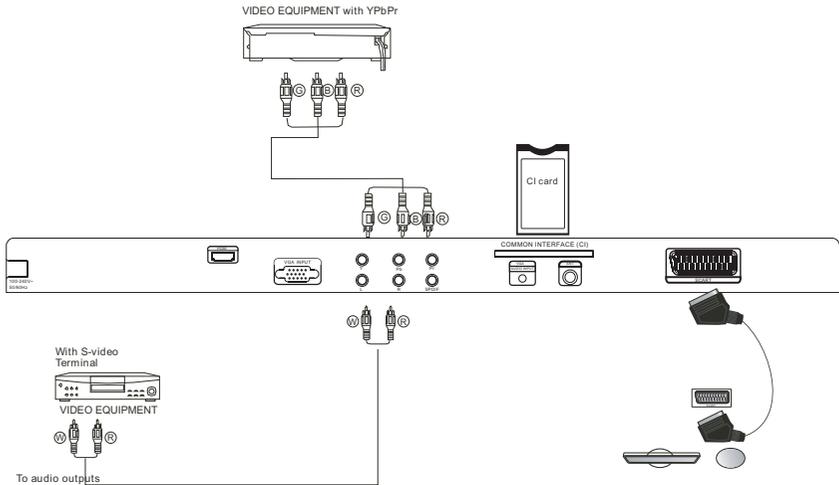

1. Ingresso Alimentazione 220 V (AC INPUT)
2. Ingresso HDMI.
3. Ingresso PC (VGA INPUT).
4. Ingresso RCA Audio (R + L).
5. Uscita SPDIF (Coassiale)
6. Ingresso Y/Pb/Pr (Component).
7. PC Audio IN (Audio VGA Input)
8. CI Slot (CI)
9. Ingresso Antenna (ANT)
10. Ingresso SCART.
11. Ingresso RCA Video (CVBS)
12. Ingresso S-Video (modello 19" su pan. Posteriore, modello 22" su pan. laterale)
13. Uscita Cuffie (disponibile solo su PALCO22/L05)

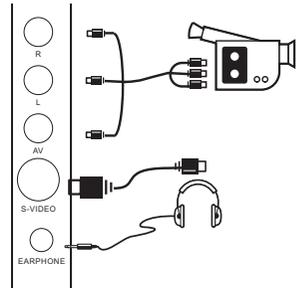

ATTENZIONE!

L'ingresso USB è una porta di servizio (Service) ma è comunque compatibile per la lettura di file formato JPG e MP3.

3. Collegamenti

Connessione antenna / emittente via cavo

Per vedere i canali televisivi, potete collegare il televisore ad uno dei seguenti apparati:

- Una antenna esterna.
- Una antenna da interno (sconsigliata per le possibili interferenze).

Nei tre casi collegate il cavo d'antenna (75 Ω), alla presa coassiale collocata nel retro del televisore.

Connessione ad un dispositivo esterno

Via SCART: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo SCART dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate SCART.

È possibile collegare un dispositivo esterno dotato di uscita RGB via SCART, selezionando nel menu del dispositivo l'uscita RGB.

Via RCA: accertatevi che sia il TV che il videoregistratore siano spenti. Collegate, rispettando i colori (giallo per il video, bianco e rosso per l'audio) il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi. Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate AV.

Via S-Video: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate S-Video

Via YPbPr (component): accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate YPbPr

Via HDMI: accertatevi che sia il TV che il dispositivo siano spenti. Collegate il cavo dalla sorgente al TV. Accendete i due dispositivi.

Premete il tasto SOURCE del telecomando e selezionate HDMI

Telecomando

1. **STAND BY:** tasto di attivazione/disattivazione modalità Stand-by
2. **MUTE:** interruzione temporanea dell'Audio.
3. **TASTI NUMERICI:** selezione diretta dei canali.
4. **AUDIO:** permette la scelta dell'audio.
5. **RECALL:** ritorno all' ultimo programma selezionato.
6. **TV MENU:** tasto MENU.
7. **SOURCE:** permette la scelta della sorgente.
8. **TASTI FRECCE:** consentono la navigazione all'interno dei menù
9. **OK:** confermare o selezionare un sub-menu.
10. **CH. LIST:** visualizza la lista canali
11. **EXIT:** tasto uscita dal menù.
12. **VOL +/-:** Diminuire/aumentare il volume.
13. **SOUND:**permette cambiare la modalità audio.
14. **PIC:** permette di cambiare la modalità video.
15. **CH +/-:** cambio canale precedente/successivo.
16. **SLEEP:** imposta il timer per lo spegnimento.
17. **ASPECT:** permette la scelta del formato immagine.
18. **FREEZE:** fermo immagine.
19. **TV/RADIO:**permette di cambiare la modalità al ricevitore, tra i programmi TV a quelli Radio.
20. **TEXT:** permette di accedere al Televideo.
21. **EPG:** permette di accedere alla Guida elettronica dei programmi
22. **FAV:** permette di accedere alla lista dei canali preferiti.
23. **INFO:** visualizza informazioni inerenti il canale sintonizzato.
24. **TASTO FASTEXT ROSSO**
25. **TASTO FASTEXT VERDE**
26. **TASTO FASTEXT GIALLO**
27. **TASTO FASTEXT BLU**
28. **REVEAL:** tasto funzione del televideo
29. **HOLD:** tasto funzione del televideo
30. **LIST:**visualizz la lista dei canali memorizzati.
31. **INDEX:** pagina iniziale del televideo.
32. **SUBPAGE:** tasto funzione del televideo
33. **SIZE:** allarga la visione del televideo.
34. **MIX:** permette la sovrapposizione del televideo all'immagine TV.
35. **SUBTITLE:** tasto di scelta dei sottotitoli



4. Inserimento batterie

Dovete sostituire o inserire le batterie quando:

- acquistate il prodotto.
- il telecomando non funziona correttamente.

Inserite le 2 batterie (formato AAA), ponendo attenzione nel rispettare le polarità.

Potete utilizzare il telecomando ad una distanza di 7 – 10 metri massimo, con una angolazione di circa 30 gradi a sinistra e destra, rispetto alla posizione centrale del televisore. Per evitare che la perdita di liquido corrosivo danneggi il telecomando, vi consigliamo di togliere le pile se pensate di non utilizzare il dispositivo per un lungo periodo. Evitate di usare differenti tipi di batterie o batterie scariche e nuove allo stesso tempo.

5. Modalità PC

Il TV può essere usato come schermo per il PC essendo dotato di una scheda video VGA seguendo la seguente procedura:

1. Con gli apparecchi spenti collegate i due apparati tramite un cavo D-SUB (15 poli), per la parte Video e un cavo audio per la parte audio.
2. Ripristinate il collegamento elettrico del TV e del PC. Accendete il televisore.
3. Dal vostro telecomando premete il tasto **SOURCE**. Scegliere quindi la modalità **PC**.
4. Accendete il computer.

MENU PER MODALITÀ PC

Dopo essere passati alla modalità PC, è possibile regolare vari parametri premendo il tasto **MENU** nel pannello frontale o del telecomando e comparirà il consueto Menu, che avrà alcune funzioni attive solo in questa modalità:

Per navigare nel menu usate i tasti ▲/▼. Modificate i valori usando i tasti ◀/▶.

6. Utilizzo TV

Accensione / Standby

Mentre il TV è in funzionamento, per spegnere, premete il tasto rosso **POWER** dal vostro telecomando. Il led presente sul pannello frontale del TV si illuminerà. Per accendere nuovamente il televisore, premere il Tasto **POWER** o i tasti **CH+ / CH-** (sul telecomando o sul TV).

Nota: se il TV non viene utilizzato per un lungo periodo, è conveniente non lasciarlo in modalità Stand-by. Premete perciò il tasto di **ON/OFF** presente sul pannello frontale del TV

Selezione programma

Per selezionare un programma, premete i tasti **CH+ / CH-** oppure usate i tasti numerici.

Regolazione del volume

Premete i tasti **VOL- / VOL+** dal telecomando (o dal TV) per diminuire/aumentare il volume.

Esclusione audio (temporanea)

Premendo il tasto **MUTE** il suono viene interrotto e a video compare il simbolo della funzione. Per riattivare l'audio potete premere nuovamente il tasto **MUTE** o agire mediante uno dei tasti volume **VOL- / VOL+**.

Richiamo programma

È possibile richiamare il programma precedentemente selezionato premendo il tasto **RECALL**. Premendolo nuovamente si ritorna al programma che si stava guardando.

Selezione sorgente

Premendo il tasto **SOURCE** è possibile selezionare la modalità di funzionamento del TV:

1. **DTV:** per attivare la modalità TV digitale e permettere la ricezione dei programmi TV digitale;
2. **TV:** per attivare la modalità TV analogica;
3. **SCART:** per attivare ingresso SCART
4. **AV:** per attivare ingresso AV (RCA)
5. **S-VIDEO:** per attivare l'ingresso S-VIDEO
6. **YPbPr:** per attivare l'ingresso Component.
7. **PC:** per attivare modalità PC
8. **HDMI:** per attivare l'ingresso HDMI.

Descrizione Menu principale

Premere il tasto **TV MENU** per far apparire il menù principale, usare quindi i tasti direzionali ▲/▼ e ◀ / ▶ per navigare attraverso i titoli del menu; premere il tasto **TV-MENU** per tornare al menu precedente o **EXIT** per uscire dal menu principale. Le voci del menù sono: CANALE, IMMAGINE, SUONO, TEMPO, OPZIONI, CHIUDI.

Prima installazione

Quando il televisore viene acceso per la prima volta o quando si avvia una Ricerca Automatica dei Canali viene visualizzato il menu scelta LINGUA; selezionare la lingua desiderata con i tasti direzionali ◀ / ▶ e premere OK.

Verrà quindi visualizzato il menu SELEZIONE NAZIONE, selezionare il paese dove il televisore viene utilizzato con i tasti direzionali, posizionarsi sui **Start** e premere OK per confermare la scelta ed iniziare la ricerca Automatica dei canali.

Durante la scansione verranno prima cercati i canali analogici e successivamente quelli digitali terrestri, in qualsiasi momento si può:

- Premere EXIT per concludere la ricerca
- Premere TV MENU per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali.

7. Modalità DVB

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto SOURCE, scegliere DTV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali digitali in modo automatico oppure manualmente.

ATTENZIONE!

La ricezione e quindi la visione dei canali in digitale terrestre dipende dal livello e dalla qualità del segnale d'antenna disponibile. Il segnale varia in funzione della zona di residenza, dal corretto orientamento/funzionamento dell'impianto d'antenna e dalla qualità del segnale trasmesso dai ripetitori digitali terrestri.

Memorizzazione automatica dei canali.

Premete il tasto **TV-MENU** nel menù CANALE e usando ▼, selezionate la voce **RICERCA AUTOMATICA** e confermate con il tasto **OK**

Scegliete la nazione, selezionate il tasto "START" e confermate con OK; per annullare selezionare il tasto "ANNULLA".

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati ed effettua anche la ricerca dei canali analogici

In qualsiasi momento si può:

- Premere EXIT per concludere la ricerca
- Premere TV MENU per saltare la ricerca in corso e passare direttamente alla ricerca dei canali digitali.

Ricerca manuale

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù CANALE, usando ▼ selezionate la voce **RICERCA MANUALE Ch DTV** e confermate con il tasto **OK**

Inserire il canale (frequenza) da cercare tramite i tasti direzionali ◀ / ▶ del telecomando e confermate con il tasto **OK**.

Premere il tasto EXIT per annullare la ricerca manuale in qualsiasi momento.

Guida elettronica TV (EPG)

La guida elettronica TV, se supportata dall'emittente, offre le informazioni sui programmi TV dei successivi 7 giorni. Per attivare tale funzione (solo in modalità DVB) premere il tasto EPG del telecomando. È possibile selezionare il canale

utilizzando i tasti direzionali ▲ / ▼ e navigare nelle informazione dei canali con i tasti direzionali ◀ / ▶.

Premere il tasto GIALLO e successivamente tasti direzionali ◀ / ▶. per cambiare il giorno e il tasto INFO per le informazioni dettagliate sul programma selezionato

Il tasto "REMINDER" offre la possibilità di programmare un avviso che ricorda, tramite un messaggio a video, l'inizio di un evento; mentre il tasto "SCHEDULE" mostra tutti gli avvisi salvati.

Organizzazione lista canali.

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce, **Modifica programmi** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, che si può scorrere con i tasti ▲ / ▼, con le seguenti opzioni:

- Tasto **Rosso (DELETE)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto ROSSO e confermate con OK
- Tasto **Blu (SKIP)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo se richiamato utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- **FAV**: aggiunge il canale ai favoriti.

8. Modalità TV Analogica

Per attivare la modalità di ricezione dei canali digitali, premere il tasto SOURCE, scegliere ATV.

Potete effettuare la scansione delle frequenze disponibili nella vostra zona, ricercando tutti i canali in modo automatico oppure manualmente.

Memorizzazione automatica canali

Premete il tasto **TV-MENU**, nel menù CANALE , usando ▼, selezionate la voce **RICERCA AUTOMATICA** e confermate con il tasto **OK**

Scegliete la nazione, selezionate il tasto "START" e confermate con OK; per annullare selezionare il tasto "ANNULLA".

ATTENZIONE!

La ricerca automatica cancella tutti i canali precedentemente memorizzati ed effettua anche la ricerca dei canali digitali

Con la funzione automatica viene assegnato un numero di programma che potrebbe non soddisfare le vostre esigenze; in tal caso conviene ordinare i programmi (vedi sezione Organizzazione lista canali).

Risultato: inizia la ricerca automatica dei canali. Verranno memorizzati automaticamente tutti i canali ricevibili. Mentre la ricerca prosegue il numero dei canali aumenta fino al limite di 99.

Memorizzazione manuale canali

Quando si ricercano i canali manualmente, potete scegliere se memorizzare o meno le emittenti trovate.

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **RICERCA MANUALE Ch DTV** e confermate con il tasto **OK**.

- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **MEMORIZZARE nel**, con il tasto ► cambiate il numero programma in 01 (per cominciare a sintonizzare dal primo canale).
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **SISTEMA** e selezionate quello usato nel vostro paese (in Italia “BG”).
- Spostandovi con i tasti ▲/▼ posizionatevi sulla voce **RICERCA** e con i tasti ◀ / ▶ iniziate la scansione, a ricerca ultimata è possibile utilizzare **SINTONIA FINE** per correggere manualmente la frequenza, al fine di ottimizzare la visione del canale.
- Quando la ricerca trova un canale si ferma, per confermare e memorizzare il canale premete il tasto **ROSSO**

Per ricercare altri canali è sufficiente ripetere la procedura avendo cura di cambiare il numero di programma nel campo **MEMORIZZARE nel**.

Organizzazione lista canali

Premete il tasto **TV-MENU**; nel menù CANALE , usando ▼ selezionate la voce **Modifica programmi** e confermate con il tasto **OK**.

Verrà visualizzata la lista dei canali, che si può scorrere con i tasti ▲ / ▼ e con le seguenti opzioni:

- Tasto **Rosso (DELETE)**: per cancellare un canale, selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il tasto **ROSSO** e confermate con **OK**
- Tasto **VERDE (RENAME)**: per rinominare un canale usate i tasti ▲ / ▼ per selezionare la lettera o il numero desiderato e spostatevi lungo il nome usando i tasti ◀ / ▶. Premete il tasto **TV MENU** per confermare.
- Tasto **Giallo (MOVE)**: per spostare un canale, selezionate il canale che volete spostare usando i tasti ▲ / ▼ e premete il tasto **GIALLO**, quindi spostate il canale usando i tasti ▲ / ▼, e confermate con il tasto **GIALLO** o **TV MENU**.
- Tasto **Blu (SKIP)**: se attivato il canale potrà essere visualizzato solo utilizzando i tasti numerici del telecomando.
- **FAV**: aggiunge il canale ai favoriti.

9. Sicurezza

Per accedere al menù è necessario inserire la password.

- **Lock System**
Se impostato in ON l'accesso alla ricerca canali (Automatica o manuale) è protetto da password
- **Settaggio password**
Permette di cambiare la password di default
- **Blocco del programma**
Se attivato sul canale permette la visione solo dopo l'inserimento della password. Per attivare la funzione selezionate il canale con i tasti ▲ / ▼, premete il **VERDE (LOCK)** e confermate con OK
- **Sicurezza Bambini**
permette di attuare un controllo sulla visione di alcuni eventi sensibili.
Se il canale sintonizzato trasmette un evento con informazione di protezione di visione da parte di un pubblico di età superiore al livello scelto, il ricevitore bloccherà il canale. Apparirà a video la richiesta di sblocco canale tramite inserimento password.

ATTENZIONE!

Annotare e conservare il nuovo codice PIN in un luogo sicuro. Nel caso lo si dimenticasse, utilizzare il codice universale "6666", col quale si potrà accedere al menu **Password** e quindi impostare una nuova password.

10. Menù Immagine

Da questo menù è possibile regolare i livelli di: Contrasto, Luminosità, Colore e Nitidezza dell'immagine.

Modalità immagine: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Dinamico Standard o Medio) o l'opzione User che consente le regolazioni sopraccitate.

Temperatura del colore: Questa funzione consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine, se impostata su USER consente la regolazione dei tre colori Rosso Verde e Blu.

Aspect Ratio: Cambia il formato dello schermo (16:9, 4:3, AUTO).

Noise Reduction: Si possono ridurre le interferenze e il rumore che si forma nell'immagine usando questa funzione.

11. Menù Suono

Da questo menù è possibile regolare i livelli audio ALTI, BASSI e BILANCIAMENTO dell' suono.

Modalità suono: Si può selezionare una delle impostazioni predefinite, non regolabili (Standard, Musica, Film o Sport) o l'opzione Utente che consente le regolazioni di Alti e Bassi.

Auto Volume: se impostato su ON mantiene in memoria il livelli audio dopo lo spegnimento e li ripropone alla riaccensione.

Suono Surround: attiva o disattiva il modo Surround.

Spidf: Attiva o disattiva l'uscita audio corrispondente.

12. Menù Opzioni

Da questo menù è possibile impostare la lingua dell'OSD, dell'audio e dei sottotitoli.

Ripristino impostazioni di fabbrica: Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per farlo, selezionare **Ripristino impostazioni di fabbrica** e premere il tasto **OK** sulla nuova schermata selezionare SI e quindi OK per confermare. La televisione torna alle impostazioni di fabbrica.

13. Menù Tempo

Da questo menù è possibile impostare l'ora tramite la scelta del Time Zone (GMT) corrispondente al paese di installazione

Off Time: permette di impostare l'ora di spegnimento (stand-by) del TV

On Time: permette di impostare l'ora di accensione del TV

Sleep Time: consente di passare automaticamente alla modalità di stand-by allo scadere di un tempo preimpostato.

Autospegnimento: in assenza di segnale e se impostato in ON mette in stand-by il TV dopo 15 minuti.

14. Appendice

Tabella guida

Se riscontrate problemi nell'utilizzo del televisore, in questa sezione avete modo di risolverli da soli.

Prima di contattare il servizio di assistenza (garanzia), provate ad effettuare alcune prove come suggerito nella tabella.

Sintomi	Soluzioni												
	Controllare se l'interruttore on/off è "on"	Provare un canale diverso, se funziona è probabile un problema con quel determinato canale TV	Controllare i collegamenti dell'antenna sul retro del televisore	Verificare eventuali cavi rotti dell'antenna	Riorientare l'antenna	Probabile interferenza locale, come ad es. un elettrodomestico	Regolare controllo sintonizzazione fine	Regolare controllo luminosità	Regolare controllo contrasto	Verificare se il canale TV trasmette a colori	Regolare controllo colore	Controllare che nel telecomando siano presenti le batterie	Accendere e spegnere il televisore dall'alimentazione principale
Niente immagine, niente audio	✓												
Audio di cattiva qualità, immagine OK		✓			✓		✓						
Immagine di cattiva qualità, audio OK		✓	✓	✓	✓		✓	✓					
Immagine debole		✓	✓	✓	✓		✓						
Immagine sfocata				✓	✓		✓						
Immagine doppia			✓										
Linee nell'immagine		✓		✓	✓		✓						
Immagine distorta		✓		✓	✓		✓						
Ricezione debole di alcuni canali		✓	✓	✓	✓		✓						
Barre orizzontali				✓	✓		✓						
L'immagine 'rotola' verticalmente		✓		✓	✓		✓						
Colore di scarsa qualità		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓		
Niente colore		✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			
Il telecomando non funziona												✓	✓
Il televisore non accetta i comandi													✓
Il teletext 'rotola' su e giù													✓

Specifiche tecniche

Modello		PALCO19/L05	PALCO22/L05
Pannello	Display	Diagonale 19" 16:10	Diagonale 21.5" 16:9
	Colori	16.7 milioni	16.7 milioni
	Risoluzione	1440 (H) x 900 (V)	1366 (H) x 768 (V)
	Rapporto di contrasto	800:1	800:1
	Luminosità	300 (cd/m ²)	400 (cd/m ²)
	Angolo di visione	160°/160°	170°/160° (H/V)
Conessioni			
	Component	(YPbPr) + Audio L/R	(YPbPr) + Audio L/R
	HDMI	1	1
	Scart	1	1
	A/V in	1	1
	Audio Out	SDPIF coaxial	SDPIF coaxial
	S-Video	1	1
VGA	DSUB15 + Audio PC	DSUB15 + Audio PC	
Segnale TV	Ingresso antenna	75 Ω coassiale	75 Ω coassiale
	Standard Colore	PAL/SECAM	PAL/SECAM
	Standard Audio	B/G, D/K, I, L/L'	B/G, D/K, I, L/L'
	Televideo	FASTEXT	FASTEXT
Generalità	Diffusori	3 Watt x 2	3 Watt x 2
	Alimentazione	100V - 240V, 50/60Hz – 60 W (< 1 W on Stand-by)	100V - 240V, 50/60Hz – 65 W (< 1 W on Stand-by)
Dimensioni	TV (l x a x p)	535 x 167 x 452 mm	615 x 185 x 490 mm
Accessori		Telecomando, manuale istruzioni, batterie (AAA)	Telecomando, manuale istruzioni, batterie (AAA)

Codice Prodotto: 28000056 TV LCD PALCO19/L05

Codice Prodotto: 28000057 TV LCD PALCO22/L05

La Ditta **TELE System Electronic Srl** dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto identificato in oggetto soddisfa la Direttiva Europea 2004/108/CE(EMC) e Bassa Tensione 2006/95/CE(LVD) rispettando le seguenti normative tecniche:

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

EN 55013: 2001+A1+A2

EN 55022: 2006

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 1995+A1+A2

EN55020: 2007

EN55024: 1998+A1+A2



BASSA TENSIONE

EN60065: 2002+A1; 2006+A11:2008

TELE System Electronic dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che il prodotto in questione risulta essere conforme al D. M. 26-03.92
Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Electronic Srl.

Bressanvido, li 23.09.2009
Flavio De Poli
Direzione Generale

ITALY

TELE System Electronic Srl
Via S. Benedetto, 14 Q/M
36050 Bressanvido (VI)

Internet: www.telesystem-world.com

Tel. assistenza clienti: 199 214 455



Rev00 del 06/10/2009