

PREMIUM ON DEMANDID



DECODER TS 7510 HD

BENVENUTO IN MEDIASET PREMIUM

Scopri i servizi Premium più innovativi.



Con Premium On Demand una intera videoteca è a tua disposizione! Potrai scegliere tra i migliori titoli della stagione anche in alta definizione* e sarai tu a decidere quando dare inizio alla proiezione! Il servizio è incluso nell'offerta Cinema, Serie e Documentari senza alcun costo aggiuntivo.



Premium Net TV è l'innovativo servizio di Mediaset Premium che offre un grande spettacolo su misura per te. Nuovi canali tematici, cinema in anteprima, serie tv, calcio, cartoni animati e i programmi Mediaset della stagione televisiva in corso e i grandi show del passato.

*L'alta definizione è prevista solo per alcuni contenuti.

INDICE



- 2 Collegamento Decoder
- 4 Cos'è Premium on Demand
- 6 Come funziona Premium on Demand
- 8 Cos'è Premium Net TV
- 10 Come collegarsi a Premium Net TV
- 14 Come accedere a Premium Net TV
- 15 Cosa vedere con il servizio Premium Net TV
- 20 Come vedere Mediaset Premium
- 21 Come si acquistano le offerte di Mediaset Premium
- 24 Come si ricarica la tessera
- 26 Come si acquistano le singole partite di calcio
- 27 Privacy
- Termini e condizioni d'uso che regolano il Servizio Mediaset Premium e Premium Net TV
- 29 Informazioni utili



COLLEGAMENTO DECODER

IL DECODER ABILITATO

- 1 Collega il decoder sia alla televisione mediante il cavo HDMI (usa la normale presa scart solo nel caso non avessi una TV HD) sia all'antenna Tv e assicurati che riceva Mediaset Premium
- 2 Accendi il decoder e sintonizzati su Joi o su Premium Calcio e lascialo sempre collegato alla rete elettrica



Attenzione: al primo collegamento del decoder il catalogo sarà vuoto ma in poco tempo si arricchirà sempre di più per poi aggiornarsi e metterti a disposizione tanti nuovi titoli ogni mese! Per consentire il continuo aggiornamento dei contenuti è sufficiente tenere il decoder sempre collegato all'alimentazione elettrica con la tessera sempre inserita nel decoder. Premium On Demand lavorerà per te anche quando il decoder è in stand by.

Verifica che la tua tessera sia correttamente inserita nel decoder e attivata.



Per maggiori informazioni il nostro Servizio Clienti è a tua disposizione al numero 199.303.404*

NOTA: *Il costo da telefono fisso è di 0,03 euro al minuto, più 0,06 euro di scatto alla risposta (IVA inclusa). I costi da telefono cellulare variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.



COS'È PREMIUM ON DEMAND

PREMIUM ON DEMAND È IL NUOVO MODO DI VIVERE IL GRANDE CINEMA DI MEDIASET PREMIUM.

Un servizio gratuito per tutti i clienti Mediaset Premium abilitati alla visione di determinati **Pacchetti Mediaset Premium***, che porta a casa tua una straordinaria scelta di intrattenimento (Film e Serie TV) da vedere quando vuoi e come vuoi. Il decoder abilitato ti permette di scegliere il tuo film preferito tra tanti titoli sempre a disposizione e costantemente aggiornati, oltre alle ultime puntate delle tue serie TV Fino a 50 film ogni sera, con tanti titoli nuovi ogni settimana.

LE TUE EMOZIONI MERITANO UNA QUALITÀ SUPERIORE.

Con **l'alta definizione**** entri in una nuova dimensione. La Tv come non l'hai mai vista prima: una qualità di visione 4 volte superiore allo standard, immagini più brillanti e nitide, colori vivi e reali, dettagli perfetti. E con il Dolby Digital avrai un'esperienza sonora unica.

^{*}Il catalogo varia in base al pacchetto Mediaset Premium da te scelto. Verifica sul sito **www.mediasetpremium.it** le condizioni per accedere.

^{*} L'alta definizione è prevista solo per alcuni contenuti.



ACCEDERE AL SERVIZIO È SEMPLICISSIMO:

basta premere il tasto ON DEMAND sul telecomando e subito visualizzerai il catalogo sempre aggiornato dove scegliere il tuo film preferito oppure accedere al servizio Net TV.



Con Premium On Demand scegli tu quando dare inizio allo spettacolo!





COME FUNZIONA PREMIUM ON DEMAND

UTILIZZARE IL SERVIZIO PREMIUM ON DEMAND È SEMPLICISSIMO.

Basta collegare il tuo decoder al televisore e all'antenna TV e assicurarsi di aver sintonizzato correttamente Joi o gli altri contenuti di Cinema, Serie e Documentari. Il catalogo* di Premium On Demand si arricchisce e si aggiorna progressivamente ogni settimana, anche con film in alta definizione**.

PER CONSENTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.

ricorda di tenere sempre inserita la tessera Mediaset Premium nel decoder che deve essere sempre collegato all'alimentazione elettrica. Premium On Demand, infatti, lavora per te anche quando il decoder è in stand by.

Al primo collegamento del decoder il catalogo sarà vuoto, ma in poco tempo si arricchirà sempre di più per poi aggiornarsi e metterti a disposizione tanti nuovi titoli ogni mese.

Dovrai quindi pazientare qualche giorno e permettere al catalogo di ricevere tutti i contenuti: in questo modo il tuo decoder ti permetterà di accedere allo spettacolo ogni volta che vuoi!

* Il catalogo varia in base al pacchetto Mediaset Premium da te scelto. Verifica sul sito

www.mediasetpremium.it le condizioni per accedere.

** L'alta definizione è prevista solo per alcuni contenuti.

Entrando nel catalogo* potrai scegliere quello che vuoi, vederlo e rivederlo tutte le volte che vuoi fino a quando non sarà sostituito da un nuovo contenuto. Avrai a disposizione tutte le funzionalità di un normale DVD: pausa, avanti e indietro veloce. Inoltre, se interromperai la visione, niente paura: la potrai riprendere esattamente da dove l'avrai lasciata.

E ricorda: tutto il contenuto del catalogo è incluso nell'offerta Cinema, Serie e Documentari, **senza spese aggiuntive**.

CON PREMIUM ON DEMAND ACCENDI LO SPETTACOLO QUANDO VUOI TU.





NOTA: I contenuti riportati nell'immagine sono puramente indicativi

^{*} Il catalogo varia in base al pacchetto Mediaset Premium da te scelto. Verifica sul sito **www.mediasetpremium.it** le condizioni per accedere.



COS'È PREMIUM NET TV

PREMIUM NET TV E' UNA NUOVA TV AL TUO SERVIZIO, PENSATA PROPRIO PER TE

Un mondo accessibile a tutti i clienti Mediaset Premium, che porta a casa tua una straordinaria scelta di intrattenimento da vedere quando e come vuoi*.

Collega il decoder Premium Net TV alla presa internet di casa, entrerai in un fantastico mondo che ti metterà a disposizione tanti nuovi film, serie tv e programmi di intrattenimento costantemente aggiornati che ti faranno vivere un'esperienza unica ed irripetibile.

Nuovi canali tematici, cinema in anteprima, serie tv, calcio, MotoGP, cartoni animati e il meglio della programmazione Mediaset degli ultimi 7 giorni per vivere ogni volta che vuoi uno spettacolo indimenticabile, anche in HD.

^{*} La visione dei contenuti varia in base alla tipologia di Pacchetto Mediaset Premium da te scelto.

PREMIUM NET TV E' FATTA SU MISURA PER TE

Premium Net TV utilizza un innovativo sistema che ad ogni accesso ti propone i contenuti più in linea con le tue preferenze.

Inoltre, potrai creare una tua lista di contenuti "Preferiti" e riguardarli quando vuoi.

Avrai tutte le funzionalità di un normale DVD: pausa, avanti e indietro veloce. Inoltre, se interromperai la visione, la potrai riprendere esattamente da dove l'hai lasciata.

Il servizio Premium Net TV è fruibile anche sul web. Vai sul sito www.mediasetpremium.it e registrati sull'Area Clienti.

Per utilizzare il servizio è necessaria una connessione internet a "banda larga" (non inclusa nell'abbonamento Mediaset Premium).




COME COLLEGARSI A PREMIUM NET TV

Per accedere a Premium Net TV è necessario collegare il Decoder alla linea internet a banda larga. Per effettuare il collegamento puoi utilizzare un normale cavo di rete oppure, qualora non fosse possibile collegare direttamente il decoder al modem/router di casa, è possibile utilizzare un dispositivo Powerline o Wi-Fi. Come collegare il decoder:


CONNESSIONE CON CAVO DI RETE

Inserisci un normale cavo di rete (cavo ethernet in vendita separatamente nei migliori negozi di Tv ed elettronica) nell'apposita presa di rete posta sul retro del tuo decoder. Collega poi il cavo al modem/router a cui hai collegato il PC.

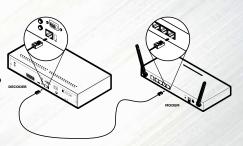

CONNESSIONE CON POWERLINE

Con i dispositivi Powerline (in vendita separatamente nei migliori negozi di Tv ed elettronica) è possibile collegare il decoder al modem/router utilizzando la rete elettrica dell'abitazione; in questo modo modem e decoder possono essere posizionati anche distanti tra loro ed è possibile collegarli senza dover utilizzare lunghi cavi di rete. Per le informazioni di dettaglio fare riferimento al manuale incluso nella confezione del dispositivo Powerline acquistato.

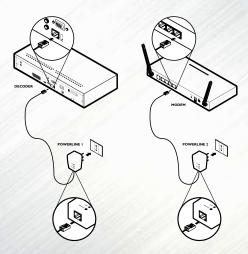




COME COLLEGARSI A PREMIUM NET TV

CONNESSIONE WI-FI

Con gli adattatori Wi-Fi (in vendita separatamente nei migliori negozi di Tv ed elettronica) è possibile collegare il decoder al modem/router in modalità wireless: modem e decoder possono essere quindi posizionati anche distanti tra loro ed è possibile collegarli senza dover utilizzare lunghi cavi di rete. Per le informazioni di dettaglio fare riferimento al manuale incluso nella confezione del dispositivo Wi-Fi.

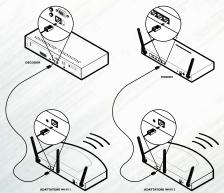

ABBONAMENTO INTERNET

Per usufruire del servizio Premium Net TV è necessaria una connessione internet a "banda larga"; con abbonamento "Internet Flat" (navigazione su Internet, 24 ore su 24, senza limiti di tempo o orario) con una qualsiasi compagnia telefonica.

Il costo dell'abbonamento internet non è compreso nell'offerta Mediaset Premium. Ogni eventuale problema relativo alla connessione internet (qualità della linea, disservizi ecc.) è da segnalare all'operatore con il quale si è stipulato il contratto. In ogni caso RTI S.P.A. non sarà in alcun modo responsabile del funzionamento della connessione internet.

TEST DELLA LINEA

Per verificare la qualità della tua linea, puoi effettuare il test della velocità di connessione in due modalità:

- 1. Collegati al sito nettv.mediasetpremium.it
- Collega il tuo decoder abilitato, vai su un qualsiasi canale Mediaset Premium ed entra nel mondo Premium Net TV premendo il tasto dedicato del tuo telecomando.

Procedi quindi con il test della linea presente nella sezione "Scopri il Servizio".



COME ACCEDERE A PREMIUM NET TV

Puoi accedere a Premium Net TV direttamente con il tuo telecomando:

- Premi il tasto Premium on Demand e accedi al menù. Seleziona quindi la voce Premium Net TV.
- Premi il tasto Guida e scegli la voce Premium Net TV.
- Dppure utilizza il canale dedicato.







CINEMA







Con il servizio Premium Net TV* avrai a tua disposizione:

- LE GRANDISSIME ANTEPRIME DEL CINEMA IN PAY-PER-VIEW Le ultimissime novità a poche settimane dall'uscita nelle sale.
- TUTTO IL MEGLIO DEL CINEMA DI MEDIASET PREMIUM
 Il ricco catalogo di Premium a tua disposizione con oltre 50 titoli da scegliere.

*La visione dei contenuti varia in base alla tipologia di Pacchetto Mediaset Premium da te scelto.

**Potrai acquistare i contenuti pay-per-view direttamente dal tuo telecomando. Per gli abbonati il prezzo del film verrà addebitato direttamente in fattura. Per avere informazioni sul tuo abbonamento vai nell'Area Clienti del sito www.mediasetpremium.it



SERIE TV







▶ LE MIGLIORI SERIE TV IN ONDA SU PREMIUM

Per non perdere neanche una puntata delle serie di maggior successo in onda su Joi, Mya e Steel.

▶ LE SERIE DI WARNER TV

Una selezione di serie tv di altissima qualità sempre a tua disposizione.





DOCUMENTARI





LO STRAORDINARIO SPETTACOLO DI BBC KNOWLEDGE

Scienza, natura, tecnologia e storia, alla scoperta di luoghi spettacolari e sorprendenti.

L'INCREDIBILE MONDO DI DISCOVERY WORLD

Storia, archeologia, scienza e avventura, per scoprire tutta la meraviglia del mondo che ci circonda.

La visione dei contenuti varia in base alla tipologia di Pacchetto Mediaset Premium da te scelto. Per avere informazioni sul tuo abbonamento vai nell'Area Clienti del sito www.mediasetpremium.it. Alcuni dei contenuti elencati potrebbero non essere presenti al lancio ma l'offerta si arricchirà nei mesi a seguire.



TUTTO IL CALCIO DI PREMIUM







TUTTE LE PARTITE DI SERIE A TIM

Per rivedere quando vuoi tutte le partite della stagione in corso delle squadre Premium.

▶ TUTTA LA CHAMPIONS LEAGUE

Rivedi tutti i match della prima competizione europea per eccellenza.

TUTTA L'EUROPA LEAGUE

A tua disposizione tutte le partite della stagione in corso.

- ▶ TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A, CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE A tua disposizione tutti gli highlights delle partite della stagione in corso.
- ▶ LE ULTIMISSIME NEWS SPORTIVE Le ultime 7 edizioni del notiziario sportivo.
- **▶ ALTRE PARTITE PREMIUM**

Per rivedere le Amichevoli, il Mondiale per Club e molto altro ancora.



IL MEGLIO DI MEDIASET

In esclusiva su Premium Net TV:

▶ IL MEGLIO DEGLI ULTIMI 7 GIORNI

Il meglio della programmazione degli ultimi 7 giorni di Mediaset.

▶ FICTION

Le più belle Fiction e Sit-Com Mediaset di sempre e tutte le puntate delle migliori fiction italiane attualmente in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

TV SHOW

I programmi Mediaset di prima e seconda serata della stagione televisiva in corso e i grandi show del passato.

CULT TV

Un'occasione unica per rivedere i grandi classici anni '80 e '90 che hanno fatto la storia di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

▶ LIFESTYLE

Una selezione dei programmi Mediaset dedicati a gossip, viaggi, cucina, natura.

I CARTONI ANIMATI

▶ UNA RICCA SCELTA DI CARTONI ANIMATI

Le serie animate più seguite da ragazzi e bambini, da rivedere in qualsiasi momento.



COME VEDERE MEDIASET PREMIUM

MEDIASET PREMIUM È SULLA TV DIGITALE TERRESTRE

Il tuo decoder Premium On Demand HD ti permette anche di vedere i canali gratuiti del digitale terrestre e l'offerta Premium.

Per accedere all'offerta Mediaset Premium, verifica di ricevere il segnale digitale terrestre Mediaset Premium con livello e qualità adeguati.

Il Servizio Mediaset Premium, a seconda dell'offerta da te scelta, è trasmesso sui multiplex "Mediaset 1", "Mediaset 2", "Mediaset 4" e "Mediaset 5" e sui multiplex "DFree" e "TIMB 2". Le Aree di Copertura sono indicate sul sito internet www.mediasetpremium.it, ove sono riportati distintamente i livelli di copertura dei singoli multiplex ed i rispettivi contenuti trasmessi.

Nel caso in cui, nonostante la tua zona sia coperta dal segnale, si presentassero dei problemi di ricezione, richiedi l'intervento del tuo antennista di fiducia.

Se la tua zona di residenza non è coperta dal Multiplex Digitale DFree che trasmette i contenuti di Cinema, Serie e Documentari, attivando Easy Pay ti sarà possibile fruire esclusivamente dei contenuti di Calcio o Calcio + Bambini.

COME SI ACQUISTANO LE OFFERTE MEDIASET PREMIUM



SCOPRI LA CONVENIENZA DELLE OFFERTE MEDIASET PREMIUM

I contenuti Mediset Premium sono accessibili in modalità abbonamento Easy Pay oppure in modalità prepagata.

Per conoscere tutte le offerte disponibili sintonizza il tuo televisore su Premium Menu oppure collegati al sito www.mediasetpremium.it.

Il servizio Premium Net TV è riservato solo agli abbonati Premium. La visione dei contenuti varia in base al pacchetto sottoscritto.

Per avere informazioni sul tuo abbonamento vai nell'area clienti del sito Premium.

"Il costo da telefono fisso è di 0,03 euro al minuto, più 0,06 euro di scatto alla risposta (iva inclusa).

I costi da telefono cellulare variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.

LE OFFERTE PREPAGATE

Scegliendo la modalità prepagata puoi acquistare i contenuti Mediaset Premium pagando anticipatamente con il credito della tua tessera o direttamente con carta di credito.

Puoi attivare un'offerta prepagata in tre modi diversi. Scegli quello che ti è più comodo:

- Chiama l'800.303.404 da numero fisso o lo 02.37.045.045 da cellulare e segui le istruzioni della voce guida;
- Invia un SMS al numero 340.433.63.63 e scrivi il codice dell'offerta seguito da un punto e dal numero della tessera su cui vuoi che l'offerta prepagata venga abilitata. Ad esempio, per acquistare l'offerta prepagata Tutto Premium: TP.123456789012;
- ▶ Vai sul sito www.mediasetpremium.it e accedi all'Area Clienti.

Affinché l'offerta prepagata che hai scelto venga attivata con successo sulla tua tessera, tieni la tessera inserita nel decoder o nella TV abilitata e rimani sintonizzato su Joi o su Premium Calcio. L'offerta verrà attivata entro un massimo di 15 minuti dal momento della richiesta di attivazione e sullo schermo apparirà un messaggio di conferma.

Se l'attivazione dell'offerta prepagata non va a buon fine, è possibile chiedere il reinvio della stessa chiamando il numero verde 800.303.404 da telefono fisso, lo 02.37.045.045 da telefono cellulare o collegandosi al sito www.mediasetpremium.it.

Se scegli di pagare con il credito della tua tessera:

- Controlla sempre di disporre di un credito uguale o superiore al valore dell'offerta che desideri acquistare. Se il credito residuo non è sufficiente, ricarica la tua tessera prima di attivare un'offerta prepagata;
- ▶ Non appena l'offerta prepagata sarà attivata sulla tua tessera, l'intero valore dell'offerta verrà automaticamente scalato dal credito.

Il servizio Premium Net TV è riservato solo agli abbonati Premium. La visione dei contenuti varia in base al pacchetto sottoscritto. Per avere informazioni sul tuo abbonamento vai nell'Area Clienti del sito Premium. Se non sei ancora abbonato, o sei un cliente prepagato, puoi provare il servizio e vedere gratuitamente alcuni programmi selezionati per te.



COME SI RICARICA LA TESSERA

RICARICHE E MODALITÀ DI RICARICA

Per acquistare le offerte prepagate oppure i singoli eventi, è necessario ricaricare la tessera.

COME SI ACQUISTA UNA RICARICA:

- ▶ Puoi comprare una Ricarica in tutti i punti vendita indicati di seguito:
- ▶ Negozi di TV ed elettronica, ipermercati, supermercati e centri commerciali
- ▶ Tabaccherie, edicole
- Ricevitorie Lottomatica, bar e cartolerie che espongono il marchio PuntoLis
- ▶ Tutti i punti Sisal
- Le principali stazioni di servizio
- ▶ Gli sportelli Bancomat e i servizi di Internet-banking degli istituti di credito convenzionati

▶ Puoi acquistare direttamente con carta di credito

Le Ricariche possono anche essere acquistate con carta di credito chiamando il numero verde 800.303.404 da telefono fisso o lo 02.37.045.045 da telefono cellulare oppure collegandosi al sito www.mediasetpremium.it e accedendo all'Area Clienti.

COME SI ATTIVA UNA RICARICA:

- Invia un SMS al numero 340.433.63.63 scrivendo "ric." seguito dal numero della tua tessera, da un punto e dal codice segreto.

 Ad esempio: ric.123456789012.1234567890123456;
- Collegati al sito www.mediasetpremium.it e accedi all'Area Clienti;
- Chiama il numero verde 800.303.404 da telefono fisso o lo 02.37.045.045 da telefono cellulare e segui le istruzioni della voce guida.

N.B. Il numero di 12 cifre della tessera è riportato in basso sul retro della stessa.

Per ricevere il credito sulla tua tessera, prima di procedere all'attivazione della Ricarica inserisci la tessera nel decoder o nella TV abilitata e resta sintonizzato su Joi.

Entro 15 minuti la tessera sarà ricaricata e sullo schermo apparirà un messaggio di conferma della ricarica acquisita o del diritto recepito.

È possibile chiedere il reinvio della Ricarica chiamando il numero verde 800.303.404 da telefono fisso, lo 02.37.045.045 da telefono cellulare o andando sul sito www.mediasetpremium.it.

Per qualsiasi informazione, visita il sito www.mediasetpremium.it o vai su Premium Menu sul tuo televisore.



COME SI ACQUISTANO LE SINGOLE PARTITE DI CALCIO

CON MEDIASET PREMIUM IL MEGLIO DEL CALCIO È A PORTATA DI TELECOMANDO

Se non hai l'abbonamento a Calcio puoi acquistare le singole partite con il credito della tua tessera. Inserisci la tessera Mediaset Premium nel decoder e sintonizzati sull'evento che desideri vedere.

Prima dell'inizio dell'evento apparirà un messaggio con le seguenti informazioni:

- Nome dell'evento
- Costo dell'evento
- ▶ Credito residuo della tessera

Premi OK per selezionare l'evento e conferma la selezione premendo nuovamente OK. Avrai immediatamente accesso all'evento che hai selezionato e il suo prezzo sarà detratto automaticamente dal credito della tessera.

PRIVACY



Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, codice in materia dei dati personali, e successive integrazioni.

Informativa privacy completa sul sito www.mediasetpremium.it.

Termini e Condizioni che regolano il Servizio Mediaset Premium e Premium Net TV

Ti preghiamo di fare riferimento al Regolamento di Fornitura per l'utilizzo di tessere prepagate o alle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset Premium Easy Pay allegate al tuo contratto di abbonamento. In ogni caso troverai gli stessi ed ogni aggiornamento sul sito www.mediasetpremium.it

INFORMAZIONI UTILI



Per informazioni o per l'attivazione della tua tessera collegati al sito:

www.mediasetpremium.it

Per ricevere assistenza, chiama il Servizio Clienti Mediaset Premium al numero:

199.303.404.*

Il servizio è a tua disposizione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 23.00

Il costo da telefono fisso è di 0,03 euro al minuto, più 0,06 euro di scatto alla risposta (IVA inclusa).

Servizio Clienti Mediaset Premium 199 303 404*

Servizio Clienti Mediaset Premium On Demand 199 303 800*

www.mediasetpremium.it

*Il costo da telefono fisso è di 0,03 euro al minuto, più 0,06 euro di scatto alla risposta (IVA inclusa).
I costi da telefono cellulare variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.

