



INDUSTRIAL TECHNOLOGY

TV LCD 26"

Model: TL2651-BTP / TL3251-BTP

OPERATING MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

MANUEL D'UTILISATION

MANUALE D'USO

MANUAL PARA EL USUARIO

MANUAL DE OPERAÇÃO



Attenzione



Il punto dell'esclamazione all'interno di un triangolo equilatero intende avvertire l'utente della presenza di istruzioni importanti di manutenzione (assistenza) e del funzionamento della manualistica che accompagna l'apparecchio.



Il flash di alleggerimento con il simbolo della saetta, all'interno di un triangolo equilatero è inteso per avvertire l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno della recinzione dei prodotti che può essere di grandezza sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica alle persone.



Eliminazione corretta di questo prodotto

Apparecchiatura Elettrica & Elettronica Residua (WEEE)

Il vostro prodotto è progettato e prodotto con i materiali ed i componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo significa che l'apparecchiatura elettrica ed elettronica, alla loro conclusione di vita, dovrebbe essere disfatta di esclusivamente dai vostri rifiuti domestici.



Disfare di quest'apparecchiatura al vostro centro locale d'accumulazione / di riciclaggio dello spreco della comunità.

In Unione Europea ci sono sistemi separati dell'accumulazione per i prodotti elettrici ed elettronici usati. Aiutarci a conservare l'ambiente che viviamo dentro!

Questa unità aderisce a sicurezza europea ed agli indirizzamenti elettrici di interferenza.

Informazioni Per La Sicurezza

Per accertarsi dell'impiego certo e sicuro di queste attrezzature, leggere con attenzione tutte le istruzioni in questa guida all'utente, particolarmente le informazioni di sicurezza qui sotto.

Sicurezza elettrica

L'insieme di TV dovrebbe essere collegato soltanto ad un rifornimento delle condutture che abbina quello dichiarato sull'etichetta sull'adattatore di condutture.

Per impedire il sovraccarico, non ripartire lo stesso zoccolo del rifornimento delle condutture con troppi altri articoli di attrezzatura.

Non disporre alcuni legacci di collegamento dove possono essere fatti un passo sopra o essere scattati sopra.

Non disporre gli articoli pesanti che possano danneggiare loro i cavi.

Tenere le condutture libere non legare quando si rimuovono da uno zoccolo.

Durante un temporale o mentre si lascia la TV per i periodi lunghi, staccare l'antenna (se esterno) e l'adattatore di condutture dal rifornimento.

Non lasciare che l'acqua o l'umidità entri nel TV o nell'adattatore di condutture. Non usare nelle zone bagnate o umide quali le stanze da bagno, le cucine piene di vapore o le piscine vicine.

Estrarre immediatamente la spina e cercare l'aiuto professionale se:

Le condutture sono ostruite o il cavo è danneggiato.

Del liquido si è rovesciato sull'insieme, o se è esposto casualmente ad acqua o ad umidità.

Qualche cosa penetra casualmente le scanalature di ventilazione.

L'insieme non funziona normalmente.

Non rimuovere le coperture di sicurezza. Non ci sono parti utili all'utente all'interno. Potete invalidare la garanzia. Solo i personali qualificati devono assistere questo apparecchio.

Per evitare la perdita della batteria, rimuovere le batterie esaurite dal microtelefono di telecomando, o quando non usando per un periodo lungo.

Non rompere aperto o non gettare le batterie esaurite su un fuoco.

Sicurezza fisica

Non ostruire le scanalature di ventilazione nella copertura posteriore. Potete disporre il TV in un armadietto, ma accertate almeno una distanza di 5 cm (2") tutto intorno.


Non colpire o agitare lo schermo del TV, potete danneggiare i circuiti interni. Prendersi buona cura del telecomando, non farlo cadere.

Per pulire il TV usare un panno asciutto molle. Non usare i solventi o i liquidi basati la benzina. Per le macchie difficili, potete usare un detersivo diluito del panno molle umido.

Indice

Attenzione.....	1
Informazioni Per La Sicurezza.....	2
Unità Ed Accessorio.....	4
Caratteristica Di Prodotto.....	4
Ottiene Iniziato.....	5
Vista	
Frontale.....	5
Vista	
Posteriore.....	6
Telecomando.....	7
Funzionamento Di Base.....	8
Funzionamento Di Menu.....	9
Menu Di Ricerca.....	9
Menu D'Immagine.....	11
Menu Di Suono.....	11
Menu Di Temporizzatore.....	12
Menu Di Regolazione.....	12
Menu Di Schermo.....	13
Menu Di Fonte.....	13
Funzionamento Di DVB.....	14
Funzionamento Di Base.....	14
Lista Di Canale.....	14
Lista Di Favoriti.....	16
Regolazioni Di Sistema.....	16
EPG.....	21
Funzionamento Di Televideo.....	21
Analisi Guasti Semplice.....	22
Caratteristica Tecnica.....	23


Unità Ed Accessori

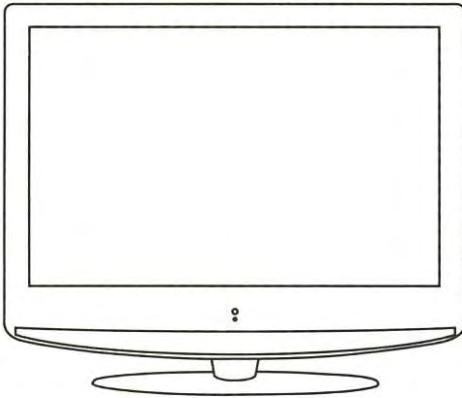

Insieme Di TV



Telecomando (Batteria: 2xAAA)

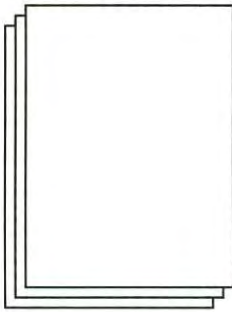

Manuale D'Uso



Cavo D'Alimentazione

Caratteristiche Di Prodotto

Entrate: VGA, RF, VIDEO, SVIDEO, YpbPr, SCART1, SCART2, HDMI1, HDMI2.

Entrata d'Audio: Audio R/L, PC Audio, YpbPr Audio R/L.

Supporto del modo di TV: PAL, SECAM (B/G, D/K, I).

Supporto NICAM e FM Stereo.

Riceve oltre 40 FREEVIEW canali.

Guida elettronica di programma di 7 giorni.

Ora e seguente EPG.

Ricerca di TV: Auto / Manuale.

Auto spegnimento


Scambio e edicazione di programma.

Uscita dell'altoparlante 2x6w.

Alimentazione (AC 100-240V 50/60Hz).

Ottiene Iniziato

Vista Frontale

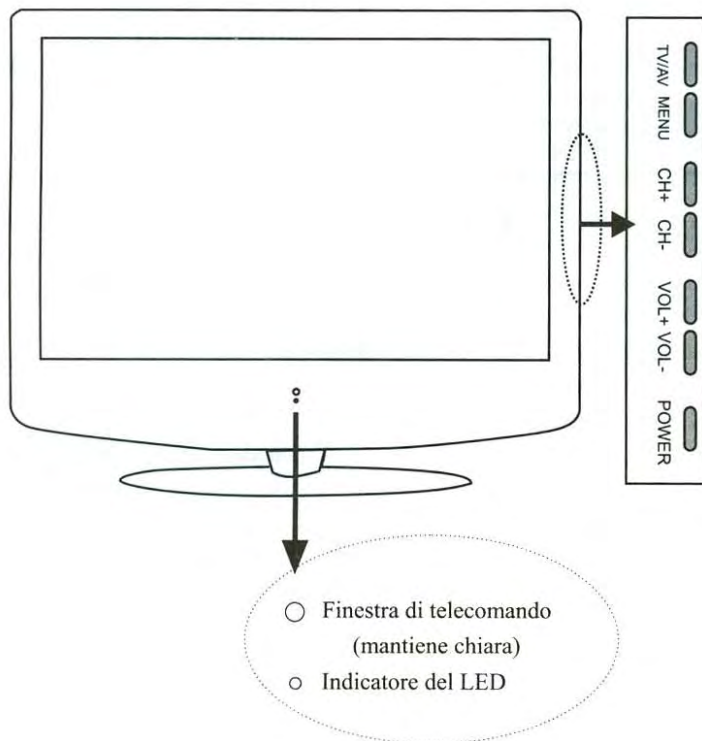

1. (IR) Ricevente Infrarossa: segnali IR della ricevente dal telecomando.

(Alimentazione accesa / standby) Indicatore del LED: premere POWER per accendere e spegnere.

Indicatore acceso (Rosso) modo di standby

Indicatore acceso (Verde) modo di alimentazione acceso

La portata di ricezione efficace per il segnale è a 5-8 m dalla parte anteriore della finestra di telecomando, e 30' alla parte di destra o sinistra, e 20' sopra o sotto la finestra di controllo.

2. Le funzioni dei tasti sono descritte come soffietto:

TV/AV: Premere per visualizzare il menu di Fonte Dell'entrata.

MENU: Premere per visualizzare il menu di OSD, premere ancora per ritornare al menu.


CH+/-: Premere per esplorare attraverso i canali.

VOL+/-: Premere per registrare il volume.

POWER: Accendere / standby l'insieme di TV.

Ottiene Iniziato


Vista Posteriore

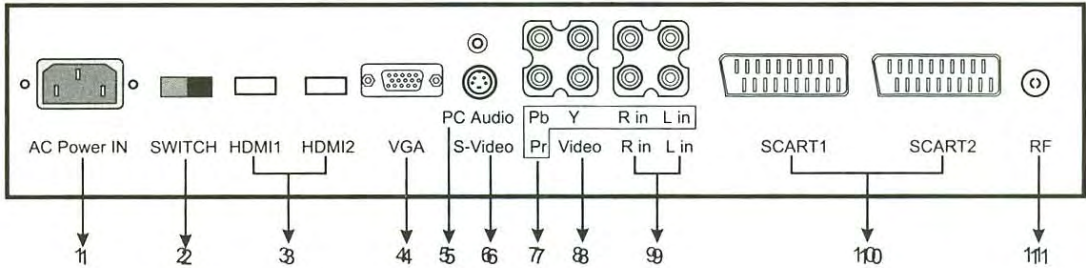

1. AC POWER IN: Collegare ad una terra 100-240 V, 50/60 Hz presa di AC con il cavo d'alimentazione.
2. SWITCH: Accendere / spegnere l'alimentazione di AC.
3. HDMI1/2: Collegarlo a HDMI di DVD o di altre attrezzature.
4. VGA: Per l'esposizione del PC. Collegarlo a D-Sub 15 pins analog uscita connettore del PC.
5. PC AUDIO IN: Collegarlo al terminale dell'uscita d'audio del PC.
6. S-VIDEO: Collegarlo al terminale dell'uscita di S-Video di DVD.
7. YPbPr: Collegarli al terminale dell'uscita di video di DVD (usato nella fonte di HDMI).
L/R IN: Collegarli al terminale dell'uscita d'audio di DVD (con YPbPr).
8. VIDEO: Collegarlo al terminale dell'uscita di video di DVD.
9. L/R IN: Collegarli al terminale dell'uscita d'audio di DVD (con VIDEO / S-VIDEO).
10. SCART1/2: Collegarli al terminale composito di DVD.
11. RF: Collegare l'antenna o il cavo coassiale 75 Ohm per ricevere il segnale della TV.

Ottiene Iniziato

Telecomando

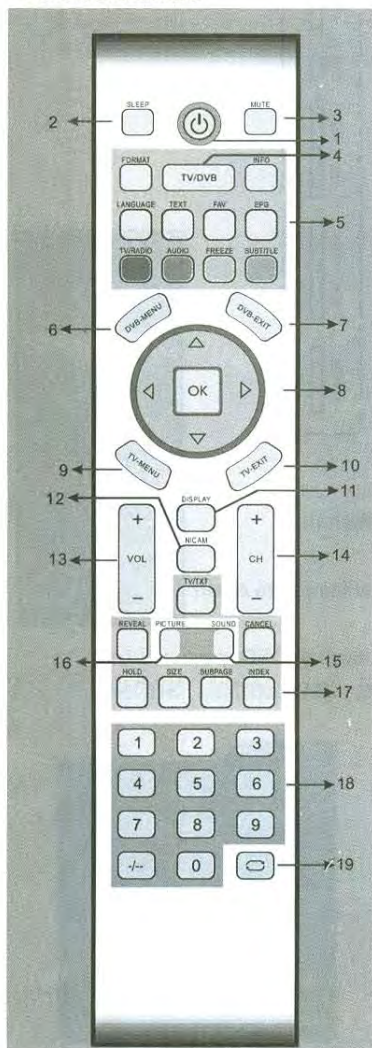


1. Adatta a due batterie AA, assicurandosi che sono nel modo corretto rotondo, come segnate sul caso.
2. Obietta il telecomando alla finestra a lato destro dello schermo, e mantiene la finestra chiara sempre.
3. Non premere i tasti sul telecomando troppo velocemente, lascia il tempo a rispondere.

1. POWER: Accende il TV o Standby.
2. SLEEP: Arresta il timer.
3. MUTE: Silenzio.
4. TV/DVB: Seleziona la sorgente di ingresso.
5. Tasti per Televideo e DVB (vedi sotto).
Tasti cursore: Tasti cursore per il menu DVB.
6. DVB-MENU: Visualizza il menu principale sullo schermo o ritorna allo schermo da uno schermo di menu.
7. DVB-EXIT: Esci dal menu DVB.
8. OK (ENTER): Tasto di conferma per il menu OSD.
9. TV-MENU: Menu di impostazione del sistema di TV.
10. TV-EXIT: Esce dal menu TV.
11. DISPLAY: Visualizza la modalità corrente.
12. NICAM
13. VOL +/-: Regola il volume.
14. CH +/-: Seleziona i canali.
15. SOUND: Selezionare il modo audio.
16. PICTURE: Seleziona la modalità immagine.
17. Tasti per TELETEVIDEO
TV/TXT: Accende/spende Televideo.
REVEAL: Rivela qualsiasi testo nascosto.
CANCEL: Annulla Televideo.
HOLD: Tiene o esercita la secondaria corrente.
SIZE: dimensione doppia.
SUBPAGE: preme a secondaria, di nuovo per annullare.
INDEX: Va a indice.
- (5) Tasti colorati: Breve taglia-segue i links colorati nel testo.
18. 0-9, -/=: Sceglie il canale direttamente, tasti di Numero per DVB.
19. : Torna a funzionare l'ultimo canale.

- 5: Tasti per DVB
FORMAT: Cambia il ratio 4:3 o 16:9.
INFO: Mostra brevi informazioni riguardanti il canale corrente.
LANGUAGE: Per selezionare la lingua audio.
TEXT: Guarda il programma di radiodiffusione televideo.
FAV: Visualizza la lista dei canali preferiti definito da voi.
EPG: Visualizza la guida elettronica dei programmi durante lo stato no-menu solo.
- TV/RATIO: Cambia il menu disco tra TV e Radio.
- AUDIO: Per selezionare Audio L/R.
- FREEZE: Cattura l'immagine corrente.
- SUBTITLE: Per passare il dialogo nella parte inferiore dello schermo.

Funzionamento Di Base

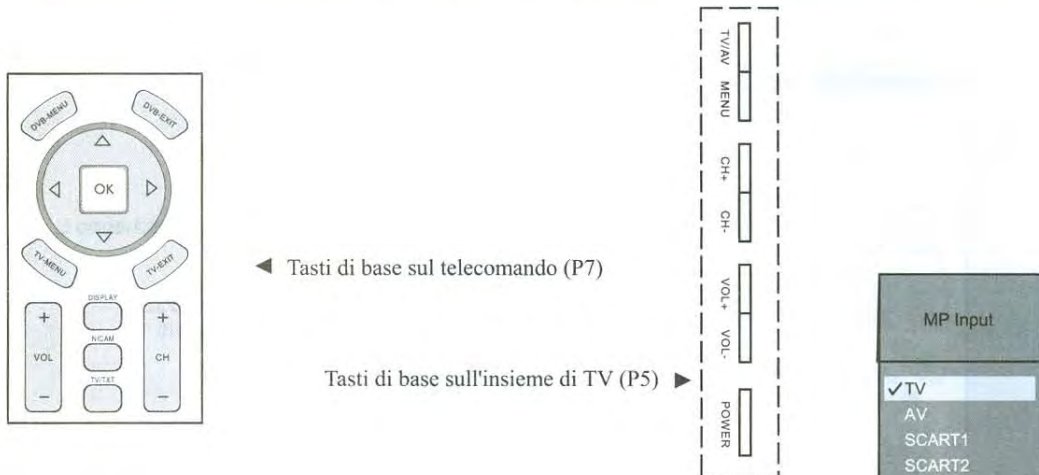

POWER: Accendere il TV / Standby.

TV/AV: Premere il tasto per visualizzare il menu di Fronte (vedi l'immagine di destra).

P+/-, CH+/-: Premere per esplorare attraverso i canali.

Per esplorare rapidamente attraverso i canali, premere e mantenere uno e altro canali.

VOL+/-: Premere per registrare il volume.

▲▼◀▶: Sono usati nel menu di OSD. Quando la visualizzazione mostra il menu di OSD, premere i tasti ▲▼ per selezionare il menu principale che gradite: RICERCA, IMMAGINE, SUONO, TEMPORIZZATORE, REGOLAZIONE, SCHERMO, FONTE.

Premere il tasto ▶ per entrare nel menu, e premere i tasti ▲▼ per selezionare un menu secondario, premere il tasto ▶ per entrare, o premere i tasti ◀▶ per registrare / selezionare.



premere il tasto ▶

IMMAGINE 1



premere il tasto ◀▶


IMMAGINE 2

Funzionamento Di Menu

Menu Di Ricerca (nel modo di TV)



Premere il tasto TV-MENU per visualizzare il menu di OSD, premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu di "Ricerca", premere il tasto ► entrare nel menu, allora potete usare i tasti ▲/▼ per selezionare il menu secondario: Sintonizzazione Auto, Ricerca, Edicazione Di Programma. Premere il tasto TV-MENU per ritornare al menu principale, premere il tasto ► per entrare nel menu secondario.

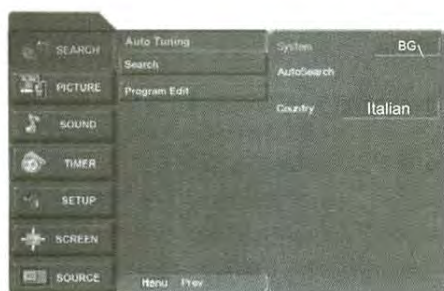

Sintonizzazione Auto

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Sintonizzazione Auto", premere il tasto ► per entrare.

Sistema: È deciso dall'articolo di "Paese".

Paese: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Paese", premere il tasto ◀/▶ per selezionare il paese come vostro requisito.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu.

Ricerca Auto: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Ricerca Auto", premere il tasto ► per iniziare Ricerca Auto.

Quando è ricerca auto, potete premere il tasto di TV-MENU per arrestare e ritornare al menu di Previsione.

Ricerca

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Ricerca", premere il tasto ► per entrare.

Canale NO.: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Canale NO.", premere il tasto ◀/▶ per selezionare un Canale NO..

Sistema Di Suono: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Sistema Di Suono", premere il tasto ◀/▶ per selezionare il Sistema Di Suono del programma.

Sistema Di Colore: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Sistema Di Colore", premere il tasto ◀/▶ per selezionare il Sistema Di Colore del programma.

Ricerca Manuale: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Ricerca Manuale", premere il tasto ◀/▶ per ricercare davanti / indietro.

AFT: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "AFT", premere il tasto ◀/▶ per accendere / spegnere Controllo di Frequenza Automatico.


Salto: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Salto", premere il tasto ◀/▶ per accendere / spegnere la funzione di salto, quando la funzione è accesa, il canale corrente sarà saltato quando esplorate i canali con il tasto CH+/-.

Fine: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Fine", premere il tasto ◀/▶ per fine sintonizzazione quando il segnale del canale corrente è debole.

Nome: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Nome", premere il tasto ◀/▶ per selezionare la posizione della parola, premere il tasto ▲/▼ per selezionare la lettera che desiderate.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu di Previsione.

Funzionamento Di Menu

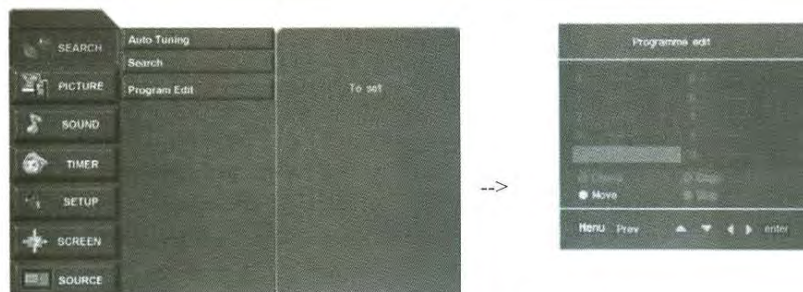

premere il tasto ►

Programma Editor

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Programma Editor", premere il tasto ►, lo schermo visualizzerà il menu di Edicazione Di Programma.

Cancellazione: Usare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il canale che desiderate cancellare, premere il tasto OK per confermare, allora preme il tasto ROSSO sul telecomando, ed il colore del canale cambierà a colore rosso. Premere ancora il tasto ROSSO per cancellare, o premere il tasto TV-MENU per annullare.

Copia: Usare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il canale che desiderate copiare, premere il tasto OK per confermare, quindi premere il tasto VERDE sul telecomando, ed il colore del canale cambierà a colore verde, allora usare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il canale che desiderate essere copiato, e premere ancora il tasto VERDE per copiare, premere il tasto TV-MENU per annullare.

Movimento: Usare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il canale che desiderate muovere, premere il tasto OK per confermare, quindi premere il tasto GIALLO sul telecomando, ed il colore del canale cambierà al colore giallo, allora potete usare i tasti ▲▼◀▶ per cambiare la posizione del canale che desiderate, premere ancora il tasto GIALLO per muovere, premere il tasto TV-MENU per annullare.

Salto: Usare i tasti ▲▼◀▶ per selezionare il canale che desiderate saltare, premere il tasto OK per confermare, quindi premere il tasto CIANO sul telecomando, ed il colore del canale cambierà a ciano (vuole dire che questo programma è saltato), quindi preme il tasto CIANO ancora per annullare.

Funzionamento Di Menu

Menu d'immagine

Premere il tasto TV-MENU per visualizzare il menu di OSD, premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu di "Immagine", premere il tasto ► per entrare nel menu, allora potete usare i tasti ▲/▼ per selezionare il menu secondario: Modo D'Immagine, Temperatura Di Colore, Contrasto, Luminosità, Colore, Acutezza, Tinta (nel modo di NTSC).

Premere il tasto di TV-MENU per ritornare al menu principale, premere il tasto ► per entrare nel menu secondario.



Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu, premere il tasto ► per entrare.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu di Previsione.

Modo D'Immagine: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu d'Immagine: Dinamico, Standard, Delicato, Utente.

Temperatura Di Colore: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare la temperatura di colore: Freddo, Normale, Caldo.

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu di Previsione.

Contrasto: Premere il tasto ◀/▶ per registrare il contrasto.

Luminosità: Premere il tasto ◀/▶ per registrare la luminosità.


Colore: Premere il tasto ◀/▶ per registrare il colore.

Acutezza: Premere il tasto ◀/▶ per registrare l'acutezza.

Tinta: Premere il tasto ◀/▶ per registrare la tinta (usato nel modo di NTSC soltanto).

Menu di suono

Premere il tasto TV-MENU per visualizzare il menu di OSD, premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu di "Suono", premere il tasto ► per entrare nel menu, allora potete usare i tasti ▲/▼ per selezionare il menu secondario: Modo Di Suono, Equilibrio, Triplo, Spigola. Premere il tasto di TV-MENU per ritornare al menu principale, premere il tasto ► per entrare nel menu secondario.

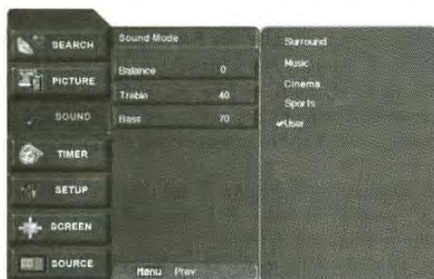

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu, premere il tasto ► per entrare.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu di Previsione.

Modo D'Suono: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu di Suono: Circonda, Musica, Cinema, Sport, Utente.

Premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu di Previsione.

Equilibrio: Premere il tasto ◀/▶ per registrare l'equilibrio.


Triplo: Premere il tasto ◀/▶ per registrare il triplo.

Spigola: Premere il tasto ◀/▶ per registrare la spigola.

Funzionamento Di Menu

Menu Di Temporizzatore

Premere il tasto TV-MENU per visualizzare il menu di OSD, premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu di "Temporizzatore", premere il tasto ► per entrare nel menu, allora potete usare i tasti ▲/▼ per selezionare il menu secondario: Orologio, Tempo Di Spento, Tempo D'Acceso. Premere il tasto di TV-MENU per ritornare al menu principale, premere il tasto ► per entrare nel menu secondario.

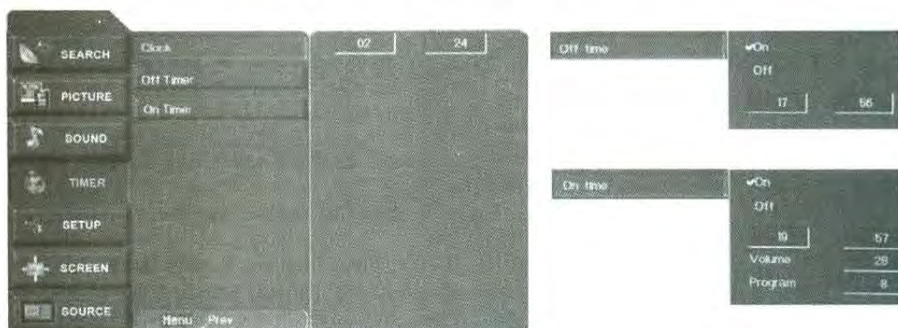

Orologio tempo corrente: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Orologio", premere il tasto ◀/▶ per selezionare ora e minuto, premere il tasto ▲/▼ per regolare il tempo.

Tempo Di Spento: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Tempo Di Spento", premere il tasto ► per entrarlo. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Acceso", e premere il tasto ► per entrare nell'articolo di regolazione del tempo, usare i tasti ◀▶▲▼ per regolare il tempo desiderato il TV essere spento.


Tempo Di Acceso: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Tempo D'Acceso", premere il tasto ► per entrare. Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Acceso", e premere il tasto ► per entrare nell'articolo di regolazione, usare i tasti ◀▶▲▼ per regolare il tempo, volume e programma desiderato il TV essere acceso.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu di Previsione.

Menu Di Regolazione

Premere il tasto TV-MENU per visualizzare il menu di OSD, premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu di "Regolazione", premere il tasto ► per entrare nel menu, allora potete usare i tasti ▲/▼ per selezionare il menu secondario: Lingua, Serratura Di Tastiera, Schermo Blu, OSD Trasparente, Gruppo Di lingua Di TTX.

Premere il tasto di TV-MENU per ritornare al menu principale, premere il tasto ► per entrare nel menu secondario.

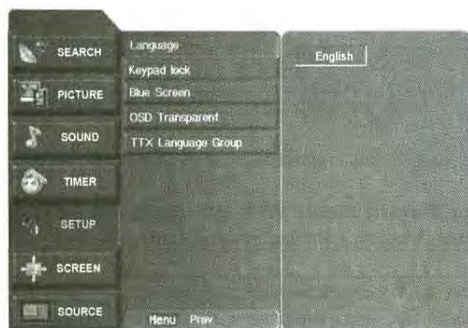

Lingua: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Lingua", premere il tasto ◀/▶ per selezionare lingua di OSD gradita.

Serratura Di Tastiera: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Serratura Di Tastiera", premere il tasto ► per entrare. Bloccare la tastiera premendo il tasto ▲/▼ per selezionare "Spento", e sarà acceso selezionando "Acceso".

Schermo Blu: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Schermo Blu", premere il tasto ► per entrare. Accendere / Spegner la funzione di schermo blu selezionando "Acceso / Spento".

OSD Trasparente: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "OSD Trasparente", premere il tasto ◀/▶ per registrare il trasparente d'immagine del menu di OSD.

Gruppo Di lingua Di TTX: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Gruppo Di lingua Di TTX", premere il tasto ► per entrare, premere il tasto ▲/▼ per selezionare la lingua di televideo.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu di Previsione.

Funzionamento Di Menu

Menu Di Schermo

Premere il tasto TV-MENU per visualizzare il menu di OSD, premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu di "Schermo", premere il tasto ► per entrare nel menu, allora potete usare i tasti ▲/▼ per selezionare il menu secondario:


Modo di TV, AV, SCART, S-VIDEO: Aspetto, Riduzione Di Rumore.

Fonte di HDTV (YPbPr): Aspetto, Riduzione Di Rumore, Posizione H, Posizione V.

Fonte di VGA: Sincronizzazione Auto, Configura Manuale, modo di VGA/XGA, Aspetto.

Fonte di HDMI: Aspetto, Posizione H, Posizione V.

Premere il tasto di TV-MENU per ritornare al menu principale, premere il tasto ► per entrare nel menu secondario.

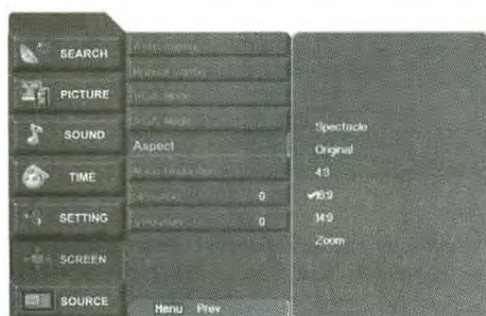

Sincronizzazione Auto: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Sincronizzazione Auto", premere il tasto ► per Configurazione Auto (nella fonte di VGA).

Configurazione Manuale: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Configurazione Manuale", premere il tasto ► per entrare, e premere il tasto ▲/▼ per selezionare Fase, Orologio, Posizione H, premere il tasto ◀/▶ per registrare (nella fonte di VGA).

Modo di VGA/XGA: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Modo Di VGA/XGA", premere il tasto ► per entrare, e premere il tasto ▲/▼ per selezionare la definizione (nella fonte di VGA).

Aspetto: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Aspetto", premere il tasto ► per entrare, e premere il tasto ▲/▼ per selezionare il rapporto dello schermo.

Riduzione Di Rumore: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Riduzione Di Rumore", premere il tasto ◀/▶ per accendere / spegnere la funzione di riduzione di rumore.


Posizione H/V: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Posizione H/V", premere il tasto ◀/▶ per registrare la posizione dell'immagine.

Premere il tasto OK per confermare e ritornare al menu di Previsione.

Menu Di Fonte

Premere il tasto TV-MENU per visualizzare il menu di OSD, premere il tasto ▲/▼ per selezionare il menu di "Fonte", premere il tasto ► per entrare nel menu.

Premere il tasto TV-MENU per ritornare al menu principale, o premere il tasto ► per entrare nel menu secondario.

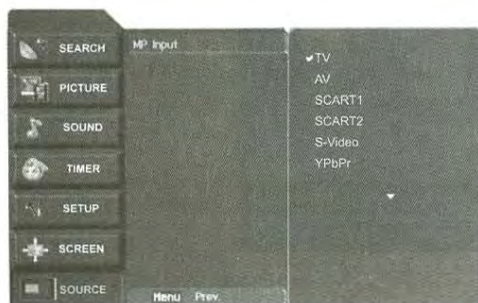

Premere il tasto ► per entrare nel menu secondario.

Entrata Di MP: Premere il tasto ▲/▼ per selezionare "Entrata Di MP", premere il tasto ► per entrare, premere il tasto ▲/▼ per selezionare la fonte d'entrata.

Premere il tasto OK per confermare.

Funzionamento Di DVB

Funzionamento di Base


Nota:

In questo manuale, il OSD (sulla visualizzazione) forse differente dai vostri TV perché è esempio soltanto per aiutare il funzionamento del TV.

Assicurarsi di selezionare la fonte di DVB prima del funzionamento.

Entrare nel menu principale

Premere il tasto DVB-MENU sul telecomando per portare il menu principale sullo schermo, e per premerlo ancora per ritornare al menu precedente o per ritornare all'osservazione della TV.

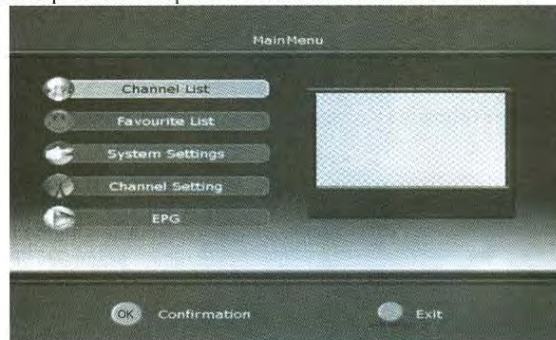

Registrare il osd sullo schermo

1. Premere il tasto CH+/- per selezionare ogni menu.
2. Premere il tasto ►, ed allora usare il tasto CH+/CH-◄/► per selezionare e registrare i menu disponibili.
3. Premere il tasto DVB-MENU o ◀ per ritornare al menu precedente, e premere EXIT per ritornare all'osservazione.
4. Premere OK per confermare le vostre regolazioni.

Nessun segnale o nessun servizio


Non c'è entrata di segnale o di servizio.

No Signal

No Service

Lista Di Canale



1. Premere il tasto DVB-MENU sul telecomando per portare il menu principale sullo schermo, ed usare CH+/- per selezionare il menu di Lista Di Canale.
2. Premere OK per confermare la vostra selezione, e sarà un menu di Lista Di Canale sullo schermo come qui sotto:

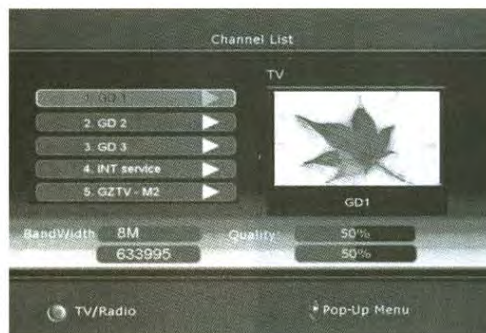

Funzionamento Di DVB

3. C'è una lista di canale di DVB in questo menu, anche potete riferirti alla larghezza di banda / Qualità / Frequenza ed Resistenza del canale.

4. Usare il tasto CH+/- per selezionare il canale gradito, e premere ►, quello permette di Cancellare / Muovere / Bloccare / Sbloccarlo.

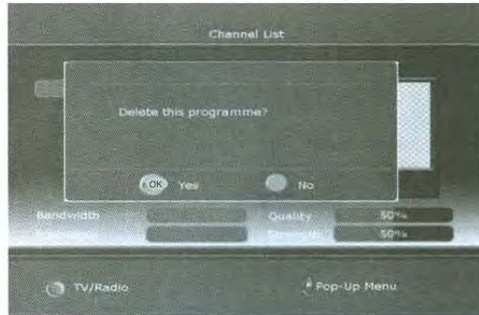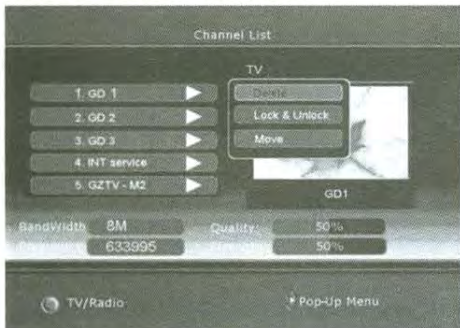

Cancellazione


Premere CH+/- per selezionare l'articolo di Cancellazione, e premere OK per confermarlo. C'è un menu di Cancellazione sullo schermo come qui sotto:

Premere OK per cancellare il canale, e premere DVB-MENU per ritornare al menu precedente.

Se desiderate ristabilire il canale che è stato cancellato, dovreste cercare ancora.

Bloccare & Sbloccare

Premere CH+/- per selezionare l'articolo di Bloccare & Sbloccare, e premere OK per confermarlo. C'è un pemo menu di Codice sullo schermo come sotto.

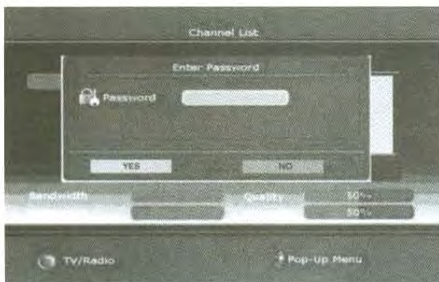


Premere direttamente i tasti di numero per immettere il perno codice che ha composto di sei cifre, e l'iniziale è: 888888. Potete cambiarlo nella regolazione del sistema.

Se la serratura già è regolata, entrare nel perno codice come chiesto.

Movimento


Questa funzione permette che cambiate l'ordine del canale nella lista.

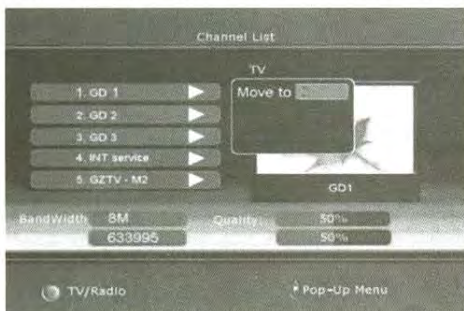

Funzionamento Di DVB

Lista Di Favoriti


1. Premere DVB-MENU sul telecomando per portare il menu principale sullo schermo, ed usare CH+/- per selezionare il menu di Lista Di Favoriti.
2. Premere OK per confermare la vostra selezione, e sarà un menu di Lista Di Favoriti sullo schermo come qui sotto.
3. Premere ► che potete continuare aggiungete o cancellate il canale favorito.

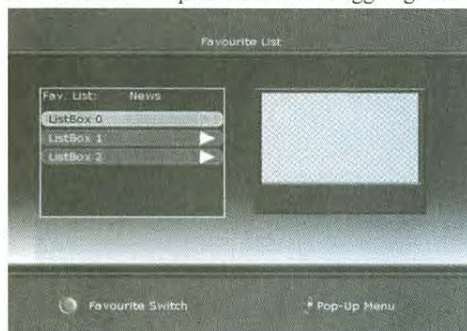

4. Usare CH+/- per selezionare l'articolo d'aggiunto, ed allora premere OK per confermarlo, sarà un'esposizione del menu di Lista Di Canale a destra, potete usare CH+/- e OK per selezionare uno di loro alla vostra lista di favorito.
5. Premere DVB-MENU per ritornare al menu precedente, allora premere OK all'osservazione del TV.

Regolazioni di Sistema

1. Premere DVB-MENU sul telecomando per portare il menu principale sullo schermo, ed usare i tasti di CH+/- per selezionare il menu di Regolazioni Di Sistema.
2. Premere il tasto OK per confermare la vostra selezione, e c'è un menu di Regolazioni Di Sistema sullo schermo come qui sotto:

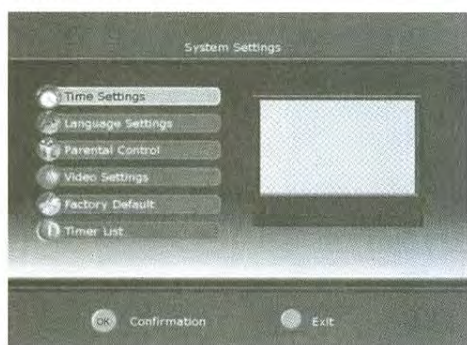

Regolazioni di fuso

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di regolazioni di fuso, ed allora premere OK per confermarlo.


Zona di fuso

Premere CH+/- per selezionare la zona di fuso, quindi premere OK per confermarlo, potete selezionare l'opzione di GMT +0--8.

Regolazione di fuso della nazione

Questa funzione permette che regolate il periodo dell'esposizione della nazione, potete premere CH+/- per selezionare le opzioni di tempo della nazione: 1 sec / 3 sec / 5sec / 7 sec / 9 sec.

Funzionamento Di DVB

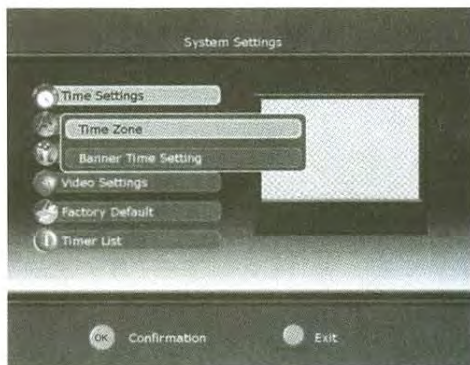

Regolazioni di lingua


Usare CH+/- per selezionare l'articolo di regolazioni di lingua, ed allora premere OK per confermarlo.

Lingua di menu

Questa funzione permette che regolate la lingua dell'esposizione di OSD, potete premere CH+/- per selezionare le opzioni: inglese / tedesco / francese / italiano / spagnolo / portoghese / rumeno / bulgaro / russo.

Lingua d'audio

Questa funzione permette che regolate la lingua d'audio, potete premere CH+/- per selezionare le opzioni: inglese / tedesco / francese / italiano / spagnolo / portoghese / rumeno / bulgaro / russo.

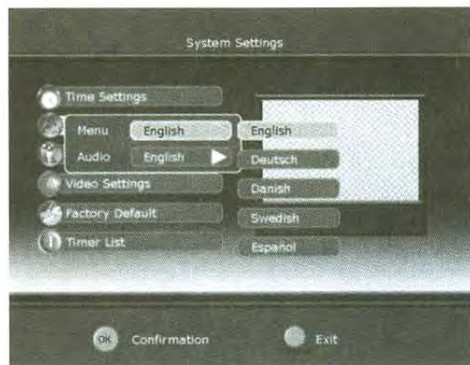

Controllo parentale

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di regolazione parentale, ed allora per premere OK per confermarlo.

Se la serratura già è regolata, entrare il perno codice come chiesto.


Cambio di PSW

Questa funzione permette che cambiate il perno codice, dovrete immettere due volte un nuovo perno codice, e premere OK per confermarlo.

Livello

Potete premere CH+/- per selezionare le opzioni della chiave di età: Spento / 6 / 10 / 14 / 18.

Funzionamento Di DVB

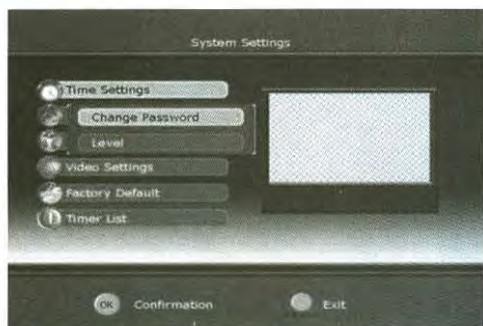

Regolazioni di video

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di regolazioni di video, ed allora premere OK per confermarlo.

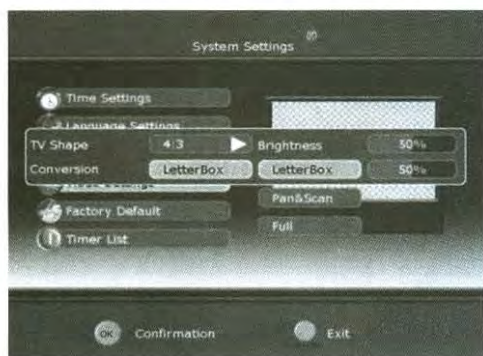


Figura di TV

Questa funzione permette che selezionate la proporzione adeguata dell'immagine per abbinare l'immagine della fonte, potete selezionare uno di 4:3 e 16:9.

Conversione

Questa funzione permette che selezionate le opzioni larghe del modo di schermo: Full / Vert.Cut / Pillarbox / LetterBox / Pan&Scan.

Luminosità

Premere ◀▶ per registrare il valore di luminosità.

Saturazione

Premere ◀▶ per registrare il valore di saturazione.

Difetto di fabbrica

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di difetto di fabbrica, ed allora premere OK per confermarlo.

Ripristino ai difetti

Premere OK per entrare nel menu di Ripristino Ai Difetti, premere DVB-MENU per ritornare al menu precedente.

Cancellazione di canale

Premere OK per entrare nel menu di Cancellazione Di Canale, premere DVB-MENU per ritornare al menu precedente.

Selezione di paese

Premere OK per entrare nel menu di Selezione Di Paese, ed usare CH+/- per selezionare il paese fra Difetto / Francia / Australia.

Funzionamento Di DVB



Lista del temporizzatore

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di lista del temporizzatore, ed allora premere OK per confermarlo.

Questa funzione permette che prenotiate il programma della TV, premere OK per entrare nel menu di Regolazione:

ID di evento

Premere ►, ed allora usare CH+/- per selezionare le opzioni dell'ID di evento: 1 / 2 / 3 / 4 / 5.

Canale

Premere OK, ed allora usare CH+/- per selezionare il canale che desiderate prenotare dalla lista di canale.

Tipo di evento

Premere ►, ed allora usare CH+/- per selezionare le opzioni del tipo di evento: Una Volta / Giornalmente / Settimanalmente.

Tempo d'inizio

Premere ◀▶ per selezionare il cursore di movimento, ed immettere direttamente il numero per regolare il periodo di inizio del canale che avete prenotato.

Data d'inizio

Premere ◀▶ per selezionare il cursore di movimento, ed immettere direttamente il numero per fissare la data di inizio del canale che avete prenotato.

Durata

Immettere direttamente il numero per regolare l'ultima volta del canale che avete prenotato.

Condizione

Premere ►, ed allora usare CH+/- per selezionare le opzioni: Acceso / Spento.



Info di sistema

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di info di sistema, ed allora premere OK per confermarlo.

Versione di software

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di versione di software, ed allora premere OK per riferirsi alla versione di software.


Versione di hardware

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di versione di hardware, ed allora premere OK per riferirsi alla versione di hardware.

Info di segnale

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di info di segnale, ed allora premere OK per riferirsi alla qualità del segnale ed alla resistenza del segnale.

Funzionamento Di DVB

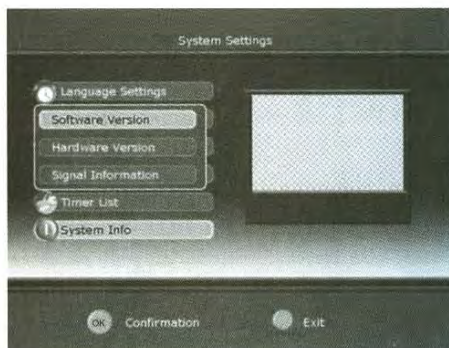

Regolazione del canale

1. Premere DVB-MENU sul telecomando o sul pannello anteriore per portare il menu principale sullo schermo, ed usare CH+/- per selezionare il menu di Regolazione del Canale.

2. Premere OK per confermare la vostra selezione, ci sarà un menu di Regolazione del Canale sullo schermo.

Esplorazione del canale

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di esplorazione del canale, ed allora premere OK per confermarlo.

Tipo d'esplorazione

Premere ►, ed allora usare CH+/- per selezionare una delle opzioni di tipo di ricerca: Esplorazione Auto / Esplorazione Manuale / Esplorazione da NIT.

Canale

Immettere direttamente il numero per selezionare il numero del canale, ma la gamma del canale è 1--69.

Frequenza KHz

Questa funzione ti lascia conoscere l'accordo di frequenza del canale.

Larghezza di banda

Premere ►, ed allora usare CH+/- per selezionare una delle opzioni di larghezza di banda: 7M/8M.

Programma cifrato


Premere ►, ed allora usare CH+/- per selezionare una delle opzioni di servizio cifrate: Salvataggio / Non Salvataggio.

Modo d'esplorazione

Premere ►, ed allora usare CH+/- per selezionare una delle opzioni del modo d'aggiornamento: Collegare / Sostituire.

Inizio d'esplorazione

Premere OK per iniziare l'esplorazione.

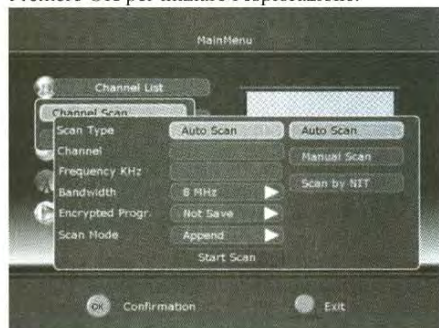

Canali di specie

Usare CH+/- per selezionare l'articolo di canale di specie, ed allora premere OK per confermarlo.

Nome alto

Premere OK per aumentare la lista di canale per nome.

Nome basso

Premere OK per cadere la lista di canale per nome.

Funzionamento Di DVB

Cifra

Premere OK per fascicolare la lista di canale da cifrare.

Numero di canale logico


Premere OK per fascicolare la lista di canale dal numero di canale logico.



EPG

1. Premere DVB-MENU sul telecomando o sul pannello anteriore per portare il menu principale sullo schermo, ed usare CH+/- per selezionare il menu di EPG.

2. Premere OK per confermare la vostra selezione, ci sarà un menu di EPG sullo schermo come sotto.

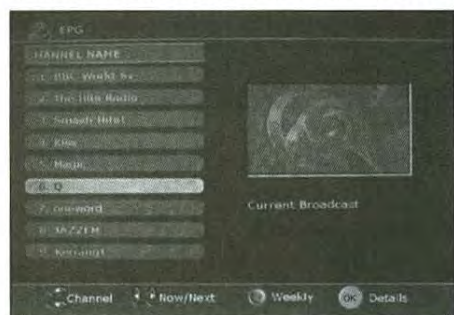

3. Questa funzione ti lascia conoscere le informazioni dettagliate del canale, quella può predire il periodo del funzionamento di programma.

4. Potete prenotare il canale premendo OK, ed il suo funzionamento è stesso della regolazione.

Funzionamento di televideo

TESTO

Premere questo tasto per entrare nel segnale di televideo. Premerlo ancora, ed i precedenti di televideo diventeranno trasparenti, e premerlo ancora una volta per annullare il modo di televideo, e ritornare all'osservazione normale della TV.

Rosso / Verde / Giallo / Blu

Premere questi tasti per accedere direttamente alle pagine corrispondenti di colore visualizzate alle parti più inferiori dello schermo di televideo.

Selezione di pagina

Premere i tasti CH+/- per selezionare la pagina precedente o seguente.

Anche potete entrare nel numero di pagina (tre cifre) direttamente usando i tasti di numero per selezionare la pagina, e se premete un numero errato, dovete completare il numero di 3 cifre, ed ri-entrare il numero di pagina corretto.

Premere i tasti ◀▶ per selezionare la pagina-secondaria di una pagina.

Nel modo di DVB-T

Il tasto Blu ed il tasto SUBTITLE hanno la stessa funzione.

Analisi Guasti Semplice

Se l'esposizione viene a fallire o la prestazione viene drammaticamente, controllare l'esposizione in conformità con le seguenti istruzioni. Ricordarsi di controllare le periferiche, parte-in-punto la fonte del guasto. Se l'esposizione ancora non riesce ad effettuare come previsto, metter in contatto con il commerciante per assistenza.

SINTOMO	METODO DI TRATTO
Nessun'alimentazione	Controllare il collegamento d'alimentazione. Estrarre la spina, aspettare 60 secondi, allora ricollegare l'alimentazione ed accendere l'insieme.
Nessun'immagine	Controllare il collegamento d'antenna. Provare l'altro canale di TV dovuto il problema della stazione della TV. Modificare la regolazione di luminosità o di contrasto.
Nessun suono	Aumentare il volume. Controllare se l'insieme è nello stato muto o no. Controllare la circostanza di regolazione di voce. Controllare la circostanza di regolazione di modo di voce.
Colore anormale	Controllare il collegamento d'antenna.
Nessuna risposta del telecomando	Controllare l'effetto delle batterie, se necessario, sostituire le batterie o pulire la finestra del sensore del telecomando. La distanza fra l'insieme ed il telecomando dovrebbe essere meno di 6 m.
Flash dello schermo nel modo di VGA	Il parametro è troppo grande. Usare il modo di sicurezza quando ri-accendere il PC, e regolare il parametro del video secondo l'istruzione.
Interferiscono nel modo di VGA	Modificare il parametro del video secondo l'istruzione.
Pulire l'insieme di TV	Estrarre la spina quando pulire lo schermo del LCD. Usare il panno morbido e pulito per pulirlo. Se necessario di pulire più ulteriormente, usare il panno asciutto, non usare la nafta o l'altro liquido più sottile.
Punto colorato	Per questo prodotto usare il pannello ad alta definizione del LCD, e questo pannello ha carattere speciale, esiste alcuni punti di colore, così è normale, quando l'utente trova poco macchia colore, non è un problema di qualità. Il standard per controllare questo pannello è stesso che sia dalla portata per sostituire il prodotto.

Caratteristiche Tecniche

Esposizione	Formato di schermo	26 pollice
	Rapporto	16:9
	Definizione	1366 (RGB) x 768
	Luminosità (cd/m ²)	500
	Contrasto	1000:1
	Colore	16.7 milione
TV	Schermo blu	Sì
	Modulazione di frequenza	Sì
	Tempo acceso o spento	Sì
Entrata	AV	Sì
	S-Video	Sì
	VGA	Sì
	YPbPr	Sì
	Doppio SCART	Sì
	Doppio HDMI	Supporto a 720p, 1080i
	Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
	Assorbimento d'alimentazione	≤ 160W

Nota:

La specifica indicata sopra può essere cambiata senza avviso per miglioramento di qualità.