


UNITED

MANUALE DI ISTRUZIONI

Televisore 16" LED/DVD- DVB-T

TVD1616

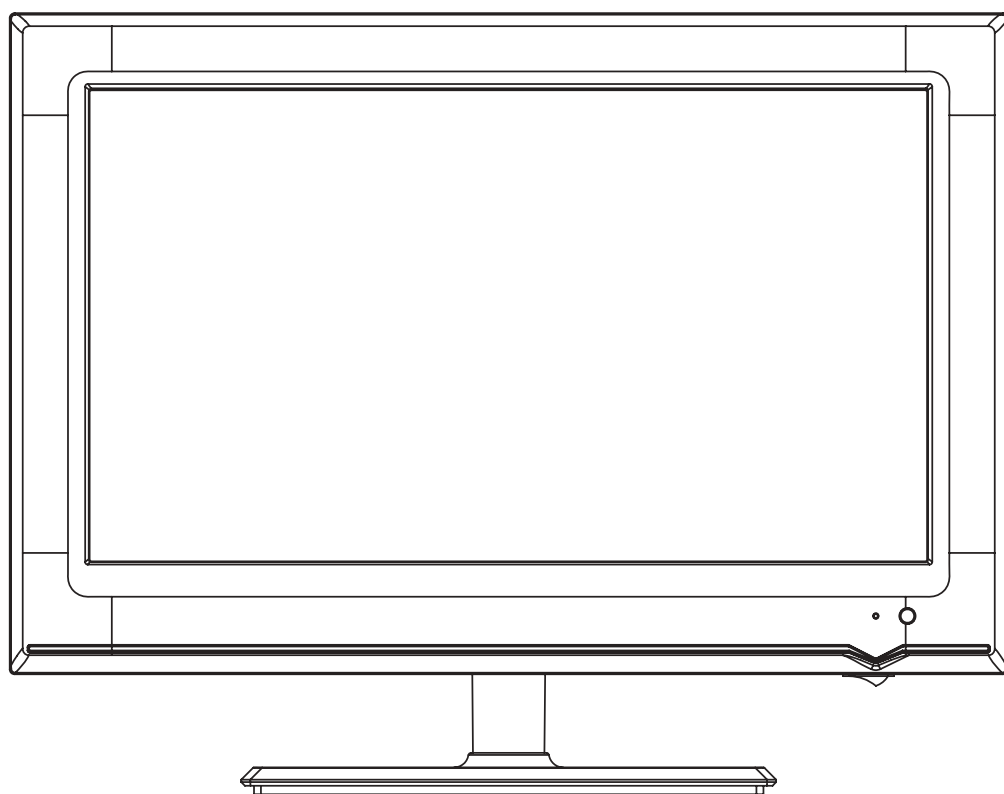

Indice

Avvertenze	2
Informazioni per La Sicurezza	3
Unità ed Accessori	4
Introduzione	5-8
Vista Anteriore	5
Vista Posteriore	6
Telecomando	7-8
Operazioni di Base	9
Menu OSD	10-18
1. Menu IMMAGINE	10
2. Menu VOLUME	11
3. Menu FUNZIONE	12-13
4. Funzioni TV analogica	14-15
5. Funzioni TV digitale (DVB-T)	16-17
6. Menu HDMI/YPbPr	18
7. Menu PC.....	18
Operazione Multimedia	19
Operazione DVD	20-27
Risoluzione dei Problemi Semplici	28
Specifiche Tecniche	29

Avvertenze



Il simbolo del fulmine, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di voltaggi pericolosi non isolati, di intensità sufficiente a costituire pericolo di shock elettrico per le persone.



Il punto esclamativo ,all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione dell'apparecchio.



Questa unità utilizza un laser di " CLASSE 1 ". Questo prodotto utilizza un raggio laser visibile che potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose. Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato secondo le istruzioni. Non rimuovere il coperchio o guardare nel vano dvd, mentre l'apparecchio è in funzione. Qualora l'apparecchio risulti difettoso contattare un tecnico qualificato.

Informazioni per La Sicurezza

Per accertarsi dell'impiego certo e sicuro di queste attrezzature, leggere con attenzione tutte le istruzioni in questa guida all'utente, particolarmente le informazioni di sicurezza qui sotto.

Sicurezza elettrica

·Il TV deve essere collegato ad una presa di corrente 12V $\overline{=}$ 3A come specificato sull'etichetta del TV.

·Non sovraccaricare la presa di corrente collegandovi troppe apparecchiature.

- Non disporre i cavi di alimentazione in modo che possano essere danneggiati o calpestati.

- Non posizionare oggetti sopra il cordone di alimentazione.

- Lasciare liberi i fori di ventilazione delle apparecchiature.

- Durante un temporale o se non si utilizza il tv per lunghi periodi, staccare l'antenna esterna e

il cavo di alimentazione.

-Non lasciare che l'acqua o l'umidità entrino nel TV. Non utilizzare il TV in zone umide o bagnate come stanze da bagno o cucine.

·Contattare immediatamente l'assistenza tecnica se:

- Il cavo è danneggiato

- L'apparecchio è stato esposto accidentalmente ad acqua o ad umidità

- Qualche oggetto entra accidentalmente nell'apparecchio.

- L'apparecchio non funziona correttamente.

- Non rimuovere lo schienale o le coperture di sicurezza. Non ci sono parti utili all'utente all'interno. In questo modo potete invalidare la garanzia. Solo personale qualificato deve aprire l'apparecchio.

- Per evitare perdita di liquidi dalla batteria, rimuovete le batterie esaurite dal telecomando, o quando non lo utilizzate per un lungo periodo.

- Non aprite o gettate le batterie sul fuoco.


Sicurezza

·Non ostruite i fori di ventilazione sullo schienale del TV. Potete disporre il TV in un armadio ma lasciate che vi siano almeno 5 cm per lato per la ventilazione.

·Non colpite o agitate il tv, potreste danneggiare i circuiti interni. Non fate cadere il telecomando.

·Per la pulizia del tv utilizzate un panno asciutto morbido. Non utilizzate solventi o liquidi a base di benzina. Per le macchie difficili potete utilizzare un pò di detersivo diluito e un panno morbido.

Unità ed Accessori

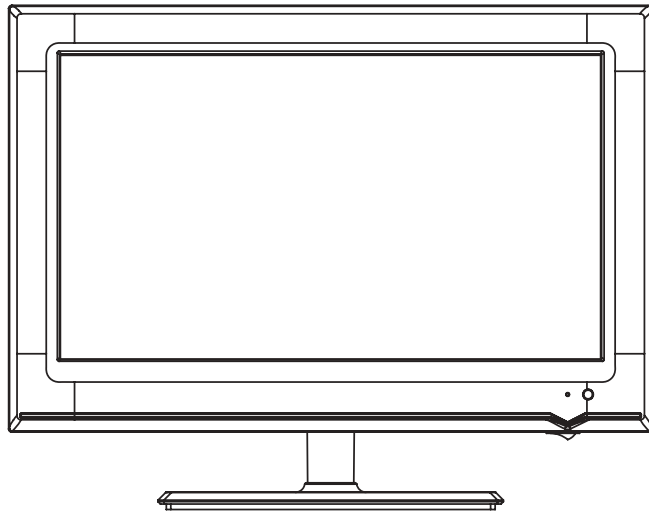

TV set




Adattatore



Cavo convertitore
per video YPbPr



Cavo convertitore
per AV

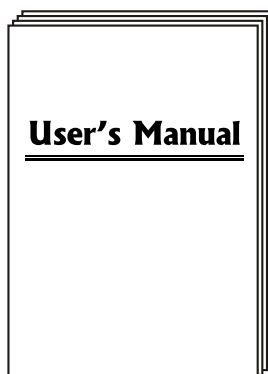


Manuale Utente



Telecomando

Introduzione

Vista Anteriore

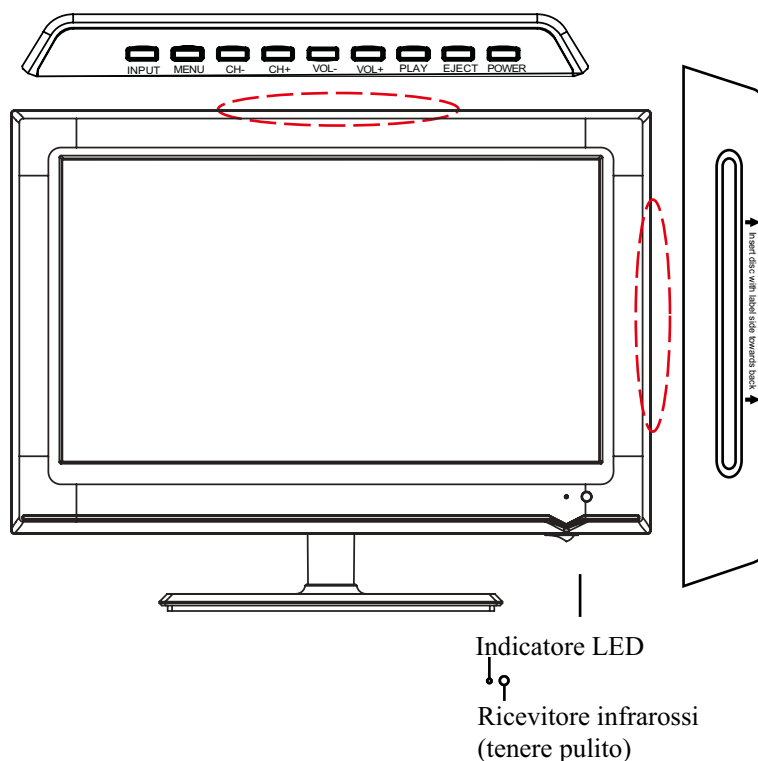

DVD: Inserire un disco di 12 centimetri rispettando il verso di inserimento.

1. (IR) Ricevitore infrarossi: Riceve dal telecomando i segnali IR
(Alimentazione accesa/standby) Indicatore LED: Premere **POWER** per accendere o spegnere.

Indicatore acceso (rosso)	Modo di standby
Indicatore acceso (verde)	Modo di alimentazione accesa

La portata massima di ricezione del segnale è di 5-8 m frontalmente al ricevitore del telecomando posto sul tv, di 30° a destra o a sinistra, e di 20° sopra e sotto il ricevitore.

2. Le funzioni dei tasti sono descritte qui sotto:

INPUT: Premi per visualizzare il menù delle sorgenti d'ingresso.

MENU: Premi per visualizzare il menu di OSD, Premi ancora per ritornare al menu.

CH+/-: Premi per esplorare attraverso i canali.


VOL+/-: Premi per regolare il volume.

PLAY: Riproduce il disco inserito.

EJECT: Ferma la riproduzione del disco.

POWER: Accendere / Spegnere il TV.

Vista Posteriore

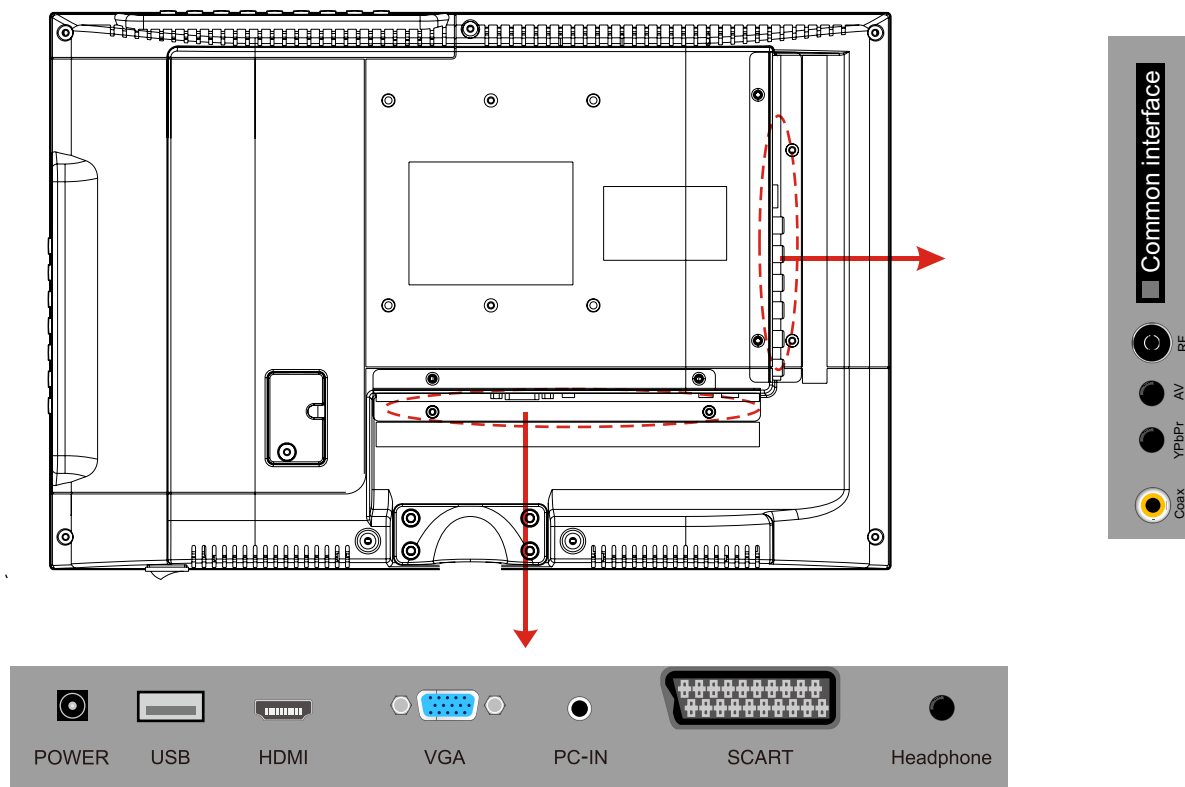

POWER: Presa di alimentazione.

USB: Presa USB.

HDMI: Presa HDMI per collegare DVD o altre apparecchiature.

VGA: Per PC display. Per connettere il Sub 15 Pin analogico di uscita del PC.

PC-IN: Per connettere il terminale di uscita audio del PC.

SCART: Presa SCART.

Headphone: Presa CUFFIA.

Common interface: Ci slot

NOTA: Per un corretto funzionamento è necessario utilizzare solo ed esclusivamente una CAM (Conditional Access Module) certificata per questo modello di televisore.

RF: Connettere l'antenna o cavo coassiale a 75 Ohm per ricevere il segnale TV.

R/L in: Per connettere il terminale di uscita audio del DVD (ingressi audio per mini AV Video & YPbPr).

VIDEO: Per connettere il terminale di uscita video del DVD.

mini YPbPr → YPbPr: Per connettere il terminale di uscita video YPbPr del DVD.

COAX: Uscita audio per amplificatore.

Montaggio a Parete

Il televisore è dotato di fori di montaggio VESA per staffe a parete approvate (non in dotazione).

Rimuovere le due viti che tengono la base del tv e utilizzare per la staffa viti Iso Metriche 4xM4x8(non in dotazione). Non utilizzare viti più lunghe di 8 mm, per non danneggiare le parti interne del TV.

NOTA: Alcuni dispositivi USB potrebbero non essere supportati.

NOTA: Per un corretto funzionamento è necessario utilizzare solo ed esclusivamente una CAM (Conditional Access Module) certificata per questo modello di televisore.

Telecomando

Il telecomando utilizza raggi infrarossi (IR), puntatelo verso la parte anteriore del TV, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se si opera fuori dall'angolo o dal raggio d'azione.



MUTE: Muto Audio.

INPUT: Per visualizzare il menu sorgente di ingresso.

POWER: Premi per accendere / spegnere il televisore.

Tasti per funzionamento TELEVIDEO

È possibile utilizzare le funzioni dei tasti solo in TELEVIDEO.

TV/TXT: Spegner/accendere la visualizzazione del televideo.

CANCEL: Annullare la visualizzazione del televideo (solo TV ANALOGICA).

REVEAL: Rivelare qualsiasi testo nascosto (solo TV ANALOGICA).

HOLD: Bloccare o sbloccare l'attuale sottopagina (solo TV ANALOGICA).

SIZE: Premere per visualizzare la metà superiore della pagina a doppia dimensione. Premere di nuovo per visualizzare la metà inferiore della pagina a doppia dimensione. Premere di nuovo per tornare alle dimensioni normali (solo TV ANALOGICA).

SUBPAGE: Premere per visualizzare la sottopagina, di nuovo per annullare l'operazione (solo TV ANALOGICA).

INDEX: Vai all'indice (solo TV ANALOGICA).

TASTI COLORE: segue i collegamenti colorati nel testo (solo TV ANALOGICA).

Tasti per funzionamento di base

MENU : Premi per visualizzare il menu OSD.

EPG: Visualizzare la guida elettronica ai programmi quando non c'è attivo nessun menù.

Tasti freccia (▲/▼/◀/▶/OK): Consentono di navigare nei menu sullo schermo e di regolare le impostazioni di sistema a proprio piacimento.

EXIT : Premi per uscire dal menu OSD.

DISPLAY: Visualizzare le informazioni della modalità corrente. Premi per visualizzare le informazioni del disco in modalità DVD.

VOL+/-: Volume+/-.

CH+/-: Canale/Programma+/-.

FAV: Visualizzare l'elenco dei programmi preferiti.

LANGUAGE: Selezionare la lingua audio.

Tasti per funzione di base

TASTI numerici: Premere 0-9 per selezionare cyhannel TV direttamente quando si sta guardando la TV.

TV/RADIO: Per commutare tra DTV e Radio.

↺: Tornare al canale precedentemente visualizzato.



NICAM/A2: Selezionare il suono Nicam o Mono.

SLEEP: Autospegnimento.

SUBTITLE: Cambiare la lingua dei sottotitoli.

Per attivare o disattivare il sottotitolo del disco.

SOUND: Selezionare il modo audio.

PICTURE: Selezionare il modo immagine.

Tasti per funzionamento DVD/Media

▶/|| : Riprodurre/Pausa il disco.

■ : Fermare la riproduzione disco.

▲ : Caricare/espellere il disco.

◀◀ : Indietro veloce.

▶▶ : Avanti veloce.

◀◀◀ : Capitolo precedente.

▶▶▶ : Capitolo successivo.

D.MENU (PBC): Menu / elenco funzionamento.

D.SETUP: Premi per visualizzare il menu OSD.

D.ZOOM: Regolare le dimensioni dell'immagine in modalità DVD.

A-B: Ripetere la riproduzione del disco dal punto A al punto B selezionati premendo due volte il tasto.

LANGUAGE: Premere per cambiare la lingua audio del disco.

Operazioni di Base

SOURCE

DTV
TV
DVD
AV
SCART
YPbPr
HDMI
PC
MEDIA

Accendere/Spengere

1. Collegare alla rete elettrica con l'adattatore.
2. Per accendere il TV
Premi il tasto POWER sul TV o sul telecomando.
Per spegnere il TV
Premi il tasto POWER sul TV o sul telecomando.


Selezionare la sorgente d'ingresso

Premi il tasto INPUT sul TV o sul telecomando per visualizzare il menu sorgente. Premo il tasto CH+/- sul TV o il tasto ▲/▼ sul telecomando per selezionare la sorgente desiderata, e Premi il tasto OK per confermare.

NOTA: Se desiderate utilizzare il segnale delle sorgenti esterne, assicuratevi che le prese siano state collegate.

Impostazione di Base del Menu OSD

Premi il tasto MENU per visualizzare il menu OSD come segue:

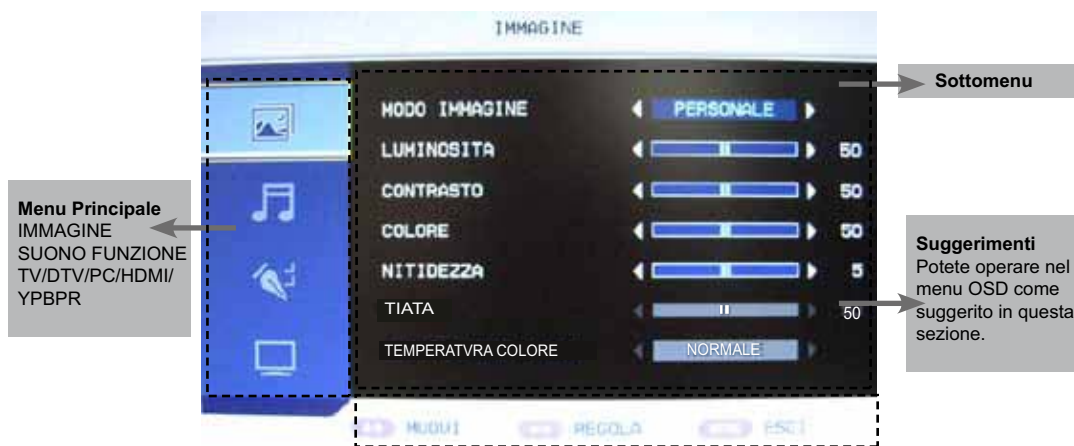

Premi il tasto ▲/▼ per selezionare la voce, quindi Premi il tasto ► per accedere al sottomenu, oppure Premi il tasto ◀/▶ per regolare/selezionare.

- * (Premi il tasto MENU per tornare al menu precedente.)
- * (Premi il tasto EXIT per uscire dal menu visualizzato.)

Nota 1: I menù cambiano in base alla sorgente selezionata.

Nota 2: Seguite le istruzioni sulla barra che appare in fondo allo schermo.

Menu OSD

1. Menu IMMAGINE (Modalità TV per esempio)



Descrizione

MODALITÀ IMMAGINE: Selezionare la modalità immagine desiderata tra le seguenti: Personale, Standard, Film, Mild, Gioco. È possibile selezionare la modalità immagine direttamente premendo il tasto PICTURE sul telecomando.

Personale: È possibile regolare la luminosità, contrasto, colore, nitidezza a proprio gusto.

Standard: per un utilizzo normale con una luce ambientale immutabile.

Film : Questa modalità è più utilizzata in un ambiente buio. La luminosità è più elevata rispetto ad altre regolazioni.

Mild: Questa modalità è più utilizzata in un luogo luminoso, la luminosità, il colore e la nitidezza sono inferiori a quelle di altre regolazioni.

Gioco: viene di solito usata quando si utilizzano i giochi, la luminosità è inferiore a quello della modalità cinema.

Nota: Se si modifica il valore di Contrasto, Luminosità, Colore, Tinta, Nitidezza o Temperatura di colore sul menu, il modo immagine viene commutato direttamente su " Personale "

Luminosità: Regola il livello di nero dell'immagine.

Contrasto: Regola il contrasto.

Colore: Regola il colore di immagine. (Non in modalità PC)

Nitidezza: Regola la nitidezza. (Non in modalità PC)

Tinta: Regola la tonalità di immagine. (In modalità NTSC).

Temperatura di colore: Selezionare la modalità ottimale della temperatura colore per non affaticare i vostri occhi tra Normale, Caldo e Freddo. (In modalità PC).

2. Menu VOLUME (Modalità TV per esempio)



Descrizione

Modalità Suono: Selezionare la modalità suono desiderata tra: Personale, Standard, Musica, Voce, Teatro. È possibile selezionare la modalità suono direttamente premendo il tasto SOUND sul telecomando.

Bassi: Regola il livello dei bassi.

Alti: Regola il livello degli alti.

Bilanciamento: Regola l'uscita audio tra canale sinistro e destro.

3. Menu FUNZIONE (Modalità TV per esempio)



Descrizione

LINGUA: Selezionare la lingua del menu OSD.

FORMATO VIDEO: Selezionare la modalità di visualizzazione dello schermo fra PIENO, 4:3, o AUTO.

TT LINGUA: Selezionare la lingua del testo.

SLEEP TIMER: Selezionare il tempo di spegnimento automatico del televisore o disattivare la funzione.

OSD TEMPORIZZATORE : Selezionare il tempo per la visualizzazione OSD sullo schermo.

SCHERMO AZZURRO : Per attivare/disattivare la funzione, quando la funzione è attivata, lo schermo diventa azzurro quando il segnale è debole o assente.

RESET : Ripristina tutte le impostazioni ai valori iniziali, premere il tasto ► per ripristinare.

BLOCCO BAMBINI : Premi il tasto ► per accedere al menu Blocco per Bambini.



Blocco per Bambini: Attivare/disattivare la funzione di blocco per bambini.

Blocco di Tasti: Questa opzione consente di bloccare i tasti sul televisore, in modo che un bambino non possa accidentalmente cambiare canale.

CAMBIO CODICE: Entrare nel menù CAMBIA CODICE premendo il tasto ►, per cambiare la PASSWORD (la PASSWORD impostata di fabbrica è 0000).

INSTALLAZIONE: Premi il tasto ► per accedere al menu PRIMA INSTALLAZIONE, Premi il tasto ► per regolare i parametri e selezionate SI per iniziare la ricerca dei programmi.

HOME MODE: selezionare tra DOMESTICO e NEGOZIO.

L' impostazione consigliata per il normale utilizzo del televisore è DOMESTICO(consumo ridotto)

Nota : Di default la funzione di Numerazione Automatica dei Canali (LCN) è ATTIVA, completata la sintonia AUTOMATICA i canali digitali saranno numerati automaticamente.

Per cambiare a piacimento la numerazione dei canali è necessario disattivare (SPENTO) la funzione LCN (vedi pag.17) e successivamente utilizzare la funzione MUOVI (vedi pag.16).



MODO HOTEL: Inserisci il blocco hotel premendo il tasto ►, e inserite il codice (il codice originale è 0000).



Blocco Hotel: Attiva / disattiva la funzione blocco hotel, le impostazioni di seguito saranno efficaci quando si seleziona "ACCESO".

Blocco Fonte: Inserisci il Blocco Sorgente premendo il tasto ►.

Il TV non riceverà il segnale da sorgenti esterne quando questa funzione è accesa.

Sorgente default: Seleziona la fonte predefinita.

Prog default: Seleziona il programma predefinito (questa opzione è valida solo quando si seleziona TV come fonte predefinita).

Nota: Il televisore visualizza il programma che si seleziona (Fonte Predefinita e Programma Predefinito), quando si accende il televisore.

Volume MAX: Imposta il massimo volume del televisore.

BLOCCO CANCELLA: Cancella tutte le impostazioni di cui sopra.

4. Menu TV (Modalità TV analogica)



Descrizione

PAESE: Questa opzione consente di selezionare il paese.

RICERCA AUTOMATICA: Premi il tasto ► per avviare la sintonizzazione automatica.

RICERCA MANUALE: Premi il tasto ► per avviare la sintonizzazione manuale.



CANALE: Seleziona il canale che desiderate modificare.


SISTEMA DI SUONO: Seleziona il sistema di suono.

SISTEMA DI COLORE: Seleziona il sistema di colore.

AFT: Attiva / disattiva la funzione di sintonizzazione automatica.

RICERCA MANUALE: Sintonizza manualmente la frequenza del canale che si seleziona premendo il tasto ►.

EDITA CANALE: Nome del canale corrente, è possibile rinominare il programma selezionato.

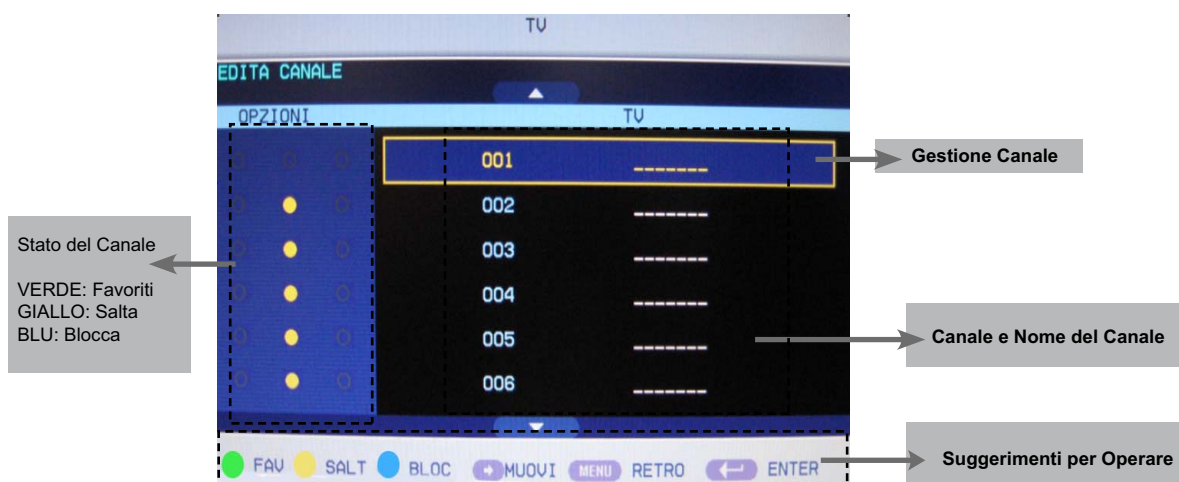

Menu OSD

FAV, SALTO, BLOCCO: Seleziona il canale desiderato con il tasto ▲/▼, e opera con i tasti VERDE, GIALLO, BLU, premi il tasto del colore di nuovo per annullare l'operazione.

FAV: Premi il tasto VERDE sul telecomando per impostare il canale come canale preferito.

SALTO: Premi il tasto GIALLO sul telecomando per saltare il canale.

Il canale con l'impostazione di salto attivata viene saltato quando viene fatta la scansione canali con i tasti CH+/CH-

BLOCCO: Premi il tasto BLU sul telecomando per bloccare il canale.

È necessario inserire la password per bloccare il canale e sbloccare il canale..


MUOVERE: Scambia la posizione del canale.

Seleziona il canale, e Premi il tasto ► per spostare, (ci sarà una freccia dopo il nome del canale, è possibile annullare l'operazione premendo il tasto OK o selezionare un altro canale premendo il tasto ►.)

Quindi, seleziona il canale che si desidera cambiare, e premi il tasto OK per lo scambio.

NOME: Nome canale.

Seleziona il canale e premi il tasto OK per accedere al menu Modifica Nome.

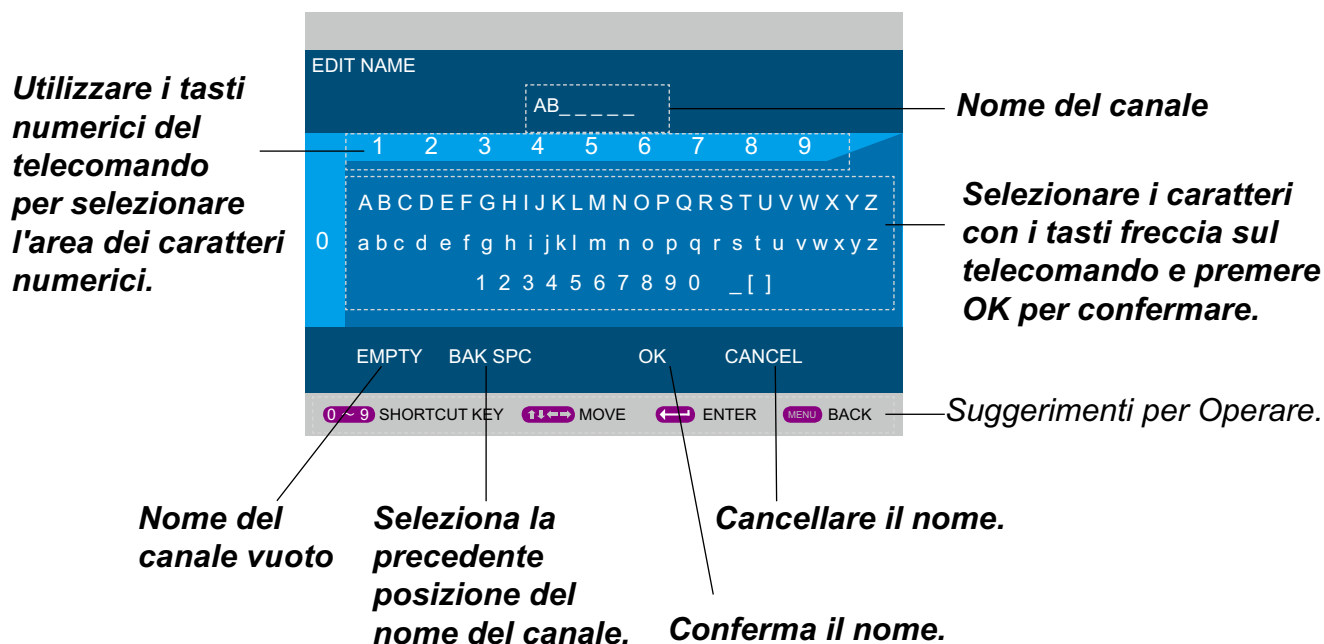

Impostare il nome del canale come da esempio qui sopra, selezionare OK e premere per confermare.

5. Menu DTV (Modalità TV DVB-T digitale)



Descrizione

GESTIONE CANALI: Entra nel menu GESTIONE CANALI premendo il tasto ► sulla voce.



CANALI ORIGINALI: Entra nel menu Canali Originali premendo il tasto ► sulla voce.

FAV (favorito): Imposta il canale preferito con il tasto ROSSO.

CANC (cancella): Cancella il canale con il tasto VERDE.

MUOV (muovi): Premi il tasto GIALLO per muoversi, e premi il tasto OK per confermare.


BLOCCARE: Blocca il canale con il tasto BLU, il canale bloccato non va programmato fino a quando non si inserisce la password.

Premi il tasto ◀/▶ per impostare il nome del canale.

- Premi il tasto ROSSO per impostare l'ingresso del numero o le lettere maiuscole.
- Premi il tasto VERDE per impostare l'ingresso delle lettere minuscole o delle lettere maiuscole.

- Premi il tasto per inserire uno spazio nella posizione del cursore.

- Premi il tasto BLU per cancellare il testo.

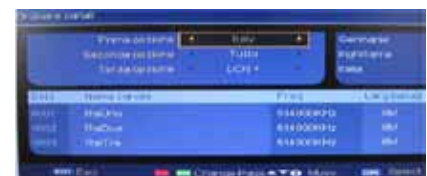

ORDINA CANALI:: Entra nel menu ORDINA CANALI premendo il tasto ► sulla voce.

È possibile variare l'ordine dei canali tramite tre opzioni.

Nota: Premere il tasto rosso per la pagina sopra e il verde per la pagina in fondo.

GRUPPO CANALI: Entra nel menu Gruppo Canale premendo il tasto ► sulla voce.

È possibile raggruppare i canali per la selezione del numero di gruppo (1-8) si può vedere sulla destra.



CANCELLA CH TV: Premi il tasto OK e seleziona "Sì" per eliminare tutti i canali TV, o seleziona "No" per annullare l'operazione.

CANCELLA CH RADIO: Premi il tasto OK e seleziona "Sì" per eliminare tutti i canali radio, o seleziona "No" per annullare l'operazione.

AREA: Seleziona la zona adatta.

RICERCA AUTOMATICA: Premi il tasto ► sulla voce, e seleziona "Sì" per iniziare la sintonizzazione automatica, o seleziona "No" per annullare l'operazione.

RICERCA MANUALE: Premi il tasto ► sulla voce, e seleziona "Sì" per iniziare la sintonizzazione manuale, o seleziona "No" per annullare l'operazione.

IMPOSTA ADV: Entra nel menu Regolazioni Avanzate premendo il tasto ► sulla voce.



AUDIO: Seleziona la lingua dell'audio.

SOTTOTITOLO: Seleziona la lingua dei sottotitoli.

RATING - LIVELLO: Premi il tasto sulla voce e immetti la password per accedere al menu classificazione. È possibile selezionare la classificazione o disattivare la funzione.

LCN: Premi ► per selezionare SPENTO / ACCESO. Con l' LCN (Logical Channel Number) ACCESO i canali saranno numerati in modo automatico.


CI: Premi il tasto OK per avere le informazioni riguardanti l'interfaccia comune.

Aggiorn. Software: Premere ► per accedere alla funzione di AGGIORNAMENTO del SOFTWARE.

TIMER: Entra nel menu TIMER premendo il tasto ► .

È possibile selezionare la modalità di visualizzazione del tempo nel menu.

GIOCO NATIVO: Entra nel menu gioco premendo il tasto ►

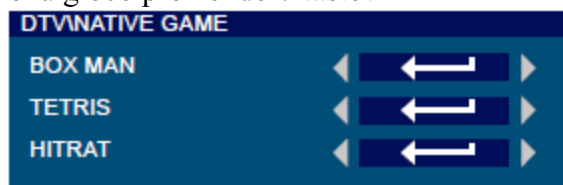

Premi il tasto OK sulla voce desiderata per entrare nel gioco.

6. Menu HDMI/YPbPr (Modalità HDMI/YPbPr)



Descrizione

POSIZIONE H: Regola la posizione orizzonte dell'immagine.

POSIZIONE V: Regola la posizione verticale dell'immagine.

POSIZIONE RESET: Premi il tasto ► per resettare le impostazioni inserite precedentemente.

7. Menu PC (Modalità PC)



Descrizione

POSIZIONE H: Regola la posizione orizzontale dell'immagine.

POSIZIONE V: Regola la posizione verticale dell'immagine.

FASE: Regola l'immagine applicata (se la fase non è corretta l'immagine non risulterà stabile).

OROLOGIO(CLOCK): Regola la velocità di trasferimento dell'immagine per avere una qualità migliore.

AUTO SINCRONISMO: premere il tasto ► per impostare la regolazione automatica

Operazione Multimedia


1. Collega il dispositivo USB alla presa USB sul retro del televisore (pagina 6).
2. Premi il tasto INPUT sul televisore o sul telecomando per visualizzare il menu sorgente di ingresso, e usa il tasto CH+/- sul televisore o il tasto ▲/▼ sul telecomando per selezionare "Media", premi il tasto OK sul telecomando per entrare, e lo schermo visualizzerà l'immagine qui sotto.

SOURCE
DTV
TV
DVD
AV
SCART
YPbPr
HDMI
PC
MEDIA



Usa il tasto ◀/▶ per selezionare fra
FILM
MUSICA
FOTO
e premi il tasto OK per entrare.

Menu Film/Musica/Foto (menu Film per esempio)

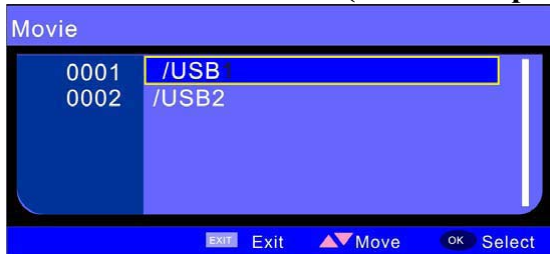

Usa il tasto ▲/▼ per selezionare e premi il tasto OK per programmare.
Premi il tasto EXIT per ritornare alla pagina precedente.

Funzionamento DVD

Funzionamento di Base

Premere il tasto di Accensione sulla TV o sul telecomando, premere il tasto INPUT per selezionare la modalità DVD. In caso non vi sia nessun disco all'interno del lettore DVD, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "NESSUN DISCO". Inserire il disco in base all'immagine posta accanto all'alloggiamento del disco.

Non toccare la superficie di riproduzione.

Tenere il disco dall'esterno con le dita e posizionarlo nell'apposito vano. Il lettore inserirà automaticamente il disco all'interno del lettore.

Per "espellere" il disco, premere il tasto EJECT sulla TV oppure il tasto "▲" sul telecomando.

Modalità Impostazioni DVD

La modalità Impostazioni fornisce il menu per la configurazione della Pagina delle Impostazioni Generali, della Pagina delle Impostazioni Audio, del Dolby Digital, delle Impostazioni, della Pagina di Preferenza.

La selezione delle voci nel Menu impostazioni è data dall'uso delle Frecce di Navigazione, dal tasto SETUP e dal tasto OK. Premere prima il tasto SETUP, accedere al menu IMPOSTAZIONI, premere il tasto di DIREZIONE DESTRO, accedere al successivo Sotto-menu.

Premere il tasto SETUP nuovamente per uscire dal Menu Impostazioni

Impostazioni Generali

Display TV

4:3/Pan Scan


È selezionato quando il lettore DVD è collegato ad una normale TV, le immagini Wide-screen sono mostrate sullo schermo, ma alcune parti sono tagliate automaticamente.

4:3/Letter Box

È selezionato quando il lettore DVD è collegato ad una normale TV, le immagini Wide-screen sono mostrate sullo schermo, con una fascia nera posta nella parte superiore ed inferiore dello schermo.

Wide

È selezionato quando il lettore è connesso alla TV Wide-screen.

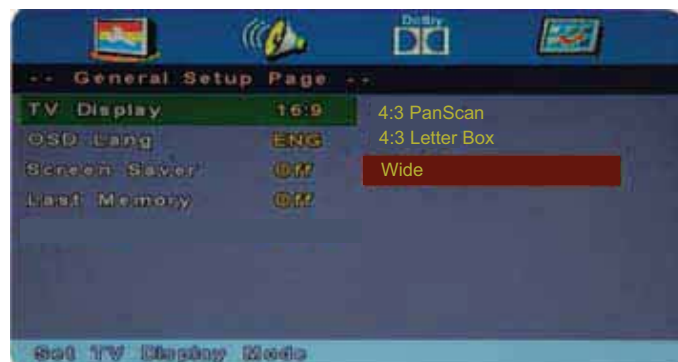

Funzionamento DVD

Lingua OSD

È utilizzato per selezionare la lingua OSD.



Salvaschermo

Quando il salvaschermo è attivo, l'immagine dello stesso apparirà quando il lettore si ferma o quando l'immagine resta immobile per alcuni minuti. Questo salvaschermo può evitare che lo schermo si danneggi.

On (Avvia il salvaschermo)

Off (Rimuove il salvaschermo)



Ultima Memoria

Può impostare lo stato dell'Ultima Memoria, opzioni "on" e "off".

Quando la l'Ultima Memoria è impostata su modalità "ON", il tv salverà il punto in cui era arrivata la riproduzione prima di spegnersi. Al momento del riavvio del tv, quest'ultimo ritornerà nella posizione precedente allo spegnimento.

Selezionando "Off", ogni volta il tv tornerà automaticamente all'inizio della riproduzione.

On (Avvia la memoria)

Off (Rimuove la memoria)

Funzionamento DVD



Impostazioni AUDIO

Impostazioni Altoparlanti

Nella "Pagina delle Impostazioni Audio" premere il tasto "▼" per selezionare la voce "Impostazioni Altoparlanti", premere il tasto "OK ENTER" o il tasto "▶" (play) nella "Pagina delle Impostazioni Altoparlanti".



Funzionamento DVD


Downmix

LT/RT

Un disco registrato con la colonna sonora multicanale, il segnale in uscita sarà incorporato al canale di sinistra e di destra.


Stereo

Un disco registrato con la colonna sonora multicanale, il segnale in uscita sarà incorporato allo stereo.

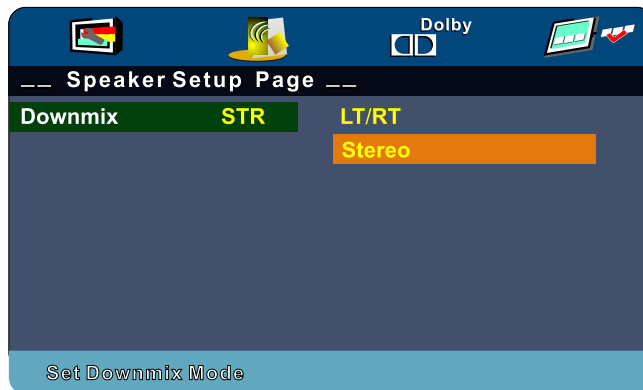

Uscita SPDIF

Ci sono 3 modalità di uscita audio opzionale: SPDIF OFF, SPDIF / RAW, e SPDIF / PCM, SPDIF / RAW è per amplificatori con decoder digitale SPDIF / PCM è selezionato per amplificatori senza decoder digitale.

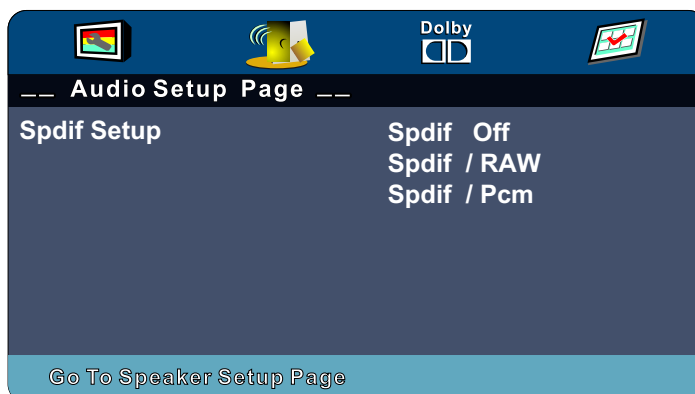


Funzionamento DVD


Impostazioni Dolby Digital

Dinamico

Questa opzione è utilizzata per impostare il tasso di compressione in modo da controllare il contrasto del suono (Volume).

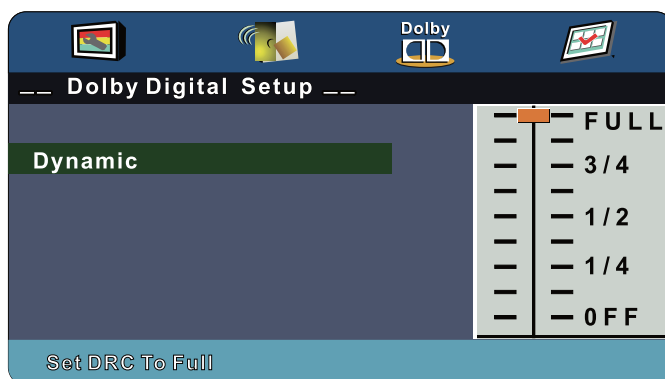

Impostazioni di Preferenza

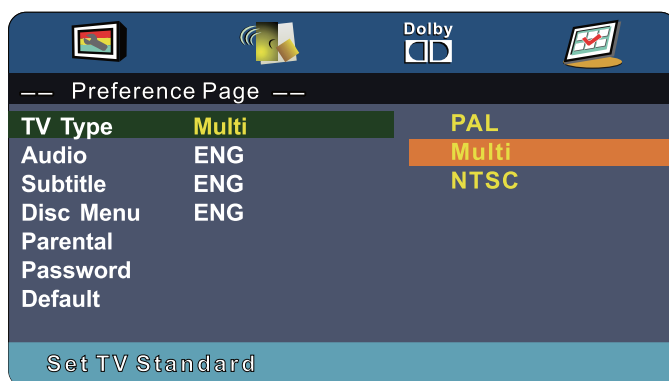

È necessario premere il tasto STOP due volte per accedere alla Pagina di Preferenza oppure ON sul disco.

Tipo TV

PAL

È selezionato quando il lettore è connesso ad un sistema TV PAL .

MULTI

Il lettore imposterà il sistema TV in base al disco presente nel lettore.


NSTC

È selezionato quando il lettore è connesso ad un sistema TV NTSC .

Audio


Se una lingua elencata di seguito è registrata sul disco, è possibile riprodurre i suoni in tale lingua. Se no, sarà utilizzata la lingua predefinita.

Funzionamento DVD

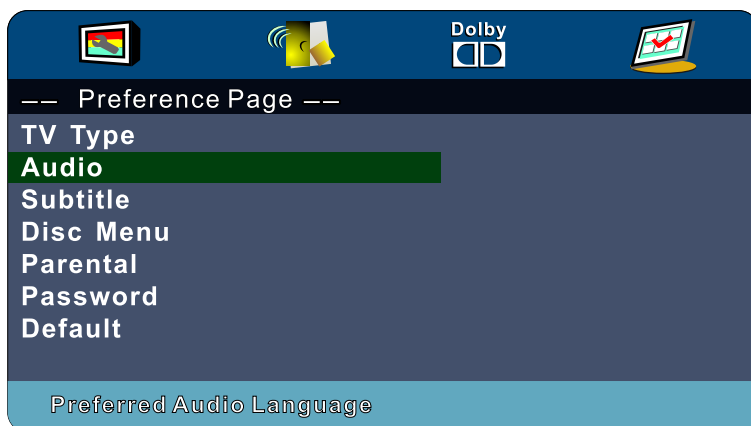


Sottotitoli

Se una lingua elencata di seguito è registrata sul disco, è possibile riprodurre i sottotitoli in tale lingua. Se no, sarà utilizzata la lingua predefinita.

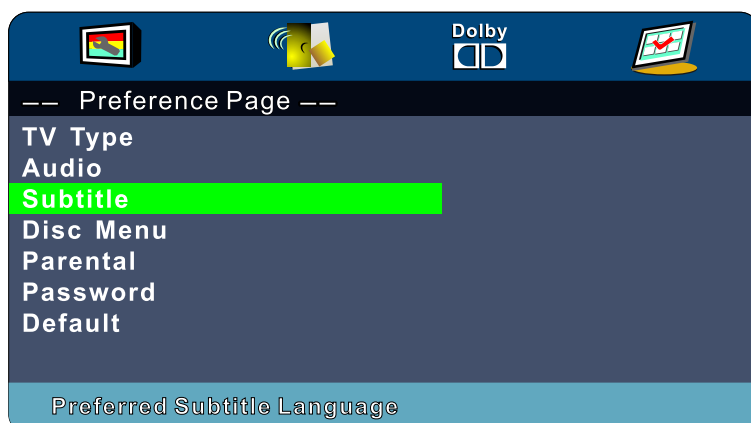

Menu del Disco

Se una lingua elencata di seguito è registrata sul disco, è possibile impostare il Menu perché sia visualizzato in tale lingua. Se no, sarà utilizzata la lingua predefinita.

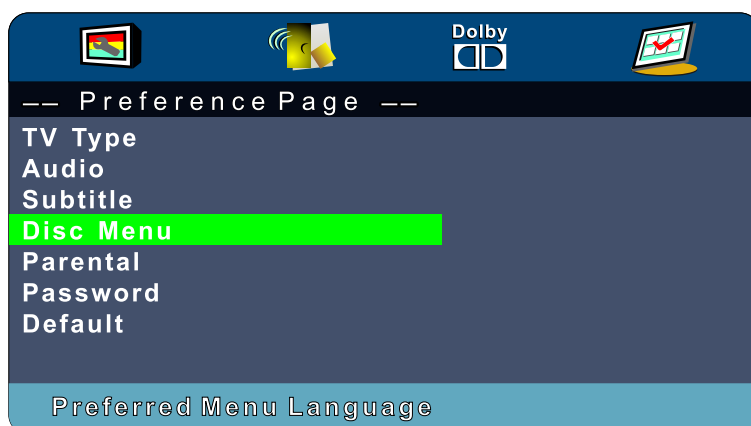

Funzionamento DVD

Controllo Genitori

Durante la riproduzione di un disco con la funzione di blocco parentale, è possibile selezionare il Grado di Controllo Età in base al grado del disco ed alle proprie preferenze. Per esempio, se è selezionato PG, un DVD Video con grado maggiore rispetto a quello PG non può essere riprodotto.

KID SAFE

G

PG


PG 13

PGR

R

NC 17


ADULT

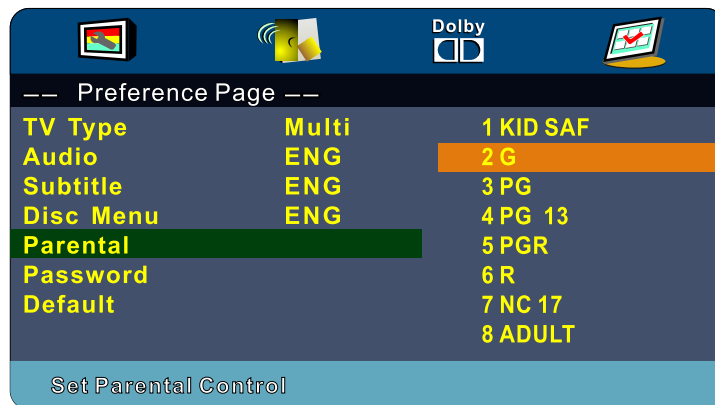



Password

L'utente può modificare la password richiesta al momento di apportare modifiche al Grado di Controllo Età nella Funzione di Blocco Parentale.

NOTA: (La password predefinita è 123456)

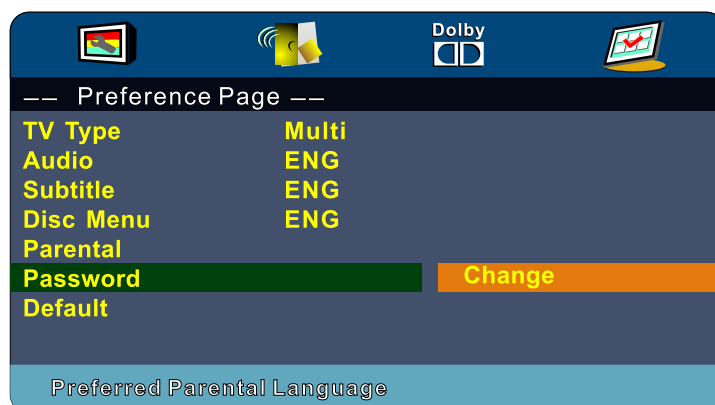

Funzionamento DVD

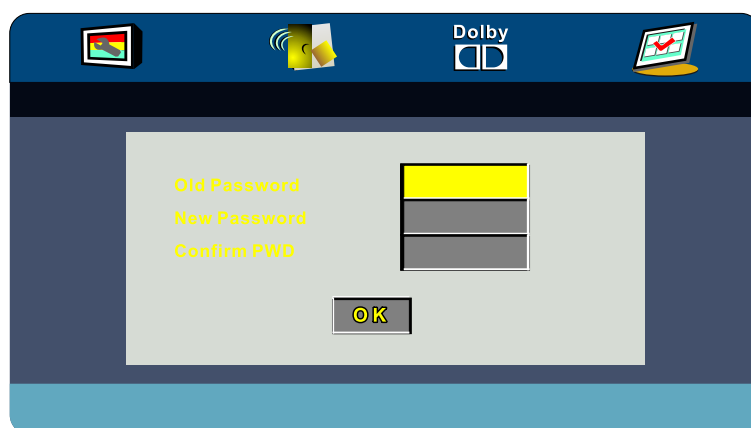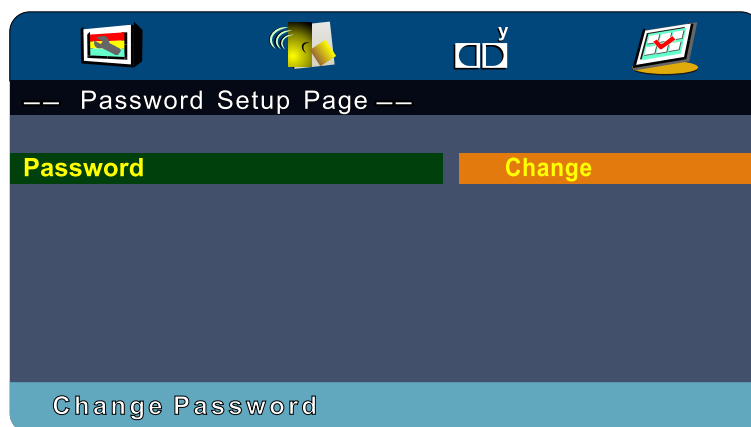

Predefinito

L'utente può caricare le impostazioni originali di fabbrica scegliendo RESET e premendo il tasto OK.



Risoluzione dei Problemi Semplici

Non utilizzare altre funzioni che non sono menzionate in questo manuale d'uso. Nel caso abbiate un problema con il vostro TV, adottate i seguenti accorgimenti prima di contattare l'assistenza.

Se il problema persiste, staccate l'alimentazione e contattate il vostro rivenditore o il centro assistenza autorizzato.

Nessuna alimentazione

- Controllate tutti i collegamenti del TV.
- Controllate di aver premuto l'interruttore o premete il tasto STANDBY sul telecomando o sulla tastiera del tv.

Nessuna immagine o audio

- Assicurarsi che il televisore sia collegato e l'alimentazione in funzione.
- Assicurarsi che l'antenna sia collegata.
- Prova un altro programma.

Scarsa qualità delle immagini

- Controllare i collegamenti dell'antenna.
- Verificare che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolare le impostazioni di immagine: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, tonalità.
- Assicurarsi che il televisore non si trovi nei pressi di apparecchi elettrici che possano emettere frequenze radio.

Nessun colore

- Regolare l'impostazione del colore.
- Verificare che il programma venga trasmesso a colori.
- Controllare che il canale sia sintonizzato correttamente.

TV non risponde al telecomando


- Controllare che non ci siano ostacoli tra il telecomando e l'unità.
- Verificare che il telecomando sia all'interno del range di funzionamento.
- Verificare che le batterie nel telecomando, non siano esaurite.

Questo televisore è prodotto e registrato per uso domestico in conformità con le normative sulle onde elettromagnetiche.

Può essere utilizzato in qualsiasi zona residenziale.

Specifiche Tecniche

Modello e P.O.	UNITED TVD1616 P.O.2912
Immagine	
Pannello : LED formato 16:9	
Dimensione dello schermo (Diagonale). 16"	
Risoluzione massima (Pixel): 1920 X 1080	
Contrasto : 500 :1	
Luminosità (cd/m²) : 250	
Tempo di risposta (ms): 8	
Colori : 16,7 M	
Angolo di visione (Vert/Oriz) : 50/90	
Generali	
Sistema TV: PAL/SECAM/DIGITALE TERRESTRE (DVB-T)	
Alimentazione : 12V \equiv 3A 100-240V\sim 50/60 Hz	
Consumo (On) : 17,0 W	
Consumo (Stand-by) : 0,45W	
Potenza uscita audio : 2 X 3 W	
Contenuto in mercurio (mg) : 0	
Contenuto in piombo : SI	
Rapporto di luminanza di picco : > 65%	
DVB-T	
Canali TV memorizzabili (DVB-T) : 999	
Canali RADIO memorizzabili (DVB-T) : 300	
Numero di MUX supportati : 64	
Dimensioni e Peso	
Con piedistallo da tavolo (L x A x P, in mm)	410 X 321 X 119
Senza piedistallo da tavolo (L x A x P, in mm)	410 X 272 X 45
Peso (kg)	2.6

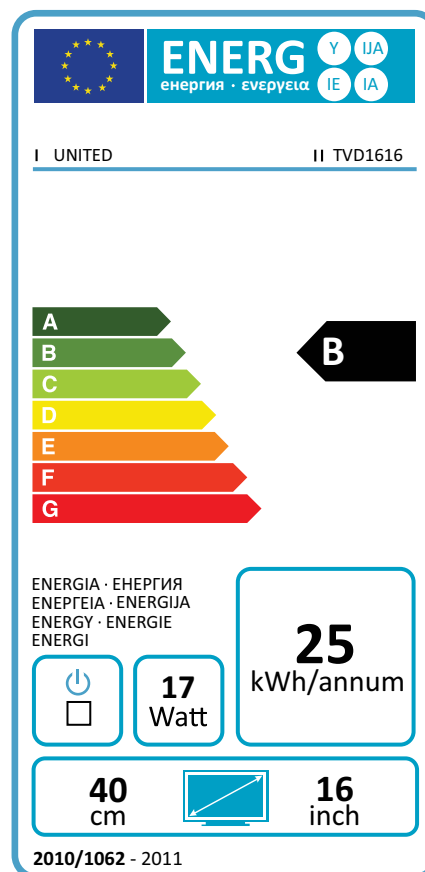


I pannelli LED sono prodotti con tecnologia all'avanguardia. Ci potrebbero essere, però, in certe circostanze, punti mancanti o luminosi sullo schermo. Ciò non significa che il prodotto sia difettoso. RECO garantisce la rispondenza del pannello LED alle specifiche ISO 13406-2 classe II relativamente al numero di pixel difettosi.

Le specifiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso

L'AZIENDA DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE IL PRODOTTO E' COSTRUITO IN CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DEL D.M. N. 548 DEL 28.8.1995 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 301 DEL 28.12.1995 ED IN PARTICOLARE E' CONFORME A QUANTO SPECIFICATO NELL'ARTICOLO 2 COMMA 1 DELLO STESSO DECRETO.

LA SOCIETA', AL FINE DI MIGLIORARE I PRODOTTI E PER ESIGENZE DI PRODUZIONE, SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE VARIAZIONI TECNOLOGICHE, ESTETICHE, DIMENSIONALI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.

 Questo simbolo certifica che l'apparecchio è stato costruito rispettando gli standard Europei.



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici e elettronici. Assicuratevi che questo prodotto sia smaltito correttamente, in questo modo contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente.



RECO S.p.A. aderisce a Consorzio Re.Media per adempiere agli obblighi operativi e finanziari posti a carico dal Dlgs 151/05, trasporto, reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE domestici

Le pile scariche non devono essere gettate nella spazzatura. Smaltirle nei punti di raccolta per pile scariche o rifiuti speciali. Contattare il proprio Comune per ulteriori dettagli. I materiali d'imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e possono essere riutilizzati. Smaltite i diversi materiali secondo le disposizioni nazionali in materia di smaltimento dei rifiuti. Questo prodotto consiste di materiali che possono essere riciclati e riutilizzati se smontati da una ditta specializzata.



**UNITED CONSUMER ELECTRONICS INTERNATIONAL
OERLIFALLSTIEG 12 / POSTFACH, 8201 SCHAFFHAUSEN, SWITZERLAND**

Importatore per l'Italia : RECO S.P.A. - Via dell'Industria, 8 - 22070 Montano Lucino (CO) Italy