

## **HYBRID blobbox™**

---

Manuale d'utilizzo





# INDICE

## INTRODUZIONE

<b>1</b>	<b>UTILIZZO DEL TELECOMANDO</b>	<b>8</b>
1.1	Funzionalità dei tasti	8
1.2	Come inserire il testo utilizzando il telecomando	8
1.3	Come inserire il testo utilizzando una tastiera USB	9
<b>2</b>	<b>INTERFACCIA DELLA BLOBBOX</b>	<b>10</b>
2.1	Menu principale della BLObbox	10
2.2	Significato delle icone sullo schermo	11

## COSA PUOI FARE CON LA BLOBBbox

<b>3</b>	<b>GUARDARE E REGISTRARE LA TV DIGITALE TERRESTRE</b>	<b>12</b>
3.1	Come effettuare la ricerca dei canali	12
3.2	Come verificare la potenza e la qualità del segnale	13
3.3	Come ordinare la lista canali	14
3.4	Come rinominare un canale	15
3.5	Come eliminare uno o più canali dalla lista	15
3.6	Come guardare i canali	16
3.7	Come registrare un programma mentre lo stai guardando	16
3.8	Come programmare una registrazione	17
3.9	Come visualizzare lo stato delle registrazioni	18
3.10	Come modificare una registrazione programmata	18
3.11	Come eliminare una registrazione programmata	18
3.12	Come guardare una registrazione completata	19
3.13	Come guardare una registrazione in corso (chaseplay)	20
<b>4</b>	<b>CONSULTARE LA GUIDA TV (EPG)</b>	<b>21</b>
4.1	Come consultare la guida TV per canale	21
4.2	Come consultare la guida TV per tipo di programma	22
4.3	Come programmare una registrazione dalla guida TV	23
<b>5</b>	<b>ORGANIZZARE I TUOI CONTENUTI</b>	<b>24</b>
5.1	Come creare una cartella	25
5.2	Come eliminare un file o una cartella	25
5.3	Come spostare un file o una cartella	26
5.4	Come rinominare un file o una cartella	27
5.5	Come copiare un file o una cartella	28
<b>6</b>	<b>RIPRODURRE CONTENUTI MULTIMEDIALI</b>	<b>29</b>
6.1	Come riprodurre contenuti multimediali	29
<b>7</b>	<b>RIPRODURRE E TRASFERIRE CONTENUTI DA PERIFERICHE USB</b>	<b>31</b>
7.1	Come riprodurre contenuti da periferiche USB	31
7.2	Come copiare contenuti da periferiche USB	32
<b>8</b>	<b>RIPRODURRE CONTENUTI MULTIMEDIALI CONDIVISI IN RETE</b>	<b>33</b>
8.1	Come condividere contenuti multimediali con TVersity (WINDOWS)	33
8.2	Come condividere contenuti multimediali con XBMC (WINDOWS, LINUX e MAC)	33
8.3	Come condividere contenuti multimediali con Windows Media Player (Windows 7)	34

8.4	Come condividere contenuti multimediali con Windows Media Player (Windows XP) .....	36
8.5	Come riprodurre i contenuti condivisi sulla BLOBbox .....	39
<b>9</b>	<b>TRASFERIRE CONTENUTI DAL PC ALLA BLOBBOX E VICEVERSA (SAMBA).....</b>	<b>40</b>
9.1	Come attivare la condivisione tra PC e BLOBbox.....	40
9.2	Come accedere alla BLOBbox utilizzando un PC Windows .....	41
9.2.1	Windows XP .....	41
9.2.2	Windows 7 .....	41
9.3	Come accedere alla BLOBbox utilizzando un MAC.....	41
9.4	Come accedere alla BLOBbox utilizzando un PC Linux .....	41
<b>10</b>	<b>COLLEGARE IL DISCO DI SISTEMA DELLA BLOBBOX AL PC .....</b>	<b>42</b>
10.1	Come configurare il PC Windows.....	42
<b>11</b>	<b>GUARDARE LE WEB TV ON DEMAND.....</b>	<b>45</b>
11.1	Come guardare i video presenti all'interno dei canali on demand in streaming.....	45
11.2	Come abbonarsi ad un canale della web tv on demand (podcast).....	46
<b>12</b>	<b>ASCOLTARE LA RADIO .....</b>	<b>47</b>
12.1	Come ascoltare e registrare le radio del digitale terrestre.....	47
12.2	Come cercare e ascoltare le web radio di Shoutcast.....	48
<b>13</b>	<b>ABBONARE AI PODCAST .....</b>	<b>49</b>
13.1	Come abbonarsi a podcast usando Miro .....	49
13.1.1	Come effettuare la ricerca e abbonarsi ad un podcast.....	49
13.1.2	Come guardare istantaneamente un singolo video di un podcast .....	55
13.2	Come abbonarsi ad un podcast inserendo la URL del feed rss .....	56
13.3	Come guardare i video di un podcast a cui ti sei abbonato.....	57
13.4	Come annullare l'abbonamento ad un podcast .....	58
<b>14</b>	<b>ACCEDERE ALLE APPLICAZIONI TV (TV PORTAL) .....</b>	<b>59</b>
14.1	YOUTUBE.....	60
14.1.1	Come effettuare il login.....	60
14.1.2	Come cercare e guardare un video .....	61
14.1.3	Come cercare i video più visti e più votati.....	62
14.1.4	Come visualizzare più informazioni di un video .....	62
14.1.5	Come guardare il profilo di un utente YouTube.....	63
14.2	CHILI.....	64
14.2.1	Come guardare i contenuti di Chili .....	64
14.3	PICASA.....	65
14.3.1	Come registrarsi a Picasa (via PC).....	65
14.3.2	Primo accesso a Picasa sulla BLOBbox .....	66
14.3.3	Come guardare i tuoi album pubblici .....	67
14.3.4	Come aggiungere un amico.....	67
14.3.5	Come guardare l'album pubblico di un amico .....	68
14.3.6	Come rimuovere un amico.....	69
14.4	WEB TV LIVE DI TWWWW.TV .....	70
14.4.1	Come guardare i canali .....	70
14.5	METEO.IT .....	71
14.5.1	Come guardare le previsioni meteo .....	71
14.6	REEPLAY.IT .....	72
14.6.1	Come registrarsi a reeplay.it.....	72
14.6.2	Primo accesso a Reeplay.it sulla BLOBbox.....	73
14.6.3	Come guardare i video di reeplay.it .....	73

14.7	VCAST – FAUCET PVR.....	75
14.7.1	Come registrarsi a Vcast (via PC).....	75
14.7.2	Primo accesso a Vcast sulla BLOBbox.....	75
14.7.3	Come programmare una registrazione .....	76
14.7.4	Come guardare una registrazione .....	77
14.7.5	Come cancellare una registrazione. ....	77
<b>15</b>	<b>ORGANIZZARE LE APPLICAZIONI TV PREFERITE .....</b>	<b>78</b>
15.1	Come aggiungere un'applicazione TV ai preferiti .....	78
15.2	Come accedere ad una applicazione TV salvata nei preferiti .....	78
15.3	Come eliminare una applicazione TV dai preferiti.....	79
15.4	Come rinominare una applicazione TV dei preferiti .....	79
<b>16</b>	<b>NAVIGARE IN INTERNET .....</b>	<b>80</b>
16.1	Come navigare un sito web.....	80
16.2	Come verificare se stai navigando in un sito sicuro .....	80
<b>17</b>	<b>ACCEDERE VELOCEMENTE AI SERVIZI WEB TRAMITE LE BLOBWORDS .....</b>	<b>81</b>
17.1	Come utilizzare le BLOBwords.....	81
<b>18</b>	<b>SCARICARE CONTENUTI DA INTERNET VIA BITTORRENT, HTTP e FTP .....</b>	<b>82</b>
18.1	Come scaricare un file conoscendo la URL.....	82
18.1.1	Come utilizzare il comando APRI URL .....	82
18.1.2	Come utilizzare il browser del PC .....	82
18.2	Come riprodurre i contenuti scaricati.....	83
<b>19</b>	<b>ACCEDERE ALLA BLOBBOX DAL PC (VIA BROWSER) .....</b>	<b>85</b>
19.1	Come abilitare l'accesso .....	85
19.2	Come accedere alla BLOBbox utilizzando il PC (via browser).....	86
19.3	Come aggiungere un download inserendo la URL .....	87
19.4	Come visualizzare lo stato dei download in corso .....	88
19.5	Come scaricare un file utilizzando un file.torrent .....	88
19.6	Come eliminare un download in corso.....	89
19.7	Come copiare file dalla BLOBbox al PC .....	89
<b>20</b>	<b>CONFIGURARE LA TUA BLOBBOX .....</b>	<b>90</b>
20.1	CONFIGURAZIONE GUIDATA.....	90
20.1.1	Come effettuare la configurazione guidata .....	90
20.2	SUPPORTO.....	91
20.2.1	Come eseguire il test di diagnostica .....	91
20.2.2	Come attivare l'assistenza remota.....	92
20.2.3	Come scoprire le novità della versione software installata .....	92
20.3	PROFILO UTENTE .....	93
20.3.1	Come cambiare la lingua dell'interfaccia.....	93
20.3.2	Come cambiare il PIN scelto in fase di attivazione.....	93
20.3.3	Come inserire le credenziali TVBLOB.....	94
20.3.4	Come cambiare il fuso orario .....	94
20.3.5	Come attivare la raccolta dati anonimi .....	95
20.3.6	Come cancellare i dati privati.....	95
20.4	GESTIONE DISCO .....	96
20.4.1	Come configurare il disco di sistema .....	96
20.4.2	Come impostare la notifica di esaurimento di spazio sul disco.....	97
20.4.3	Come controllare e riparare il disco di sistema .....	98

























20.5 VIDEO.....	99
20.5.1 Come configurare l'uscita video.....	99
20.5.2 Come ridimensionare l'area visibile sullo schermo.....	100
20.5.3 Come impostare la visualizzazione del video a schermo intero .....	101
20.6 DIGITALE TERRESTRE .....	102
20.6.1 Come effettuare la ricerca dei canali .....	102
20.6.2 Come ordinare la lista canali .....	102
20.6.3 Come configurare il livello di protezione bambini (parental control) .....	102
20.6.4 Come cambiare il PIN utilizzato per il parental control .....	103
20.7 CONNETTI ALLA RETE.....	104
20.7.1 Come configurare la connessione ad internet senza fili .....	104
20.8 SALVASCHERMO .....	105
20.8.1 Come attivare/disattivare lo screensaver .....	105
20.9 AGGIORNAMENTO SOFTWARE .....	106
20.9.1 Come aggiornare il software della BLOBbox .....	106
20.10 COMPORTAMENTO ALL'AVVIO.....	107
20.10.1 Come impostare l'avvio della BLOBbox.....	107
20.11 PORTALE TV.....	108
20.11.1 Come configurare il PORTALE TV .....	108
20.12 PROTEZIONE CONTENUTI .....	108
20.12.1 Come attivare la protezione dei contenuti HDCP .....	108
20.13 RETE .....	109
20.13.1 Come configurare manualmente gli indirizzi IP della BLOBbox.....	109
20.13.2 Come impostare i valori della tua connessione ad internet .....	110
20.13.3 Come configurare la BLOBbox se collegata ad un proxy .....	110
20.13.4 Come configurare le porte BitTorrent.....	111
20.13.5 Come abilitare l'accesso remoto via PC .....	111
20.13.6 Come abilitare la condivisione SAMBA.....	111
20.14 SISTEMA .....	112
20.14.1 Come mettere in stand-by la BLOBbox.....	112
20.14.2 Come resettare la BLOBbox alle impostazioni di fabbrica.....	112



# 1 UTILIZZO DEL TELECOMANDO

La buona conoscenza del telecomando è la base per poter navigare facilmente all'interno dei vari menu. Le funzioni dei tasti sono semplici ed intuitive.

## 1.1 Funzionalità dei tasti

-  azzer/ripristina il volume
-  mette in standby la tua BLOBbox
-  porta alla pagina "TV PORTAL"
-  richiama l'elenco dei propri amici online\*
-  porta alla visione dell'ultimo canale TV guardato
-  porta alla pagina dei tuoi siti preferiti
-  visualizza spiegazioni sull'applicazione in cui ti trovi
-  apre la guida TV (EPG)
-  porta al menu principale della BLOBbox
-  mostra eventuali dettagli dell'oggetto selezionato
-  aumenta/diminuisce il volume
-  cambia canale o scorre le liste una pagina alla volta
-  muovono il cursore all'interno delle schermate dell'interfaccia
-  conferma la scelta di una voce nei menù / fa partire la riproduzione di un file multimediale
-  riporta alla schermata precedente
-  esprime un voto su quello che stai guardando\*
-  pulsanti "variabili" per compiere azioni specifiche in base alla schermata in cui ti trovi (quando sono attivi le azioni associate vengono mostrate nella parte inferiore dello schermo)
-  durante l'inserimento di testo cancella l'ultimo carattere / elimina l'oggetto selezionato
-  porta al menù di configurazione
-  riproduce il file multimediale precedente/successivo a quello che stai guardando
-  manda indietro/avanti veloce la riproduzione di un file multimediale o salta alcuni secondi avanti o indietro
-  fa partire la registrazione del canale che stai guardando
-  verifica se stai navigando in un sito sicuro
-  fa partire la riproduzione di un file multimediale o ne mette in pausa la riproduzione
-  interrompe la riproduzione di un file multimediale

\* non ancora implementato

## 1.2 Come inserire il testo utilizzando il telecomando

Per inserire il testo all'interno dell'interfaccia si utilizza la tastiera alfanumerica del telecomando come nei telefoni cellulari. Ad esempio, per inserire la lettera "c" devi premere 3 volte il tasto "2", per inserire il numero "2" devi premere 4 volte il tasto "2". Premendo ripetutamente il tasto "1" si immettono i seguenti caratteri:

. / @ 1 - , \_ ? ! : ; ( ) ' " ~ + \* = < > € # & % \$ \ ^ { }

Premi il tasto  sul telecomando per cancellare l'ultimo carattere inserito.







### 1.3 Come inserire il testo utilizzando una tastiera USB


Collega una comune tastiera USB a filo o wireless ad una delle porte USB della BLOBbox. Utilizzando la tastiera puoi inserire il testo in modo più pratico e veloce rispetto al telecomando.

Di seguito la lista di alcuni tasti della tastiera con relative funzioni:

ESC → 

F1 → 

F2 → 

F3 → 

F4 → 

F5 → 

F6 → 

F7 → 

F8 → 

F9 → 


F10 → 

F11 → 

F12 → 

PageUP → 


PageDOWN → 

Invio → 

## 2 INTERFACCIA DELLA BLOBBOX

### 2.1 Menu principale della BLOBbox

Premi il tasto **MENU** sul telecomando per accedere al menu principale della BLOBbox.

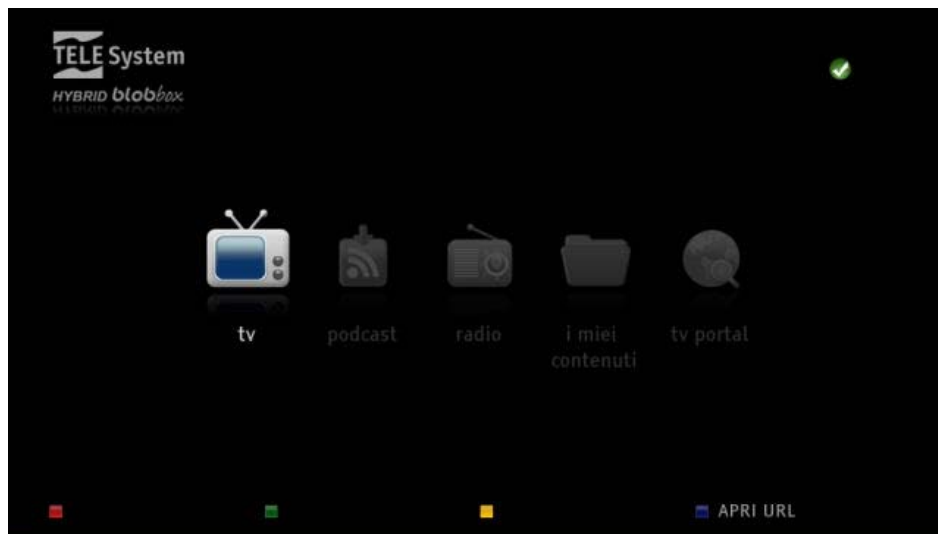

**TV:** da qui si accede alla TV digitale terrestre, alla guida elettronica ai programmi, alle web TV on demand e alle registrazioni TV.



**PODCAST:** da qui si accede e si gestiscono i podcast.



**RADIO:** da qui si accede alle radio del digitale terrestre e alle oltre 20.000 web radio di Shoutcast.

















**I MIEI CONTENUTI:** da qui si accede ai contenuti presenti sul disco di sistema, ai download, alle registrazioni TV, ai contenuti condivisi in rete e alle periferiche USB collegate alla BLOBbox.



**TV PORTAL:** da qui si accede ai servizi web.

## 2.2 Significato delle icone sullo schermo

ICONE DI SISTEMA (VISUALIZZATE IN ALTO A DESTRA SULLO SCHERMO)	
	<p>Connessione internet corretta e Connessione ai servizi TVBLOB corretta</p>
	<p><b>Problemi con la connessione a internet o ai servizi TVBLOB.</b></p> <p><b>COSA FARE:</b> Premi  sul telecomando e seleziona SUPPORTO &gt; DIAGNOSTICA. Premi  TEST per eseguire il test di diagnostica.</p>
	<p><b>Disco di sistema non formattato oppure Filesystem/partizioni non riconosciute oppure</b></p> <p><b>Disco di sistema non presente o guasto</b> <b>COSA FARE:</b> Assicurati di aver collegato un hard-disk esterno alla BLOBbox. Premi  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI &gt; GESTIONE DISCO &gt; DISCO DI SISTEMA. Premi  DISCHI per rilevare i dischi connessi alla BLOBbox. Posizionati sul disco che vuoi dedicare alla BLOBbox e premi  SELEZIONA. Ti verrà chiesta una conferma per formattare e dedicare il disco alla BLOBbox, premi  SI per proseguire. La BLOBbox impiegherà pochi minuti per completare l'operazione e si riavvierà automaticamente.</p>
	<p><b>Lo spazio su disco si sta esaurendo</b> <b>COSA FARE:</b> Elimina alcuni file dal disco di sistema per liberare spazio.</p>
	<p><b>Registrazione fallita oppure</b> <b>Non è possibile registrare a causa della mancanza del disco di sistema</b></p>
	<p><b>Registrazione in corso</b></p>
	<p><b>Registrazione programmata in attesa di iniziare</b></p>
	<p><b>Copia dati in corso</b></p>

### 3 GUARDARE E REGISTRARE LA TV DIGITALE TERRESTRE


La BLOBbox ti permette di guardare e registrare tutti i canali TV trasmessi in chiaro sul digitale terrestre.


*N.B. Assicurati che il tuo impianto antenna sia compatibile a ricevere il segnale digitale.*


#### 3.1 Come effettuare la ricerca dei canali

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → DIGITALE TERRESTRE.


Premi  RICERCA.

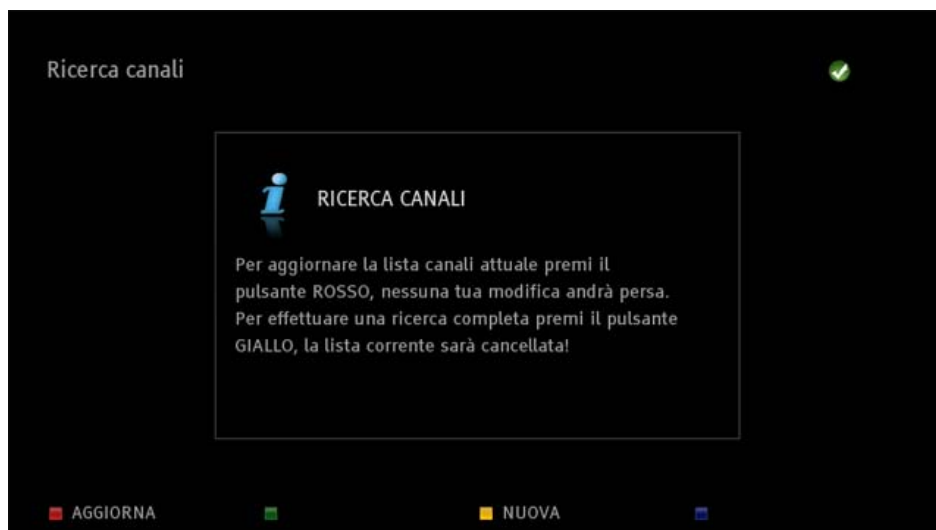

Per effettuare un aggiornamento della lista canali premi  AGGIORNA. Verranno aggiunti gli eventuali nuovi canali trovati alla lista esistente e verranno mantenute le modifiche apportate alla lista.

Per effettuare una nuova ricerca di tutti i canali premi  NUOVA. Verrà cancellata la lista canali esistente.

La ricerca durerà dai 5 ai 10 minuti.

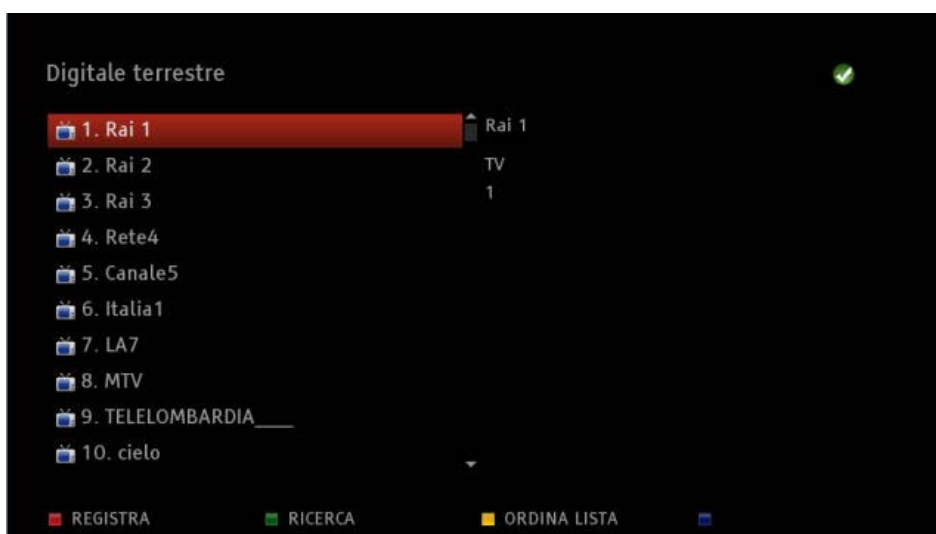



*N.B. I canali vengono numerati automaticamente secondo lo standard LCN (logical channel number).*

### 3.2 Come verificare la potenza e la qualità del segnale

Questo strumento ti permette di verificare la potenza e la qualità del segnale di tutti i canali che ricevi dal tuo impianto d'antenna.

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → DIGITALE TERRESTRE.

Premi  ORDINA LISTA.

Usa i tasti  e  del telecomando o premi il numero associato per posizionarti sul canale desiderato.



I valori di potenza e qualità del segnale sono rappresentati nel grafico in sovrapposizione (vedi figura).

**POTENZA:** è il livello del segnale di antenna ricevuto per il canale corrente.

**QUALITA':** è il livello di pulizia del flusso digitale per il canale corrente.

Per ottenere una corretta visione del canale, entrambe le barre devono essere di colore BIANCO. Se una delle barre è di colore ROSSO potrebbero verificarsi problemi nella visione del canale (immagine che squadretta e audio intermittente).


Se riscontri problemi nella visualizzazione di alcuni canali, ti consigliamo di chiamare un antennista per effettuare un controllo dell' impianto antenna.

### 3.3 Come ordinare la lista canali

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → DIGITALE TERRESTRE.  
Premi **ORDINA LISTA**.



Usa i tasti **▲** e **▼** del telecomando o premi il numero associato per posizionarti sul canale che vuoi spostare e premi **SPOSTA**.

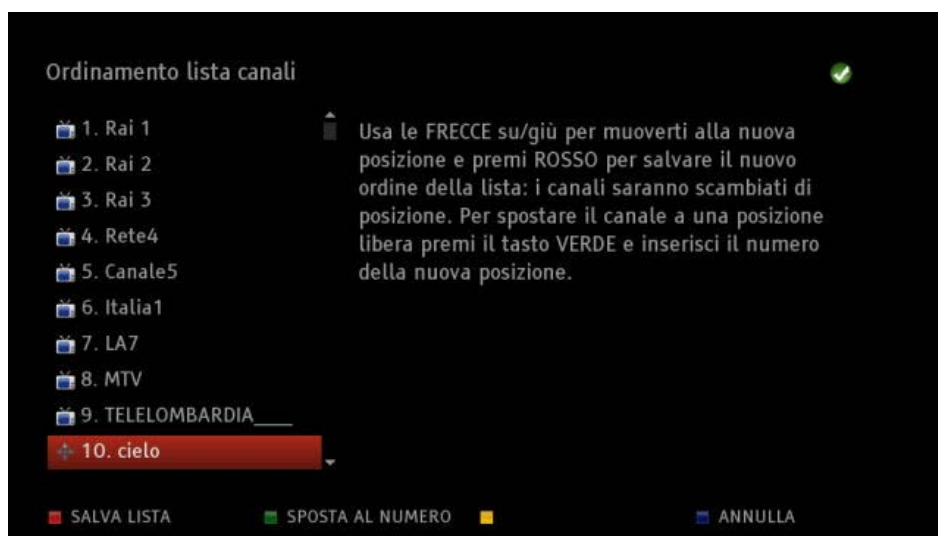





Usa i tasti **▲** e **▼** del telecomando per posizionare il canale precedentemente selezionato sul numero desiderato, premi **SALVA LISTA** per salvare la modifica.  
In alternativa, premi **SPOSTA AL NUMERO** per assegnare manualmente il numero della lista a cui vuoi associare il canale precedentemente selezionato. Inserisci il numero desiderato e premi **SPOSTA AL NUMERO** per salvare la modifica (se il numero scelto è già occupato da un altro canale viene chiesta una conferma per lo scambio dei canali).

*N.B. Il nuovo ordinamento della lista canali viene automaticamente applicato alla lista canali della guida TV.*


### 3.4 Come rinominare un canale

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → DIGITALE TERRESTRE.

Premi  ORDINA LISTA.

Usa i tasti  e  del telecomando per posizionarti sul canale che vuoi rinominare e premi  AZIONI. Posizionati su RINOMINA e premi .






Inserisci il nome che vuoi assegnare al canale e premi  sul telecomando per salvare le modifiche.

### 3.5 Come eliminare uno o più canali dalla lista

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → DIGITALE TERRESTRE.



Premi  ORDINA LISTA. Premi  CESTINO.

Usa i tasti  e  del telecomando per posizionarti sul canale che vuoi eliminare e premi  per spostarlo nel cestino. Ripeti la procedura per tutti i canali che vuoi eliminare dalla lista.




Premi  SALVA LISTA per salvare le modifiche apportate alla lista.

I canali eliminati vengono mantenuti nel cestino. Per reintegrare nella lista un canale

precedentemente eliminato, posizionati sul canale presente nel cestino e premi . Premi  SALVA LISTA.

### 3.6 Come guardare i canali

Premi il tasto **TV** sul telecomando per sintonizzare direttamente l'ultimo canale che hai guardato oppure dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → DIGITALE TERRESTRE.

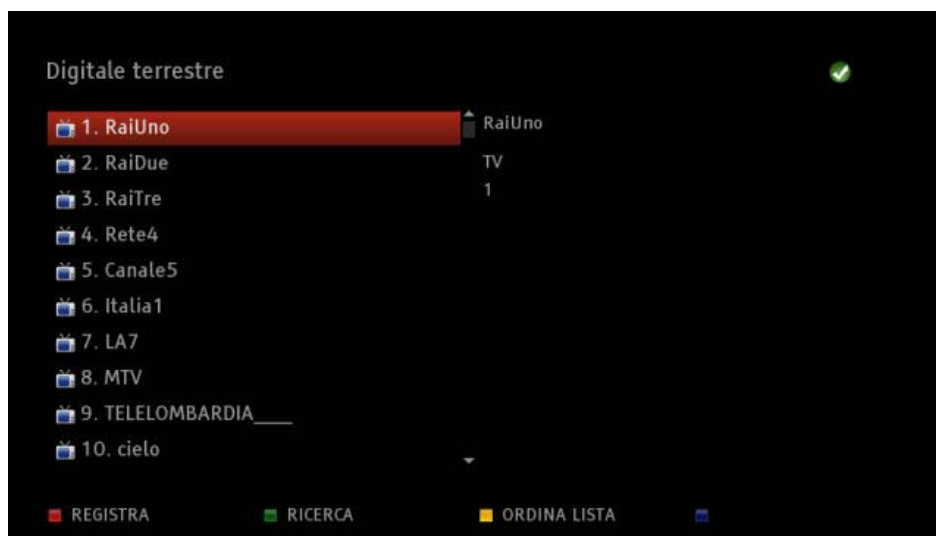

Premi sul telecomando il numero identificativo del canale desiderato, premi **OK** per guardarlo.

Mentre stai guardando un canale, premi il tasto **+** per passare al canale successivo e **-** per passare al canale precedente. Per guardare direttamente un canale, digita sul telecomando il numero corrispondente al canale desiderato (es. premendo il tasto 6 sul telecomando visualizzerai Italia1).

Per visualizzare la lista dei canali senza interrompere la visione del programma che stai guardando, premi il tasto **▲** o **▼** sul telecomando. Utilizzando i tasti **▲** e **▼** posizionati sul canale desiderato e premi **OK** per guardarlo.

Per visualizzare la barra di progresso del programma che stai guardando premi **OK** sul telecomando.

Premi il tasto **i** sul telecomando per visualizzare più informazioni sul programma che stai guardando.

Premi **AUDIO**, premi il tasto **▶** per scegliere la traccia audio desiderata (se disponibile) e premi **OK**.

### 3.7 Come registrare un programma mentre lo stai guardando

Premi il tasto **REC** sul telecomando mentre stai guardando un canale per registrarlo.


Verrà impostata automaticamente una registrazione della durata di 3 ore, per visualizzare o modificare i dettagli della registrazione premi **MENU** sul telecomando e seleziona TV → REGISTRAZIONI PROGRAMMATE.

**Leggi il paragrafo [“Come modificare una registrazione programmata” \(pag. 18\)](#)**



### 3.8 Come programmare una registrazione

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → DIGITALE TERRESTRE.

Usa i tasti ▲ e ▼ del telecomando per posizionarti sul canale che vuoi registrare e premi  REGISTRA.



AGGIUNGI NUOVA REGISTRAZIONE

Canale: 1. Rai 1

Nome: tg1

Mese: giugno

Giorno d'inizio: 28

Ora d'inizio: 20 : 00

Ora di fine: 20 : 30

Durata: 30m

SALVA OK ANNULLA

**Canale:** seleziona il canale che vuoi registrare

**Nome:** inserisci il nome da attribuire alla registrazione

**Mese:** seleziona il mese della registrazione

**Giorno d'inizio:** inserisci il giorno (del mese) della registrazione.

**Ora d'inizio:** inserisci l'ora in cui deve iniziare la registrazione.

**Ora di fine:** inserisci l'ora in cui deve terminare la registrazione.

**Durata:** viene indicata la durata totale della registrazione.

Premi  SALVA per confermare e salvare la registrazione.

*N.B. Non è possibile effettuare due programmazioni i cui orari di registrazione si sovrappongono. E' però possibile guardare un canale mentre se ne registra un altro.*

**Leggi il paragrafo [“Come programmare una registrazione dalla guida TV”](#) (pag.23) per programmare una registrazione in modo più semplice e veloce.**

### 3.9 Come visualizzare lo stato delle registrazioni

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → REGISTRAZIONI PROGRAMMATE.



Usa i tasti e per posizionarti su una registrazione precedentemente programmata, sulla parte destra dello schermo sono visualizzati i dettagli della registrazione.

Significato delle icone:

L'icona rappresentante un pallino rosso indica che la registrazione è in corso.

L'icona rappresentante un pallino rosso con un orologio indica che la registrazione è programmata e in attesa di iniziare.

### 3.10 Come modificare una registrazione programmata

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → REGISTRAZIONI PROGRAMMATE.

Posizionati sulla registrazione da modificare, premi AZIONI e seleziona MODIFICA/RINOMINA.

Apporta le modifiche e premi SALVA.

### 3.11 Come eliminare una registrazione programmata

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → REGISTRAZIONI PROGRAMMATE.

Premi il tasto sul telecomando oppure premi AZIONI e seleziona CANCELLA. Premi SI per cancellare la registrazione programmata.

### 3.12 Come guardare una registrazione completata

Dal menu principale della BLOBbox seleziona I MIEI CONTENUTI → REGISTRAZIONI TV.



Posizionati sulla registrazione desiderata e premi **OK** per riprodurla.

Premi ripetutamente **▶▶** o **◀◀** sul telecomando per mandare avanti o indietro veloce la riproduzione del video. Le velocità disponibili sono 2X, 4X, 8X, 16X, 32X e 64X.

Premi **⏮** sul telecomando per ripristinare il playback.

Premi **▶** o **◀** sul telecomando, verrà visualizzata la barra gialla che ti permette di effettuare “salti” all’interno della registrazione. Ad ogni pressione del tasto, “salti” avanti o indietro del 5% della durata totale della registrazione.

Di seguito le icone che identificano lo stato della riproduzione (sono visualizzate in basso a sinistra sullo schermo):

	Riproduzione in corso
	Riproduzione in pausa
	Avanti / Indietro veloce 2X / 64X

Mentre stai guardando una registrazione, premi il tasto **▲** o **▼** per visualizzare l’elenco completo delle registrazioni, posizionati su quella desiderata e premi **OK** per guardarla direttamente.

Per visualizzare la barra di progresso della registrazione che stai guardando premi **OK** sul telecomando.

Premi il tasto **i** sul telecomando per visualizzare maggiori informazioni sulla registrazione che stai guardando.

Premi **↶** per tornare alla lista delle registrazioni.



### 3.13 Come guardare una registrazione in corso (chaseplay)


La BLOBbox ti mette a disposizione questa comodissima funzionalità che permette di guardare una registrazione in corso non ancora terminata.



Di seguito un paio di esempi sui casi d'uso:



- La trasmissione che ti interessa inizia appena rientri a casa e hai voglia di cenare con calma prima di sederti sul divano, hai la possibilità di far partire la registrazione in pochi secondi (prima di cenare) e di cominciare a guardarla con calma quando vuoi, con la comodità di poterla mettere in pausa, di tornare indietro e di saltare tutte le interminabili pubblicità.
- L'orario di due programmi che non vuoi assolutamente perdere si sovrappongono ed uno termina prima dell'altro. Puoi guardare il programma che termina prima mentre registri l'altro e appena finisce puoi guardare il programma che hai iniziato a registrare con la comodità di poter saltare la pubblicità.

Il "chaseplay" quindi, è una funzione avanzata del classico "timeshifting".

Premi  sul telecomando, sintonizza il canale che vuoi registrare e premi .


Premi  per mettere in pausa / ripristinare la visione del canale corrente.

Premi  o  sul telecomando, verrà visualizzata la barra gialla che ti permette di effettuare "salti" all'interno della registrazione. Ad ogni pressione del tasto "salti" avanti o indietro del 5% della durata totale della registrazione.


Premi  o  sul telecomando per mandare avanti o indietro veloce la riproduzione del video, se saltando le pubblicità arrivi allo stesso orario della diretta, la BLOBbox continua a darti la possibilità di mettere in pausa la visione e tornare indietro.



Nel caso in cui avevi programmato la registrazione e vuoi iniziare a guardarla prima che sia terminata, dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → REGISTRAZIONI PROGRAMMATE.

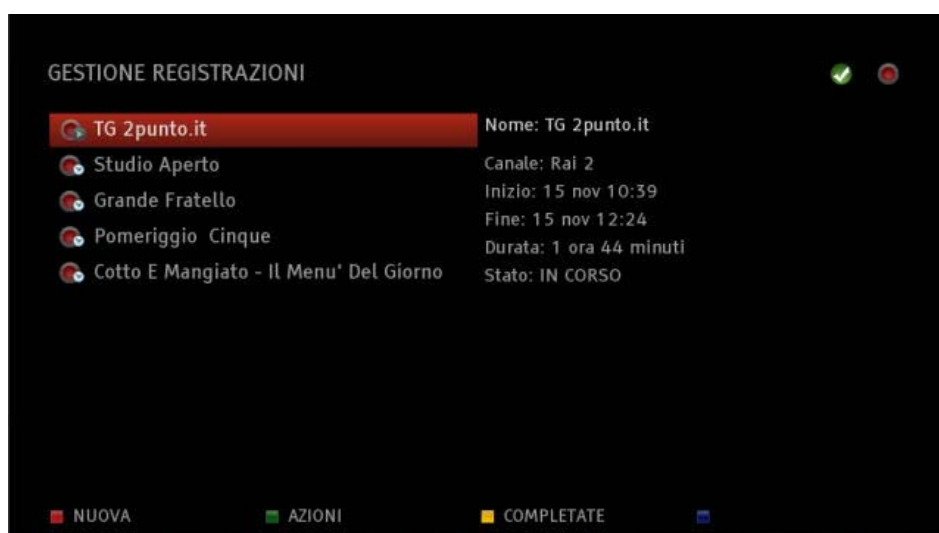Posizionati sulla registrazione in corso (è sempre la prima della lista).



Premi  per iniziare a guardarla. La riproduzione partirà dall'ora di inizio della registrazione.

Premi  per mettere in pausa / ripristinare la riproduzione.

Premi  o  sul telecomando per mandare avanti o indietro veloce la riproduzione del video.

Premi  per interrompere la riproduzione.

## 4 CONSULTARE LA GUIDA TV (EPG)

La BLOBbox ti mette a disposizione la guida TV interattiva più ricca e potente del mercato con un palinsesto di oltre 60 canali. La guida fornisce la programmazione dei palinsesti di almeno una settimana.

Le informazioni disponibili sono il giorno e l'ora di inizio della trasmissione, il titolo e il genere. Di ogni trasmissione è possibile visualizzare maggiori informazioni quali il titolo esteso, l'anno di produzione, la nazione, la durata e la trama.

Hai anche la possibilità di guardare direttamente i programmi trasmessi o di programmare le registrazioni premendo semplicemente un tasto sul telecomando.

Oltre alla classica ricerca dei programmi per canale con la BLOBbox puoi trovare i tuoi programmi preferiti raggruppati per categoria (film, fiction, telefilm, intrattenimento, sport, reality show, ...).

Gli aggiornamenti dei palinsesti vengono periodicamente scaricati dalla BLOBbox quando è connessa ad internet, l'EPG rimane comunque sempre consultabile anche in modalità offline (BLOBbox non collegata ad internet) mostrando gli ultimi palinsesti scaricati.




**N.B. I dati della guida vengono aggiornati ogni 15 minuti tramite la connessione ad internet, consigliamo di non disconnettere la BLOBbox per avere la guida sempre aggiornata.**





### 4.1 Come consultare la guida TV per canale

Premi il tasto **EPG** sul telecomando, posizionati su TV PER CANALE e premi il tasto .





Sulla parte sinistra dello schermo è visualizzato l'elenco dei canali, sulla parte destra è visualizzato l'elenco dei programmi del canale selezionato. In alto a destra è mostrata la data e l'orario attuale.

Premi i tasti  e  per scorrere la lista dei canali oppure premi il numero associato al canale, premi il tasto  per posizionarti sull'elenco dei programmi del canale selezionato.

Premi i tasti  e  per scorrere la lista dei programmi del canale selezionato, premi  per vedere la programmazione delle 24 ore successive, premi  per tornare alla programmazione delle 24 ore precedenti.

L'icona  in corrispondenza di un programma significa che è attualmente trasmesso.

Premi il tasto  o il tasto  per visualizzare più informazioni relative al programma selezionato.


Posizionati su un programma attualmente trasmesso, premi  per guardarlo.





## 4.2 Come consultare la guida TV per tipo di programma

Premi il tasto **EPG** sul telecomando, posizionati su TV PER TIPO e premi il tasto .





Nella parte sinistra dello schermo sono elencate le categorie, nella parte destra sono elencati i programmi corrispondenti alla categoria selezionata.

Premi i tasti  e  per scorrere la lista delle categorie, premi il tasto  per posizionarti sull'elenco dei programmi della categoria selezionata.

Premi i tasti  e  per scorrere la lista dei programmi della categoria selezionata, premi  per vedere la programmazione delle 24 ore successive, premi  per tornare alla programmazione delle 24 ore precedenti.

L'icona  in corrispondenza di un programma significa che è attualmente trasmesso.

Premi il tasto  o il tasto  per visualizzare più informazioni relative al programma selezionato.

Posizionati su un programma attualmente trasmesso, premi  per guardarlo.


### 4.3 Come programmare una registrazione dalla guida TV

Premi il tasto **EPG** sul telecomando oppure dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → GUIDA TV.

Posizionati sul programma che vuoi registrare.



Premi **OK**.

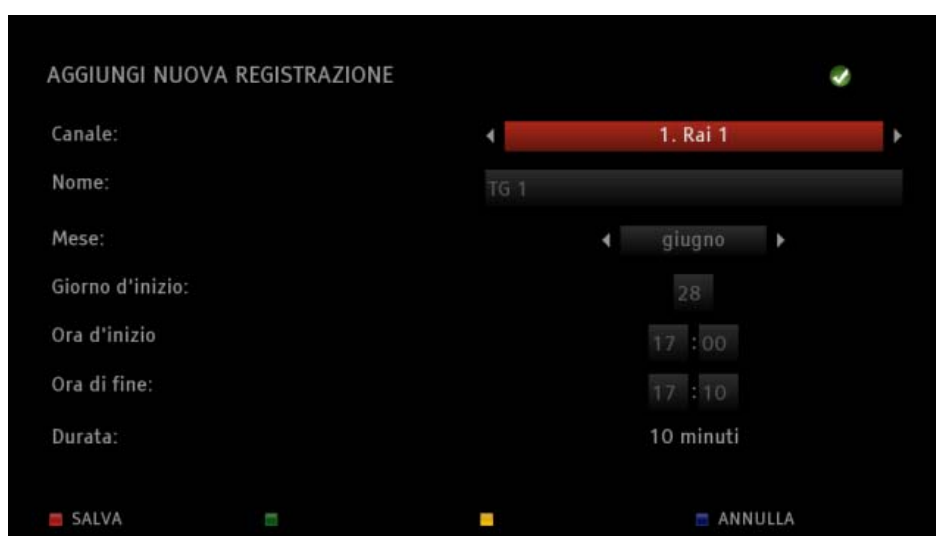

Premi **SALVA** per confermare.

Le registrazioni programmate le trovi in TV → REGISTRAZIONI PROGRAMMATE.

## 5 ORGANIZZARE I TUOI CONTENUTI

Dal menu principale della BLOBbox seleziona I MIEI CONTENUTI.



**disco BLOBbox:** qui puoi organizzare a tuo piacimento tutti i contenuti multimediali raggruppandoli in cartelle e sottocartelle (directory del disco di sistema).



**download:** qui trovi tutti i contenuti scaricati dalla tua BLOBbox via bittorrent, HTTP e FTP.



**registrazioni tv:** qui trovi tutte le registrazioni effettuate dal digitale terrestre.



**server in rete:** qui trovi l'elenco dei server UPNP/Dlna presenti all'interno della tua rete domestica da cui puoi riprodurre direttamente i contenuti condivisi.




**rimovibile:** qui trovi le periferiche USB (chiavetta, hard-disk esterno) collegate alla tua BLOBbox.

*N.B. Se non hai dedicato un hard-disk di sistema alla tua BLOBbox, potrai usufruire solo delle funzioni "server media" e "rimovibile".*

**Leggi il paragrafo ["Come configurare il disco di sistema"](#) (pag.96)**





## 5.1 Come creare una cartella


Dal menu principale della BLOBbox seleziona I MIEI CONTENUTI → DISCO BLOBBOX.  
Premi  NUOVA CART. Inserisci il nome che vuoi assegnare alla cartella.





Premi  SALVA.

## 5.2 Come eliminare un file o una cartella

Seleziona I MIEI CONTENUTI, posizionati sul file o la cartella che vuoi eliminare e premi il tasto  sul telecomando. Premi  SI.


In alternativa, premi  AZIONI. Posizionati su ELIMINA.

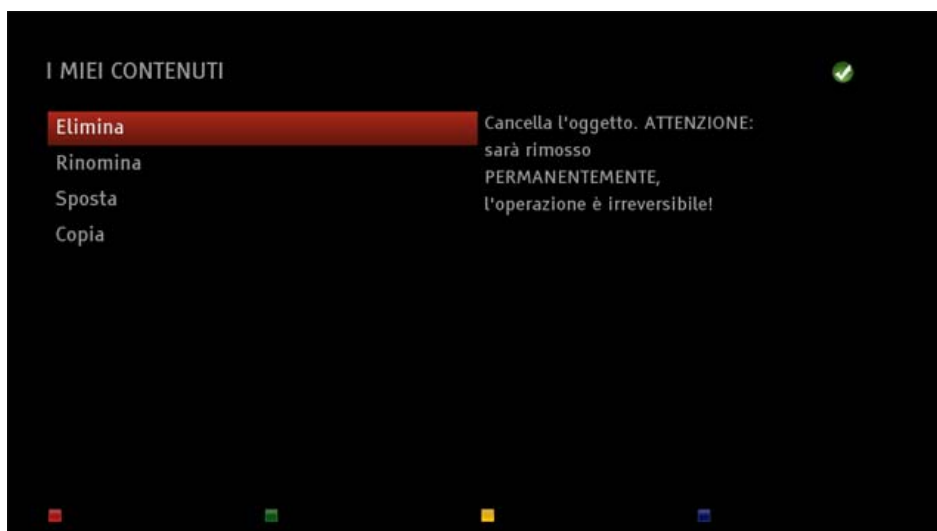

Premi  sul telecomando.

### 5.3 Come spostare un file o una cartella

Seleziona I MIEI CONTENUTI , usa i tasti ▲ e ▼ per posizionarti sul file o sulla cartella che vuoi spostare e premi **SELEZIONA**. Posizionati su SPOSTA.

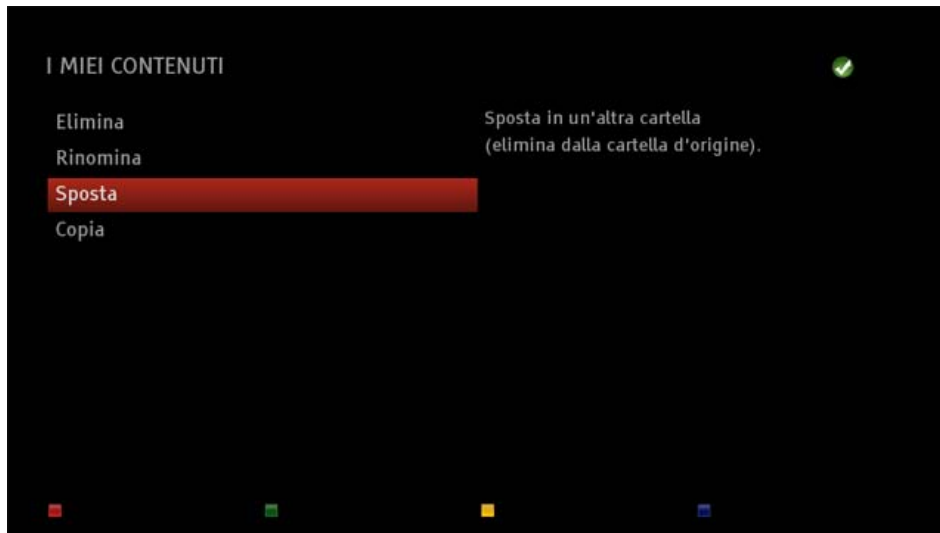

Premi **OK** . Posizionati sulla cartella in cui vuoi spostare il file o la cartella.




Premi **SELEZIONA**.


*N.B. Non viene mantenuta una copia del file o della cartella d'origine.*

## 5.4 Come rinominare un file o una cartella

Seleziona I MIEI CONTENUTI, usa i tasti  e  per posizionarti sul file o la cartella che vuoi rinominare e premi  AZIONI. Posizionati su RINOMINA.

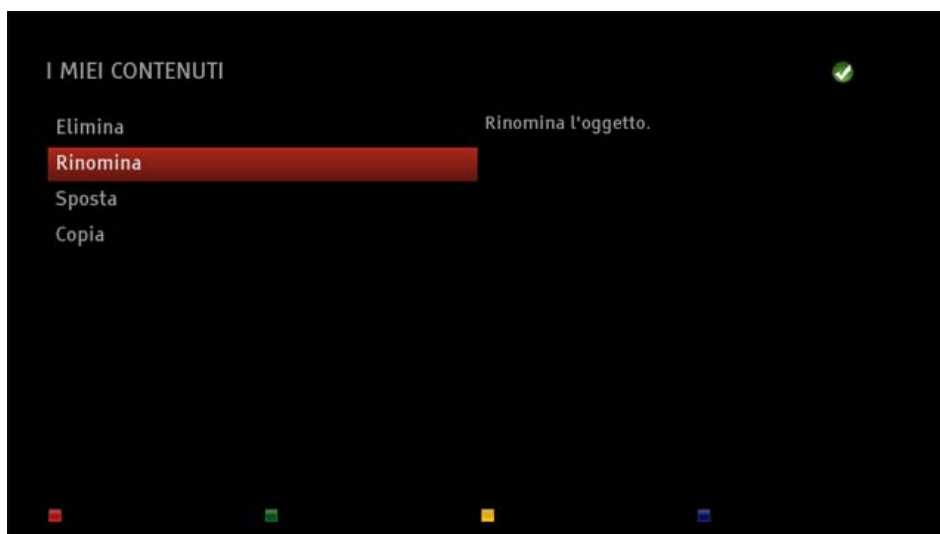


Premi . Immetti nel campo di inserimento il nome da attribuire al file o alla cartella.

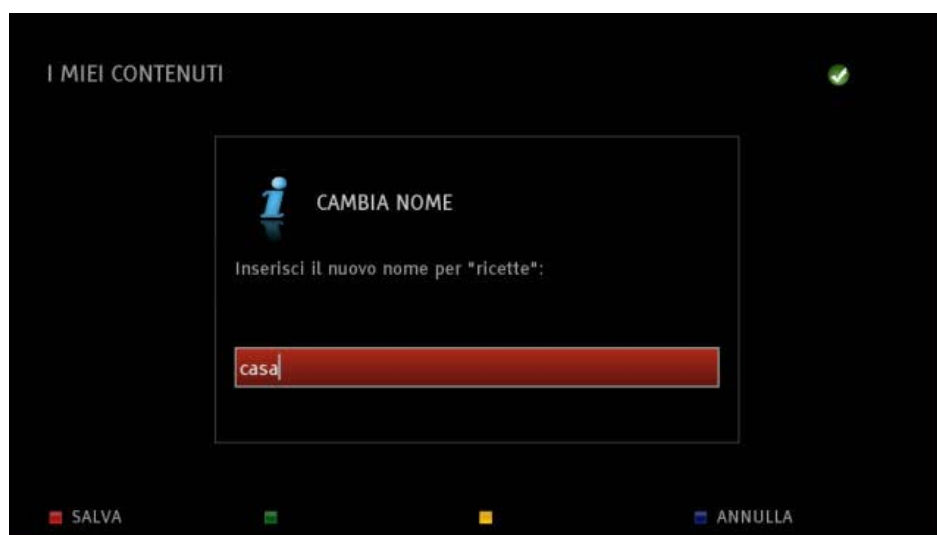


Premi  SALVA.


## 5.5 Come copiare un file o una cartella

Seleziona I MIEI CONTENUTI. Usa i tasti  e  per posizionarti sul file o sulla cartella da copiare e premi  AZIONI .  
Posizionati su COPIA.

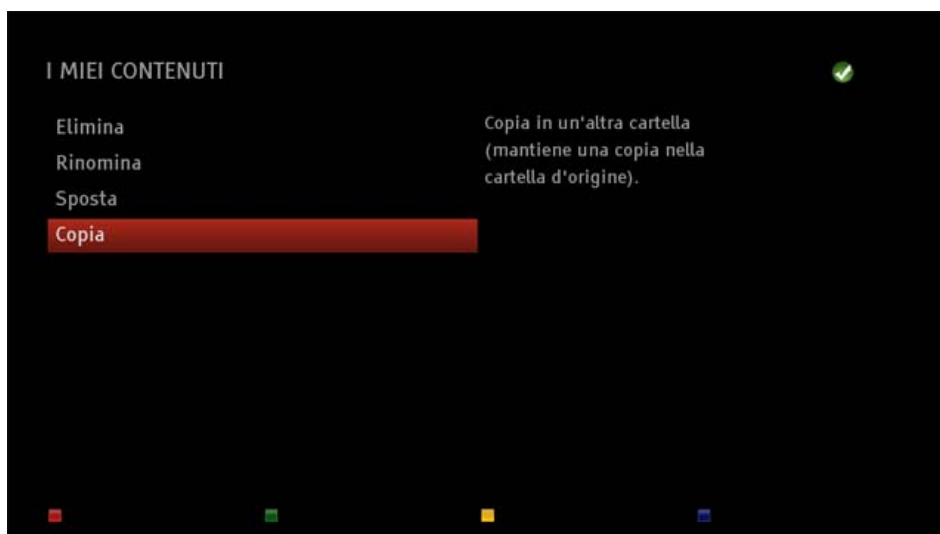

Premi  sul telecomando.






Posizionati sulla cartella in cui vuoi copiare il file o la cartella e premi  SELEZIONA.

## 6 RIPRODURRE CONTENUTI MULTIMEDIALI



La BLOBbox è anche un comodo media player che riproduce video, foto e musica.

### 6.1 Come riprodurre contenuti multimediali

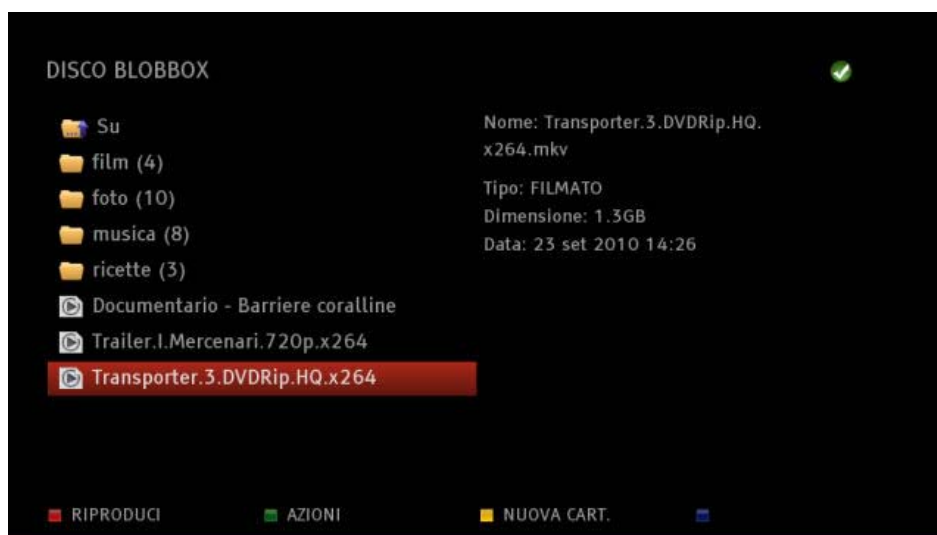

Dal menu principale della BLOBbox seleziona I MIEI CONTENUTI. Usa i tasti  e  per posizionarti sul contenuto multimediale desiderato.



Premi  o  per riprodurlo.

Premi ripetutamente  o  sul telecomando per mandare avanti o indietro veloce la riproduzione del video. Le velocità disponibili sono 2X, 4X, 8X, 16X, 32X e 64X.






Premi  sul telecomando per ripristinare il playback.


Premi  o  sul telecomando, verrà visualizzata la barra gialla che ti permette di effettuare "salti" all'interno del video. Ad ogni pressione del tasto "salti" avanti o indietro del 5% della durata totale del video.


Di seguito le icone che identificano lo stato della riproduzione (sono visualizzate in basso a sinistra sullo schermo):

	Riproduzione in corso
	Riproduzione in pausa
	Avanti / Indietro veloce 2X / 64X


Per riprodurre direttamente il contenuto successivo o precedente della lista, premi i tasti  o .

Per visualizzare la lista dei contenuti senza interrompere la riproduzione, premi il tasto  o  sul telecomando. Usa i tasti  e  per posizionarti sul contenuto desiderato e premi  per riprodurlo.

Per visualizzare la barra del progresso del contenuto che stai riproducendo premi  sul telecomando.

Premi il tasto  per visualizzare maggiori informazioni sul contenuto che stai riproducendo.

Per interrompere la riproduzione e tornare alla lista dei contenuti premi .

Per riprodurre in sequenza tutti i contenuti presenti in una cartella, posizionali sulla cartella desiderata e premi  sul telecomando (funzione disponibile solo per file audio e video).

Se interrompi la riproduzione di un contenuto multimediale, la volta successiva verrà ripristinata dal punto in cui la avevi interrotta.

*N.B. Puoi riprodurre file audio, video e immagini. I formati supportati dalla tua BLOBbox sono i seguenti:*

**FORMATI VIDEO:**

- MPEG2/4 Elementary (M2V,M4V)
- MPEG1/2 PS (M2P,MPG,DAT,VOB)
- MPEG2 Transport Stream (TS,TP,TRP,M2T,M2TS,MTS)
- AVI, ASF, WMV
- Matroska (MKV)
- MOV, MP4, RMP4

**VIDEO CODEC:**

- XVID SD/HD
- DIVX SD/HD
- MPEG-2 MP@HL
- MPEG-4.2 ASP@L5
- MPEG-4.10 (H264,AVC): BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1
- WMV9 MP@HL

**AUDIO CODEC:**

- Dolby Digital AC-3
- MPEG-4 AAC-LC
- MPEG-4 HE-AAC
- MP1, MP2, MP3
- WMA
- WAV

**FORMATI IMMAGINE:**

- JPG
- PNG
- GIF

## 7 RIPRODURRE E TRASFERIRE CONTENUTI DA PERIFERICHE USB

Con la BLOBbox puoi guardare e copiare file presenti su una periferica USB (chiavetta, hard disk esterno, etc) direttamente sulla tua BLOBbox.

### 7.1 Come riprodurre contenuti da periferiche USB

Collega l'hard-disk o la chiavetta USB alla BLOBbox inserendola in uno degli ingressi USB.

Filesystem supportati: FAT32, NTFS, EXT2, EXT3.

Dal menu principale della BLOBbox seleziona I MIEI CONTENUTI → RIMOVIBILE, qui trovi tutto il contenuto della tua periferica USB, posizionati sul contenuto che vuoi riprodurre e premi **OK**.

Premi ripetutamente **▶▶** o **◀◀** sul telecomando per mandare avanti o indietro veloce la riproduzione del video. Le velocità disponibili sono 2X, 4X, 8X, 16X, 32X e 64X.

Premi **⏮** sul telecomando per ripristinare il playback.

Premi **▶** o **◀** sul telecomando, verrà visualizzata la barra gialla che ti permette di effettuare "salti" all'interno del video. Ad ogni pressione del tasto "salti" avanti o indietro del 5% della durata totale del video.

Di seguito le icone che identificano lo stato della riproduzione (sono visualizzate in basso a sinistra sullo schermo):

	Riproduzione in corso
	Riproduzione in pausa
	Avanti / Indietro veloce 2X / 64X

Per riprodurre direttamente il contenuto successivo o precedente della lista, premi i tasti **+** o **-**.  
Per visualizzare la lista dei contenuti senza interrompere la riproduzione, premi il tasto **▲** o **▼** sul telecomando. Usa i tasti **▲** e **▼** per posizionarti sul contenuto desiderato e premi **OK** per riprodurlo.

Per visualizzare la barra del progresso del contenuto che stai riproducendo premi **OK**.

Premi il tasto **i** per visualizzare maggiori informazioni sul contenuto che stai riproducendo.

Per interrompere la riproduzione e tornare alla lista dei contenuti premi **■**.

Per riprodurre in sequenza tutti i contenuti presenti in una cartella, posizionati sulla cartella desiderata e premi **▶▶** sul telecomando (funzione disponibile solo per file audio e video).

Se interrompi la riproduzione di un contenuto multimediale, la volta successiva verrà ripristinata dal punto in cui la avevi interrotta.

*N.B. Puoi riprodurre file audio, video e immagini. I formati supportati dalla tua BLOBbox sono i seguenti:*

**FORMATI VIDEO:**

- MPEG2/4 Elementary (M2V,M4V)
- MPEG1/2 PS (M2P,MPG,DAT,VOB)
- MPEG2 Transport Stream (TS,TP,TRP,M2T,M2TS,MTS)
- AVI, ASF, WMV
- Matroska (MKV)
- MOV, MP4, RMP4

**VIDEO CODEC:**

- XVID SD/HD
- DIVX SD/HD
- MPEG-2 MP@HL
- MPEG-4.2 ASP@L5
- MPEG-4.10 (H264,AVC): BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1
- WMV9 MP@HL




**AUDIO CODEC:**

- Dolby Digital AC-3
- MPEG-4 AAC-LC
- MPEG-4 HE-AAC
- MP1, MP2, MP3
- WMA
- WAV

**FORMATI IMMAGINE:**

- JPG
- PNG
- GIF

## **7.2 Come copiare contenuti da periferiche USB**

Dal menu principale della BLOBbox seleziona I MIEI CONTENUTI → RIMOVIBILE, posizionati sul contenuto che vuoi copiare, premi  AZIONI, posizionati su COPIA e premi  .  
Posizionati sulla cartella in cui vuoi copiare il file e premi  SELEZIONA.



## 8 RIPRODURRE CONTENUTI MULTIMEDIALI CONDIVISI IN RETE

La BLOBbox ti permette di guardare contenuti multimediali condivisi all'interno della tua rete domestica in modo semplice e veloce. Se sull' hard-disk del tuo PC hai dei contenuti che vuoi guardare sulla TV, la BLOBbox ti permette di farlo in tempo reale senza il bisogno di doverli copiare.

***N.B. Per usufruire di questa funzionalità la BLOBbox e il PC devono essere collegati sulla stessa LAN (rete locale)***

### 8.1 Come condividere contenuti multimediali con TVersity (WINDOWS)

TVersity è un software gratuito che ti permette di condividere contenuti multimediali presenti sul tuo PC (Windows) con altri dispositivi presenti sulla rete domestica (nel tuo caso con la BLOBbox).

Sul tuo PC apri il browser (Internet Explorer, Firefox,..) e digita <http://tversity.com> per scaricare TVersity. Installa il software e condividi tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti che guarderai in modo semplice e veloce direttamente sulla tua BLOBbox!

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e la configurazione di TVersity consulta la Quick Start Guide di TVersity al seguente link: <http://tversity.com/support/quickstart>

***N.B. TVersity offre la possibilità alla tua BLOBbox di riprodurre video non supportati grazie alla fantastica funzione di transcodifica in tempo reale!!!***

### 8.2 Come condividere contenuti multimediali con XBMC (WINDOWS, LINUX e MAC)

XBMC è un programma gratuito che trasforma il tuo PC (con Windows, Linux o MAC) in un completo centro d'intrattenimento multimediale, ricco di opzioni, funzionale ed intuitivo.


XBMC è un media center Open Source in grado di condividere foto, video, musica e molto altro ancora, offrendoti un'affascinante interfaccia di gestione.

Sul tuo PC apri il browser (Internet Explorer, Firefox,..) e digita <http://xbmc.org/download/> per scaricare la versione compatibile con il tuo sistema operativo. Installa XMBC sul tuo PC e divertiti a riprodurre direttamente sulla tua BLOBbox tutti i contenuti multimediali che hai sul tuo PC!


Per maggiori informazioni sull'installazione e la configurazione di XMBC consulta la seguente URL: <http://xbmc.org/support/>.

### 8.3 Come condividere contenuti multimediali con Windows Media Player (Windows 7)

Apri Windows Media Player.

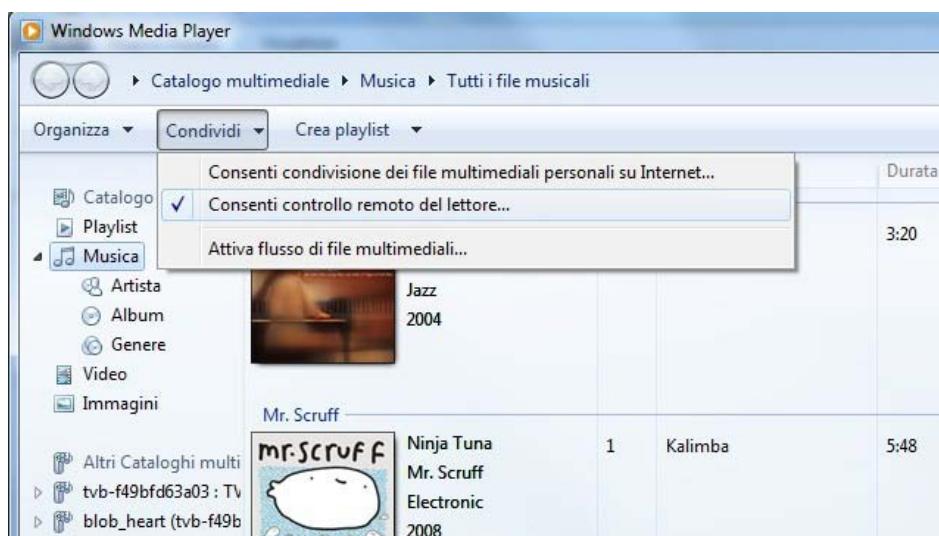


Dal menu seleziona “CONDIVIDI” → “CONSENTI CONTROLLO REMOTO DEL LETTORE...” (vedi figura sopra).

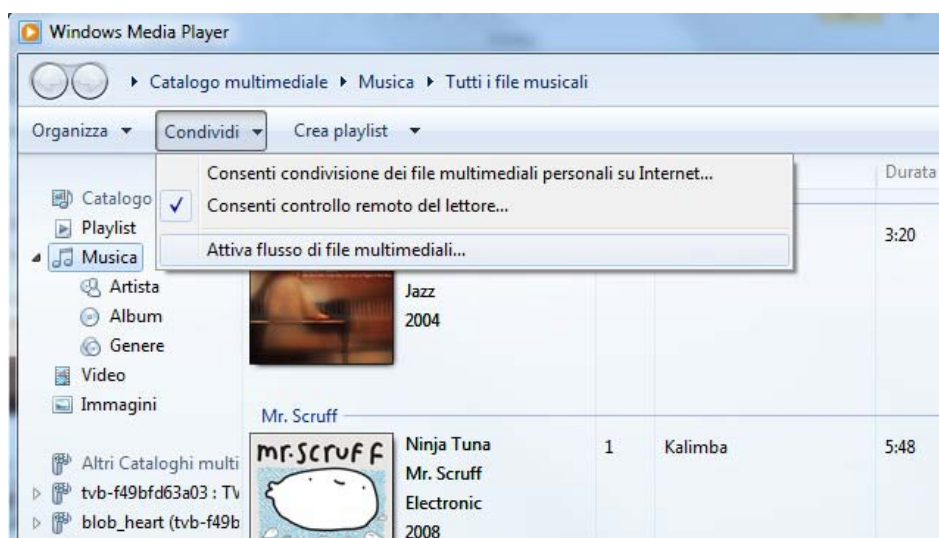


Seleziona “CONDIVIDI” → “ATTIVA FLUSSO DI FILE MULTIMEDIALI...” (vedi figura sopra)

Clicca su “ATTIVA FLUSSO MULTIMEDIALE” nella finestra di richiesta di conferma.

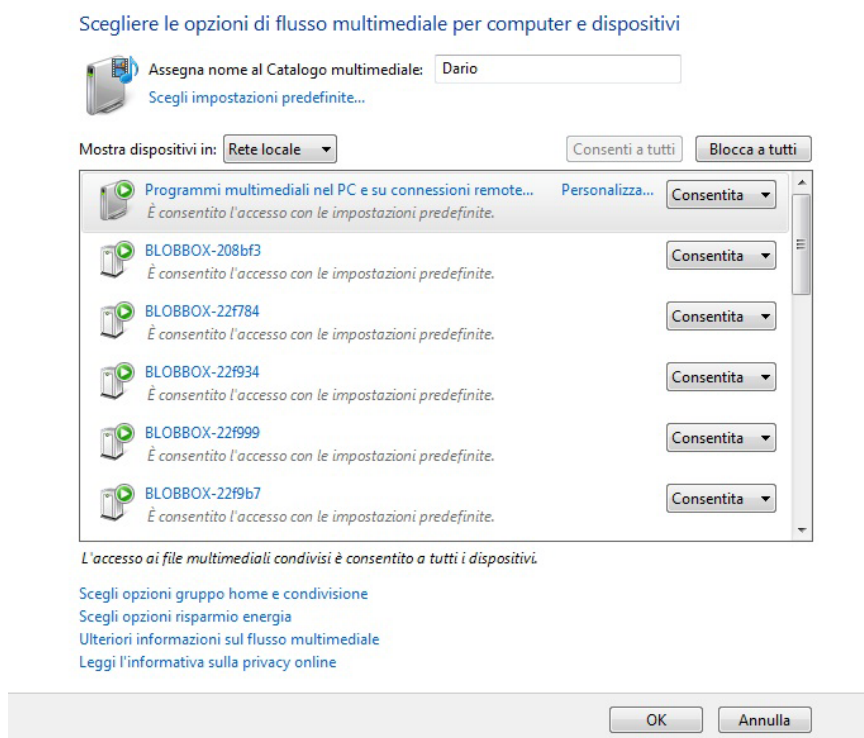

Clicca su “OK” per confermare e consentire alla BLOBbox di accedere ai file condivisi.

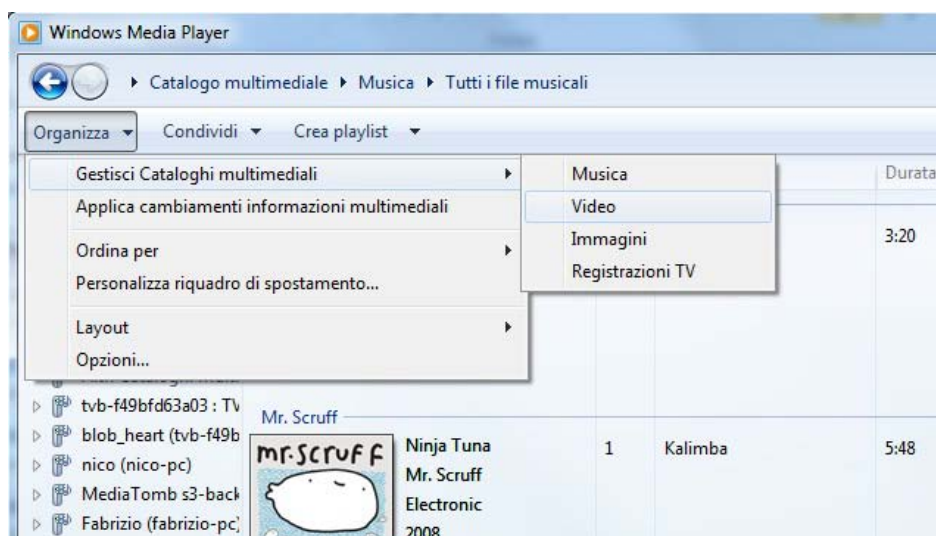

Seleziona “ORGANIZZA” → “GESTISCI CATALOGHI MULTIMEDIALI” → “VIDEO” (vedi figura sopra) per condividere le cartelle in cui si trovano i tuoi contenuti preferiti.

## 8.4 Come condividere contenuti multimediali con Windows Media Player (Windows XP)

Per condividere file multimediali in rete con Windows XP devi aver installato la versione di Windows Media Player 11 (se la tua versione corrente e' inferiore alla 11 devi scaricare l'ultima versione che trovi al seguente link:


<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/it/player/11/default.aspx>).

Una volta scaricata la versione 11 di WMP procedi con l'installazione.

Apri Windows Media Player 11.




Dal menù seleziona "CATALOGO MULTIMEDIALE" → "CONDIVISIONE FILE MULTIMEDIALI ..."

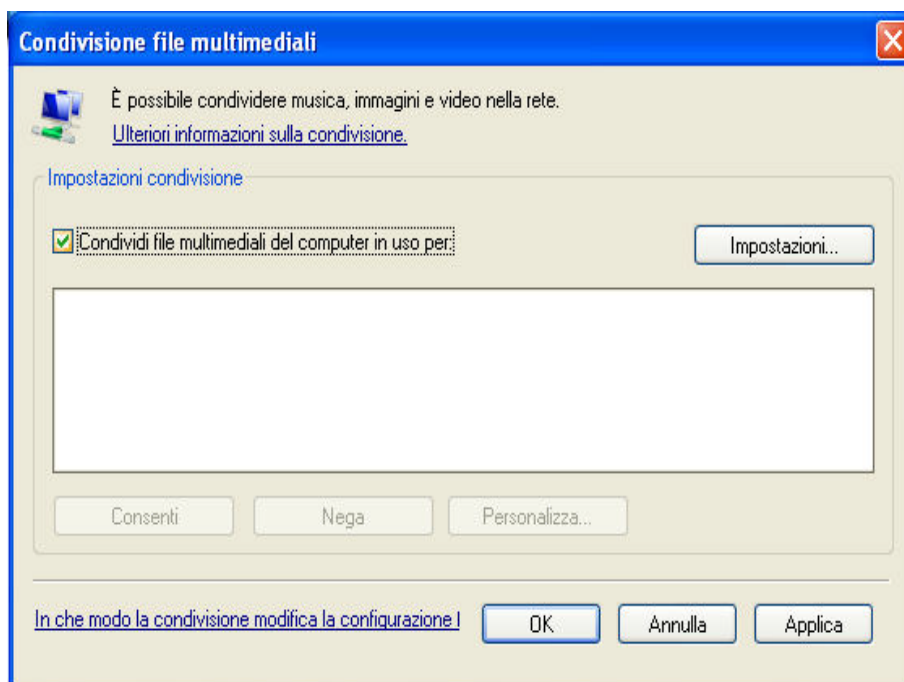

Attiva la spunta "Condividi file multimediali del computer in uso per:"


Clicca su “impostazioni”

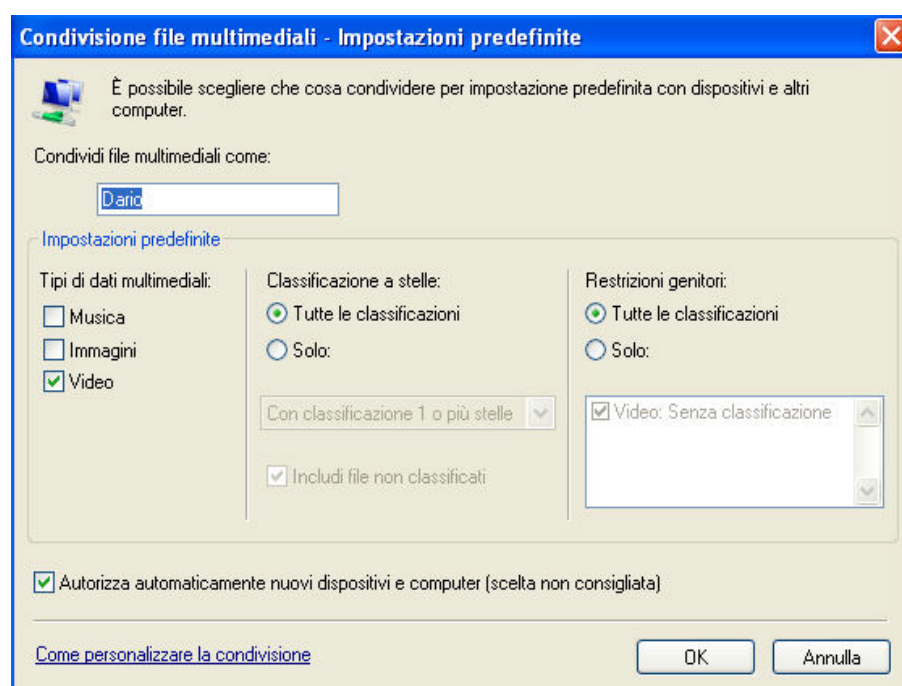

Inserisci un nome a piacimento nel campo “Condividi file multimediali come:”  
 Attiva la spunta su VIDEO, MUSICA e IMMAGINI sotto al campo “Tipi di dati multimediali”.  
 Attiva la spunta su “Autorizza automaticamente nuovi dispositivi e computer”.



Dal Menù di WMP11 seleziona “CATALOGO MULTIMEDIALE” → “AGGIUNGI A CATALOGO MULTIMEDIALE”

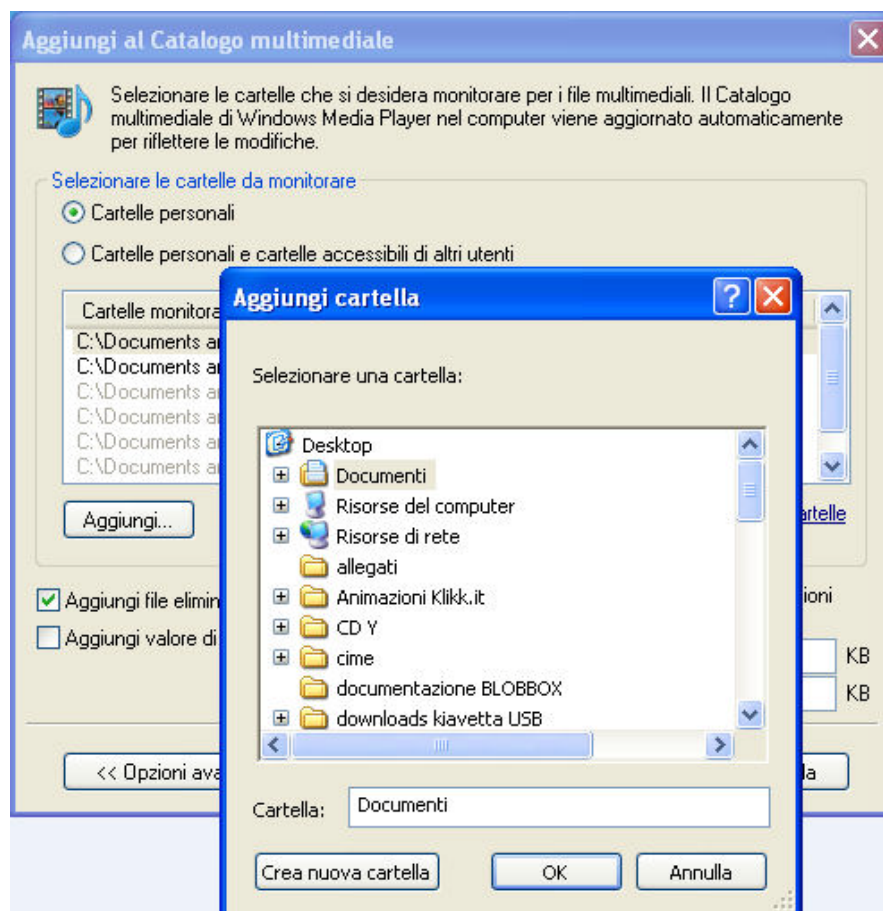


Nel riquadro “selezionare le cartelle da monitorare” clicca su “aggiungi...” e seleziona la cartella in cui si trovano i file video e audio (mp3) che vuoi condividere in rete per poi guardarli successivamente sulla tua BLOBbox. Potrai aggiungere un numero di cartelle a tuo piacimento.



## 8.5 Come riprodurre i contenuti condivisi sulla BLOBbox

Premi il tasto **EPG** sul telecomando, posizionati su SERVER MEDIA e premi il tasto **▶**.

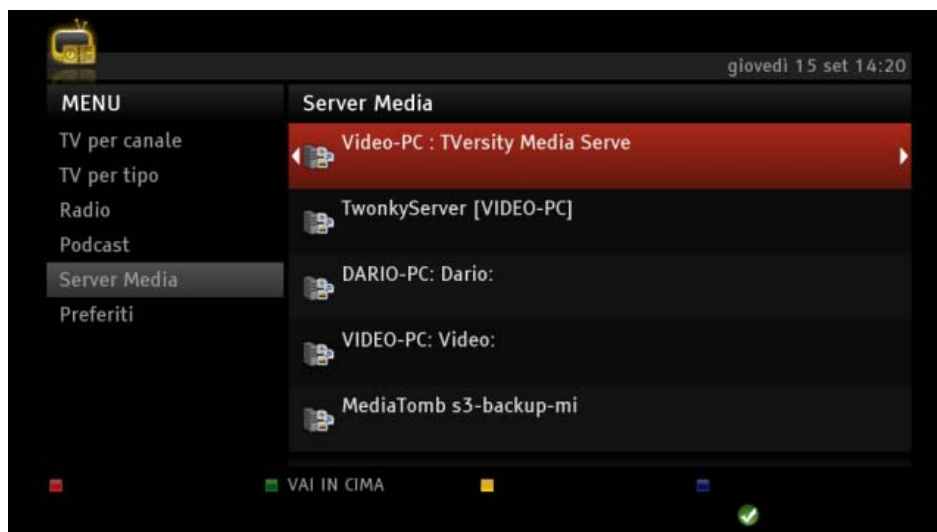

Nello screenshot puoi vedere che io sto utilizzando TVersity sul mio PC per condividere i miei contenuti preferiti.

Posizionati sul dispositivo che stai utilizzando per condividere i tuoi contenuti e premi **OK**. Qui troverai tutti i contenuti multimediali che stai condividendo. Posizionati sul contenuto multimediale desiderato e premi **OK** per riprodurlo. Premi **⏸** per mettere in pausa / ripristinare la riproduzione. Premi **⏭** per mandare avanti di 30 secondi il video, premi **⏮** per mandarlo indietro di 7 secondi.

*N.B. Puoi riprodurre file audio, video e immagini. I formati supportati dalla tua BLOBbox sono i seguenti:*

### FORMATI VIDEO:

- MPEG2/4 Elementary (M2V,M4V)
- MPEG1/2 PS (M2P,MPG,DAT,VOB)
- MPEG2 Transport Stream (TS,TP,TRP,M2T,M2TS,MTS)
- AVI, ASF, WMV
- Matroska (MKV)
- MOV, MP4, RMP4

### VIDEO CODEC:

- XVID SD/HD
- DIVX SD/HD
- MPEG-2 MP@HL
- MPEG-4.2 ASP@L5
- MPEG-4.10 (H264,AVC): BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1
- WMV9 MP@HL

### AUDIO CODEC:

- Dolby Digital AC-3
- MPEG-4 AAC-LC
- MPEG-4 HE-AAC
- MP1, MP2, MP3
- WMA, WAV

### FORMATI IMMAGINE:

- JPG
- PNG
- GIF

## 9 TRASFERIRE CONTENUTI DAL PC ALLA BLOBBOX E VICEVERSA (SAMBA)

L'utilizzo di una LAN (rete locale) consente di effettuare trasferimenti di contenuti dalla tua BLOBbox al PC e viceversa. Inoltre puoi riprodurre contenuti presenti sulla tua BLOBbox, direttamente sul PC, senza il bisogno di doverli copiare.


**N.B. Per usufruire di questa funzionalità la BLOBbox e il PC devono essere collegati sulla stessa LAN (rete locale)**

### 9.1 Come attivare la condivisione tra PC e BLOBbox

Premi  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → RETE → CONDIVISIONE WINDOWS.


Posizionati sulla casella ABILITA CONDIVISIONE e premi .

[V] Abilitato  
[ ] Disabilitato

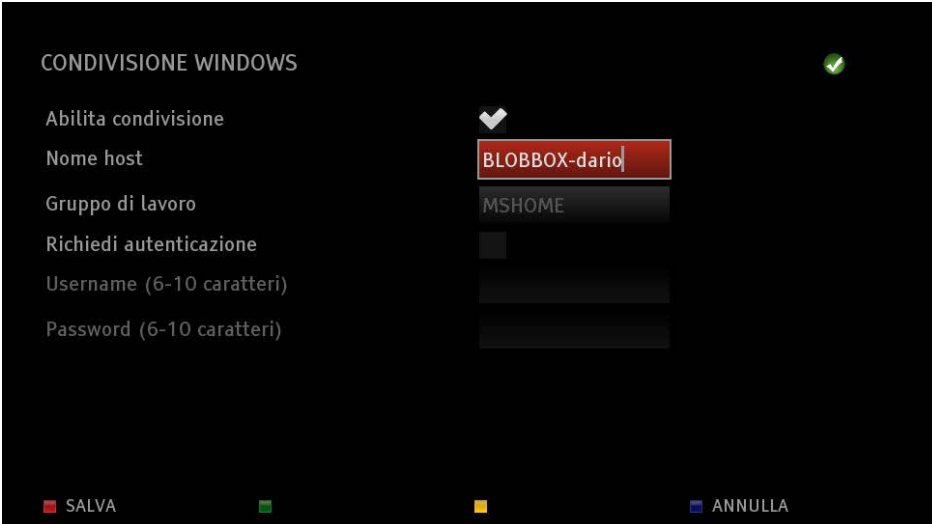


**Nome host:** è il nome con cui la tua BLOBbox verrà vista nelle risorse di rete del tuo PC, immetti un nome a tuo piacere oppure mantieni quello preimpostato.

**Gruppo di lavoro:** indica l'appartenenza ad un gruppo di lavoro sulla rete, di default è impostato MSHOME, però puoi cambiarlo.

Hai anche la possibilità di proteggere l'accesso alla tua BLOBbox tramite uno username e una password. Per abilitare questa funzione posizionati sulla casella RICHIEDI AUTENTICAZIONE e premi .

[V] abilitato  
[ ] disabilitato

Successivamente inserisci lo USERNAME e la PASSWORD (composte da un minimo di 6 ad un massimo di 10 caratteri alfanumerici) negli appositi campi. Premi  SALVA per confermare.



## 9.2 Come accedere alla BLOBbox utilizzando un PC Windows

### 9.2.1 Windows XP

Dal desktop di Windows XP seleziona “RISORSE DI RETE”. Clicca su “VISUALIZZA I COMPUTER DEL GRUPPO DI LAVORO” nel menù “OPERAZIONI DI RETE” che si trova nella parte sinistra della finestra. Se la tua BLOBbox e il tuo PC appartengono allo stesso gruppo di lavoro (es. MSHOME) qui troverai la tua BLOBbox.

Se invece la tua BLOBbox e il tuo PC appartengono a due gruppi di lavoro differenti, nel menù “ALTRE RISORSE” clicca su “RETE DI MICROSOFT WINDOWS” per accedere a tutti i gruppi di lavoro presenti sulla tua rete. Clicca sul gruppo di lavoro a cui appartiene la tua BLOBbox per accedervi. Se hai protetto l'accesso tramite username e password dovrai inserirli quando richiesto. Da qui puoi trasferire contenuti dalla BLOBbox al PC e viceversa. Puoi inoltre riprodurre direttamente sul tuo PC i contenuti presenti sulla tua BLOBbox.

*N.B. Nel caso in cui la tua BLOBbox non venisse rilevata automaticamente ti consigliamo di inserire manualmente l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi preceduto da due “backslash” (es. [\\192.168.x.x](#)).*

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona SUPPORTO → DIAGNOSTICA, in questa schermata è indicato l'indirizzo IP della tua BLOBbox.

### 9.2.2 Windows 7


Clicca sul pulsante “START” che si trova sulla barra delle applicazioni e seleziona “COMPUTER”. Clicca su “RETE” nel menù che si trova nella parte sinistra della finestra.

Nel caso in cui la tua BLOBbox non dovesse venire rilevata automaticamente nelle risorse di rete inserisci “L' INDIRIZZO IP” preceduto da due “BACKSLASH” (es. [\\192.168.x.x](#)) nella barra degli indirizzi di windows.

Se hai protetto l'accesso tramite username e password dovrai inserirli quando richiesto.

Da qui puoi trasferire contenuti dalla BLOBbox al PC e viceversa. Puoi inoltre riprodurre direttamente sul tuo PC i contenuti presenti sulla tua BLOBbox.

*N.B. Nel caso in cui la tua BLOBbox non venisse rilevata automaticamente ti consigliamo di inserire manualmente l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi preceduto da due “backslash” (es. [\\192.168.x.x](#)).*

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona SUPPORTO → DIAGNOSTICA, in questa schermata è indicato l'indirizzo IP della tua BLOBbox.

## 9.3 Come accedere alla BLOBbox utilizzando un MAC

Dal menù presente nella parte inferiore del desktop seleziona “FINDER” → “CONDIVISI”. Nella finestra che si apre trovi l'icona col nome della tua BLOBbox, cliccaci sopra per accedervi. Se hai protetto l'accesso tramite username e password dovrai inserirli quando richiesto.

Da qui puoi trasferire contenuti dalla BLOBbox al PC e viceversa. Puoi inoltre riprodurre direttamente sul tuo PC i contenuti presenti sulla tua BLOBbox.

## 9.4 Come accedere alla BLOBbox utilizzando un PC Linux

Dal menù presente nella parte superiore del desktop seleziona “PLACES” → “NETWORK”. Nella finestra che si apre trovi un'icona col nome della tua BLOBbox, cliccaci sopra per accedervi. Se hai protetto l'accesso tramite username e password dovrai inserirli quando richiesto.

Da qui puoi trasferire contenuti dalla BLOBbox al PC e viceversa. Puoi inoltre riprodurre direttamente sul tuo PC i contenuti presenti sulla tua BLOBbox.

## 10 COLLEGARE IL DISCO DI SISTEMA DELLA BLOBBOX AL PC

Il disco di sistema della BLOBbox viene formattato con file system EXT3, in quanto la BLOBbox è basata su sistema operativo Linux. Collegando il disco di sistema della BLOBbox al tuo PC è possibile accedere a tutti i contenuti presenti su di esso, avendo la possibilità di trasferire dati dal PC al disco e viceversa. Se utilizzi un PC Windows è necessario installare dei driver per far riconoscere il disco di sistema della BLOBbox. Se invece, utilizzi un PC Linux basta semplicemente collegare il disco al PC che verrà riconosciuto come disco esterno.

### 10.1 Come configurare il PC Windows


Sul tuo PC Windows con una connessione a internet, apri il browser (internet explorer, firefox,...) e digita <http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/>, clicca con il mouse sulla finestrella verde in cui c'è la scritta "DOWNLOAD NOW". Attendi che il file venga scaricato.

Clicca due volte sul file che hai appena scaricato e segui le istruzioni a video per effettuare l'installazione dei driver. Durante il wizard di installazione non modificare nessuna impostazione, clicca sempre su "next", andremo a modificare le opzioni in un secondo momento.

Terminata l'installazione si aprirà in automatico l'applicazione "Ext2 Volume manager".


Ora collega il disco di sistema della BLOBbox al PC.

Clicca con il tasto destro del mouse sul disco con File System EXT3 come nella foto:

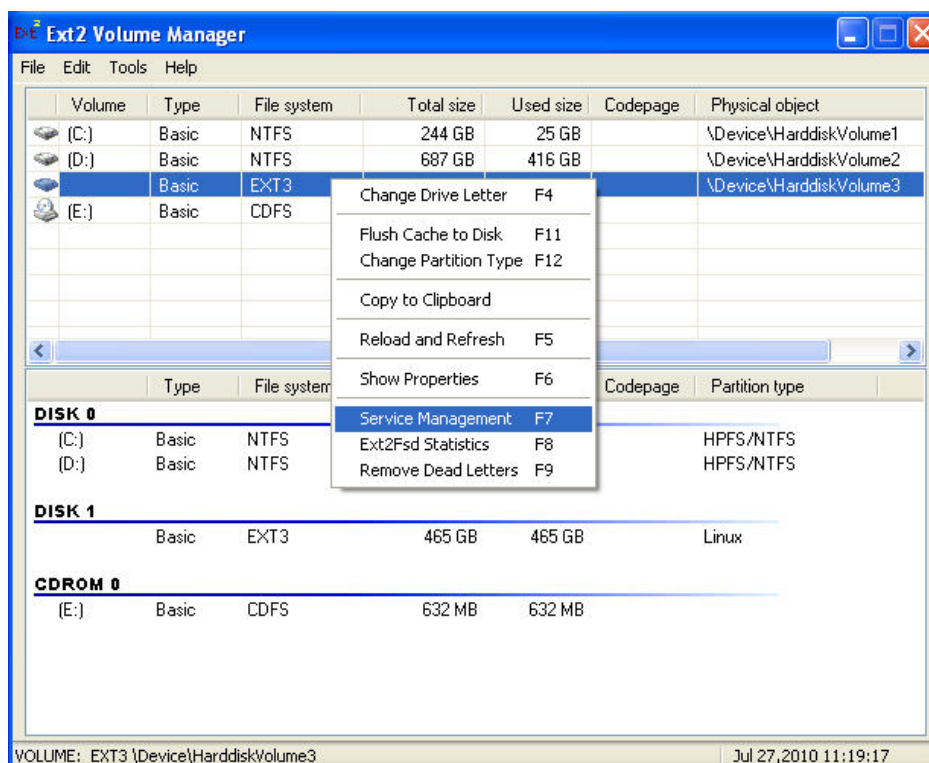


Clicca con il tasto sinistro del mouse su "Service Management" dal menu a tendina che si è aperto.

Nella finestra “Ext2Fsd Service Management” che si è aperta, modifica i “Global Volume Settings” come nella foto:

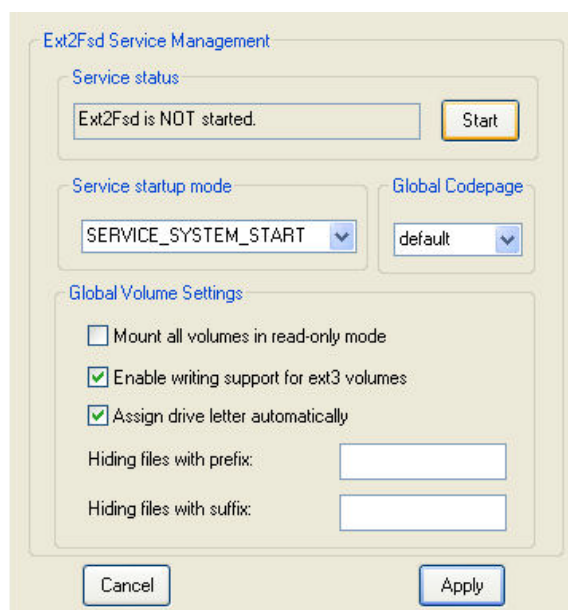


Ora clicca sul bottone START che si trova in “Service status”. Clicca sul bottone APPLY che si trova in basso a destra. Clicca SÌ sulla richiesta di conferma.

Clicca con il tasto destro del mouse sul disco con File System EXT3 (vedi foto).

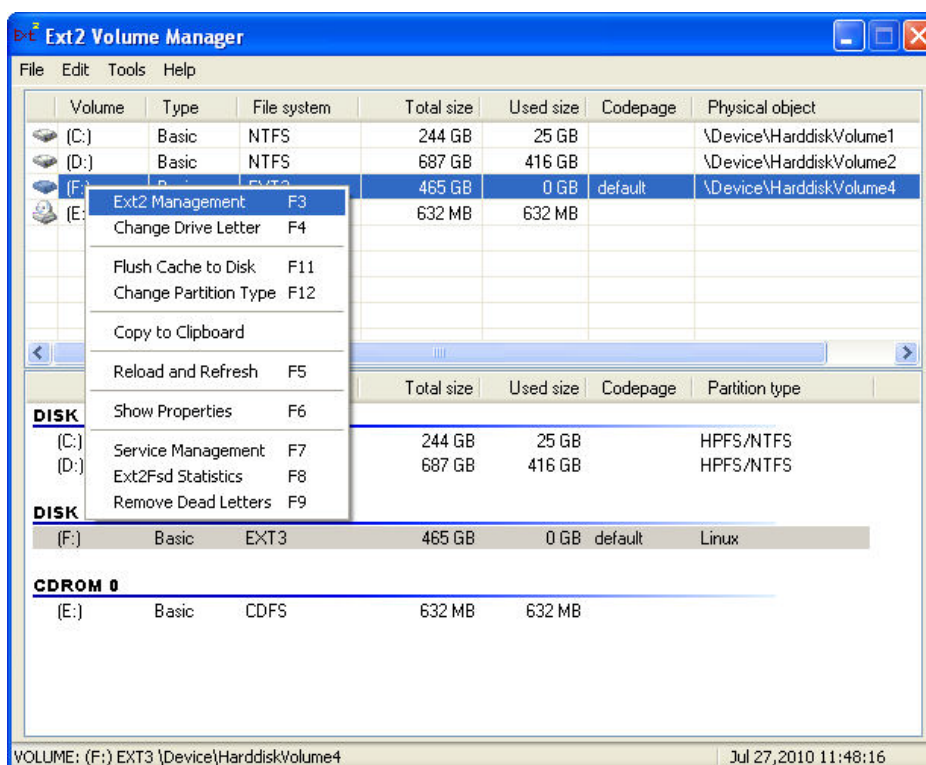

Clicca con il tasto sinistro del mouse su “Ext2 Management” dal menu a tendina che si è aperto.

Nella finestra “Ext2/3 Volume settings” che si è aperta, togli la spunta dalla voce “Mount volume in readonly mode” come in foto e clicca sul bottone APPLY:

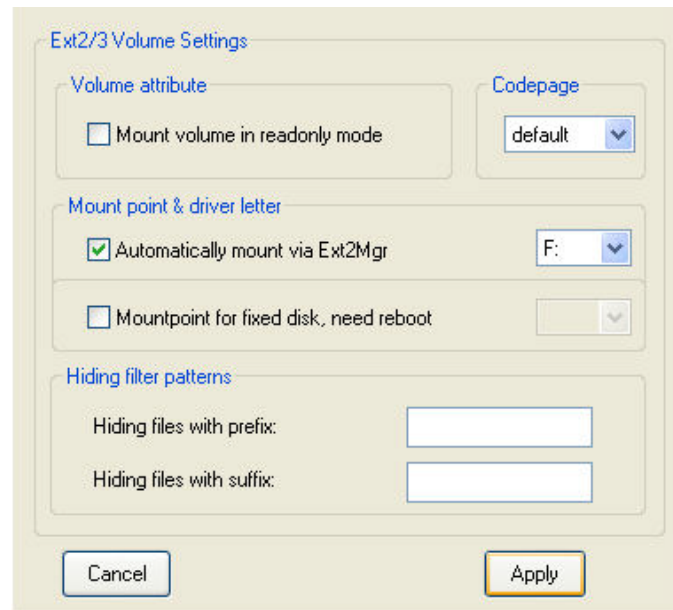

Clicca SI sulla richiesta di conferma.

La configurazione è terminata.

Ora il disco di sistema della BLOBbox viene visto dal PC come un classico hard-disk.

Il contenuto del disco di sistema lo trovi nelle Risorse del Computer del tuo PC.


Ora puoi trasferire contenuti dal disco di sistema della BLOBbox al PC e viceversa.

***N.B. La configurazione è necessaria effettuarla solo la prima volta che si collega il disco di sistema della BLOBbox al PC, le volte successive il disco verrà riconosciuto automaticamente.***

## 11 GUARDARE LE WEB TV ON DEMAND

La BLOBbox ti mette a disposizione centinaia di canali “on demand” presenti sul web che puoi guardare comodamente sulla tua TV. All'interno di ognuno di questi canali ci sono decine di video, molti dei quali in HD, che puoi guardare o direttamente in streaming o sottoscrivere come podcast. Quando trovi un canale particolarmente interessante hai la possibilità di aggiungerlo nei tuoi preferiti per poterti accedere in modo più semplice e veloce.

I video presenti all'interno dei canali verranno periodicamente aggiornati.


Iniziando la riproduzione di un video presente in un canale, verranno riprodotti in loop tutti i video appartenenti al canale. Mentre stai guardando un video hai la possibilità di passare direttamente ai video successivi, premendo il tasto  sul telecomando.



**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet con una connessione ADSL di almeno 4 Mega.**

**Puoi salvare questa applicazione TV nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**


### 11.1 Come guardare i video presenti all'interno dei canali on demand in streaming

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → WEB TV.

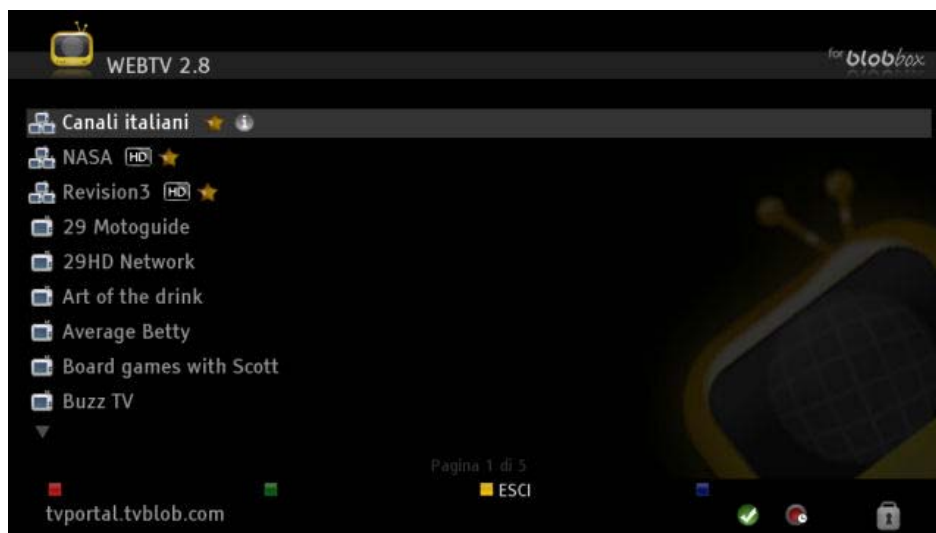




Viene proposta una schermata con la lista dei canali on demand disponibili, premi  per passare alle pagine successive, oppure  per passare a quelle precedenti.

Avrai notato che in corrispondenza del nome del canale è presente una icona. Se l'icona rappresenta un solo “schermo” significa che in quel canale sono presenti direttamente i video, se l'icona rappresenta 3 “schermi” significa che all'interno del canale sono presenti altri sottocanali.

Posizionati sul canale desiderato e premi  sul telecomando.





Vengono mostrati tutti i video appartenenti al canale scelto, premi  per passare alle pagine successive, premi  per tornare alle pagine precedenti.

Posizionati sul video desiderato e premi  per visualizzare più informazioni.

Posizionati sul video desiderato e premi  per guardarlo.


Premi  per mettere in pausa / ripristinare la riproduzione.


Premi  per mandare avanti di 30 secondi il video, premi  per mandarlo indietro di 7 secondi.

## 11.2 Come abbonarsi ad un canale della web tv on demand (podcast)

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV → WEB TV.

Posizionati sul canale a cui ti vuoi abbonare.

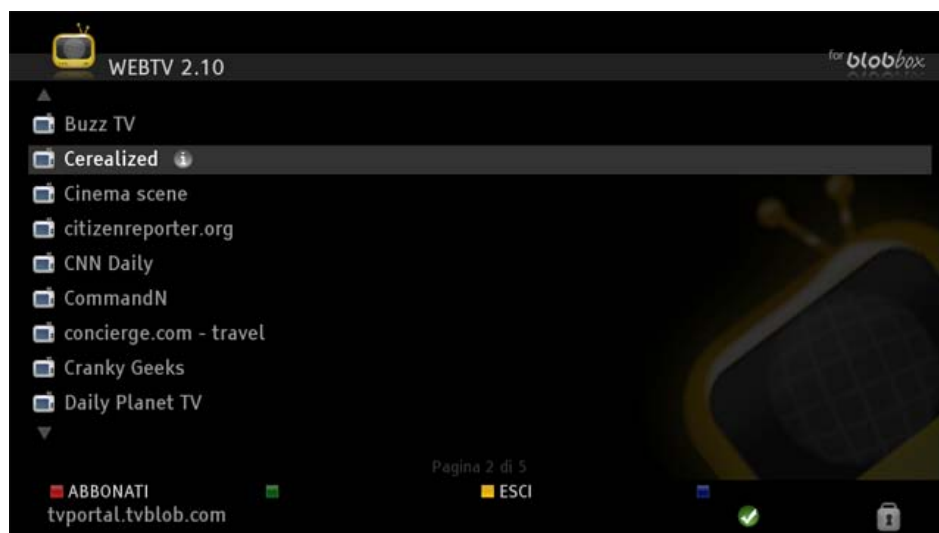

Premi  ABBONATI. Saranno scaricati i 10 video più recenti in ordine di pubblicazione del canale scelto, quando viene pubblicato l'undicesimo, il più vecchio sarà automaticamente cancellato.

I video dei canali a cui ti sei abbonato li trovi nella sezione PODCAST della Home Page della BLOBbox.


*N.B. Non tutti i canali offrono il servizio di abbonamento.*

## 12 ASCOLTARE LA RADIO

La BLOBbox ti permette di ascoltare le radio trasmesse sul digitale terrestre e le oltre 20000 web radio di Shoutcast trasmesse su internet.

### 12.1 Come ascoltare e registrare le radio del digitale terrestre

Dal menu principale della BLOBbox seleziona RADIO → RADIO DIGITALE TERRESTRE.

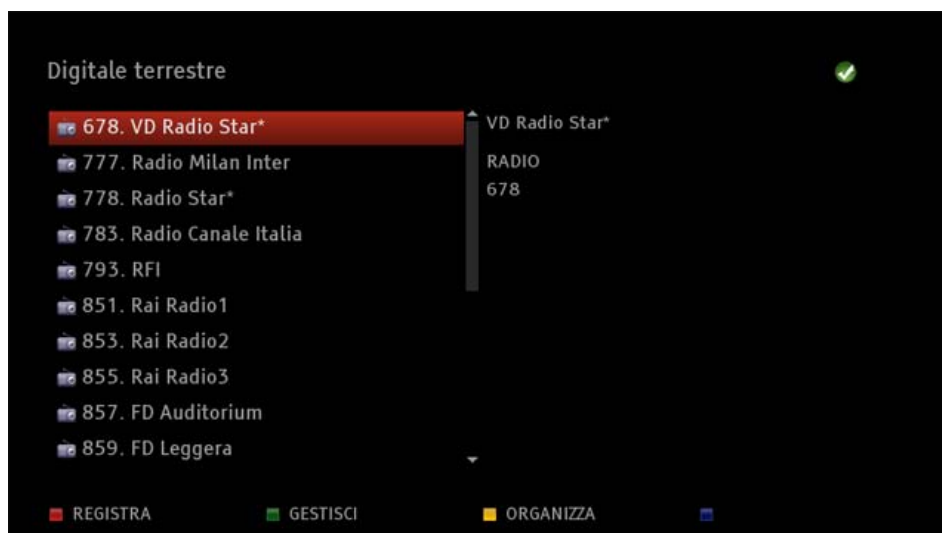

Premi sul telecomando il numero identificativo del canale radio desiderato, premi **OK** per ascoltarlo.

Usa i tasti **▲** e **▼** del telecomando per scorrere i canali della lista.

Mentre stai ascoltando un canale, premi il tasto **+** per passare al canale successivo e **-** per passare al canale precedente. Per ascoltare direttamente un canale, digita sul telecomando il numero corrispondente al canale desiderato.

Per visualizzare la lista dei canali senza interrompere l'ascolto del canale corrente, premi il tasto **▲** o **▼** sul telecomando. Utilizzando i tasti **▲** e **▼** posizionati sul canale desiderato e premi **OK** per ascoltarlo.

Premi il tasto **i** sul telecomando per visualizzare più informazioni sul programma che stai guardando.

Premi il tasto **●** sul telecomando mentre stai guardando un canale per registrarlo.

Verrà impostata automaticamente una registrazione della durata di 3 ore, per visualizzare o modificare i dettagli della registrazione premi **MENU** sul telecomando e seleziona TV → REGISTRAZIONI PROGRAMMATE.

**Leggi il paragrafo ["Come modificare una registrazione programmata" \(pag. 18\)](#)**



## 12.2 Come cercare e ascoltare le web radio di Shoutcast




Shoutcast è un servizio web offerto da terze parti che ti permette di ascoltare circa 20000 radio prese dal web.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet.**

**Puoi salvare questo servizio nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**

Dal menu principale della BLOBbox seleziona RADIO → RADIO INTERNET.



Usa i tasti  per posizionarti sulla categoria desiderata e premi  per accedere alle web radio presenti. Posizionati sulla web radio desiderata a premi  sul telecomando per ascoltarla.

Premi il tasto  CERCA per effettuare una ricerca di una stazione inserendo una parola chiave.



## 13 ABBONARE AI PODCAST

Il podcasting è un sistema che permette di scaricare in modo automatico documenti (generalmente audio o video) chiamati podcast.

Un podcast è perciò un file (generalmente audio o video), messo a disposizione su Internet per chiunque si abboni ad una trasmissione periodica e scaricabile automaticamente da un apposito programma.

Una volta sottoscritti, i podcast verranno automaticamente scaricati sulla tua BLOBbox mano a mano che saranno disponibili. Per ogni podcast sottoscritto saranno scaricati i 10 video più recenti in ordine di pubblicazione, quando viene pubblicato l'undicesimo, il più vecchio sarà automaticamente cancellato.

### 13.1 Come abbonarsi a podcast usando Miro

Miro è il più grande aggregatore di podcast al mondo che consente di abbonarti gratuitamente a migliaia di video podcast in decine di lingue diverse.

Puoi guardare istantaneamente in VOD ogni singolo video appartenente ad un podcast, in questo modo puoi valutare se il podcast può interessarti e quindi procedere con l'abbonamento.

**N.B.** Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet.

Puoi salvare questo servizio nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)

#### 13.1.1 Come effettuare la ricerca e abbonarsi ad un podcast

Dal menu principale della BLOBbox seleziona PODCAST e premi  GESTISCI.

Posizionati su GUIDA DI MIRO e premi .



Puoi effettuare la ricerca in tre modi diversi: per **categoria**, per **lingua** e per **titolo**.

### 13.1.1.1 Categoria


Dal menu principale di Miro seleziona CATEGORIA .



I podcast sono raggruppati all'interno di una lista divisa per argomenti (es. musica, famiglia,...). Seleziona la categoria desiderata e premi **OK** .




Vengono proposti tutti i podcast attinenti all'argomento scelto. Premendo ■ sul telecomando vengono ordinati per popolarità, premendo ■ per data di pubblicazione, premendo ■ per classifica e premendo ■ vengono visualizzati in ordine alfabetico.

Posizionati sul podcast desiderato e premi .



Viene visualizzata una descrizione del podcast.

Premi  ABBONATI per effettuare l' abbonamento al podcast.


Riceverai una conferma del corretto abbonamento al podcast scelto.

### 13.1.1.2 Lingua

Dal menu principale di Miro seleziona LINGUA .








Viene proposta una lista delle lingue disponibili.

Posizionati sulla lingua desiderata e premi .




Viene proposta una lista di podcast disponibili nella lingua scelta.

Premendo  sul telecomando vengono ordinati per popolarità, premendo  per data di pubblicazione, premendo  per classifica e premendo  vengono visualizzati in ordine alfabetico.

Posizionati sul podcast desiderato e premi .



Viene visualizzata la descrizione del podcast. Premi  ABBONATI per effettuare l'abbonamento al podcast.

Riceverai una conferma del corretto abbonamento al podcast scelto.

### 13.1.1.3 Titolo


Dal menu principale di Miro seleziona TITOLO.





Viene aperta una schermata in cui compare una barra in cui inserire del testo.


Scrivi una parola o una frase utilizzando la tastiera alfanumerica sul telecomando.

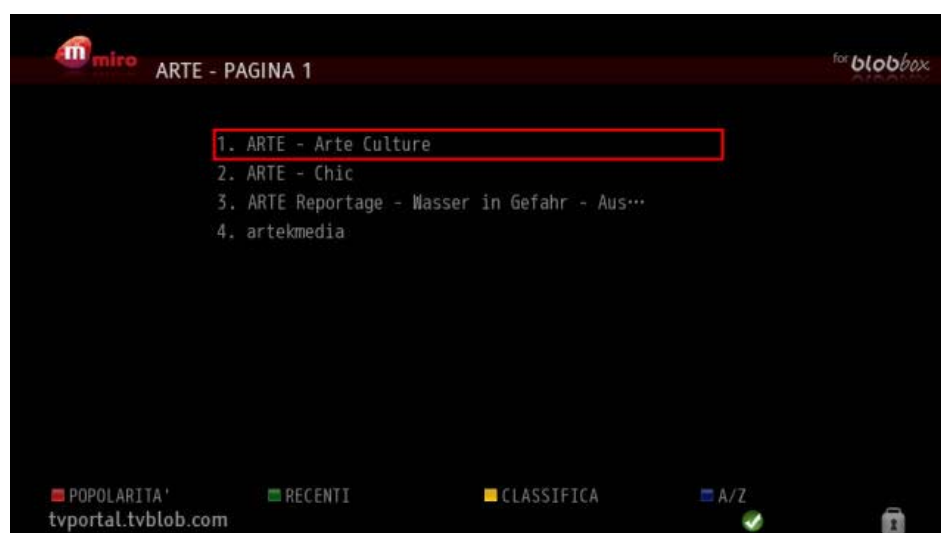


Premi  sul telecomando.



Viene effettuata una ricerca fra i vari podcast in cui compare la parola inserita. Premendo  sul telecomando vengono ordinati per popolarità, premendo  per data di pubblicazione, premendo  per classifica e premendo  vengono visualizzati in ordine alfabetico.

Posizionati sul podcast desiderato e premi  .



Viene visualizzata una descrizione del podcast. Premi  ABBONATI per effettuare l'abbonamento al podcast.


Riceverai una conferma del corretto abbonamento al podcast scelto.

### 13.1.2 Come guardare istantaneamente un singolo video di un podcast

Dal menu principale di Miro effettua la ricerca di un podcast.

Ad esempio, cerca il podcast che si chiama Tekzilla HD. Una volta selezionato il podcast accederai alla seguente schermata.



Premi  **CONTENUTI** per visualizzare la lista di tutti i video appartenenti al podcast selezionato.



Posizionati sul video desiderato e premi  sul telecomando per guardarlo.

### **13.2 Come abbonarsi ad un podcast inserendo la URL del feed rss**

Dal menu principale della BLOBbox seleziona PODCAST e premi  GESTISCI.

Posizionati su AGGIUNGI FEED e premi .

Inserisci la URL del FEED RSS del podcast utilizzando il telecomando o una tastiera USB.



Premi  sul telecomando.


Riceverai una conferma del corretto abbonamento al podcast scelto.

I video appartenenti al podcast a cui ti sei abbonato li trovi nella sezione PODCAST del menu principale della tua BLOBbox.





### 13.3 Come guardare i video di un podcast a cui ti sei abbonato

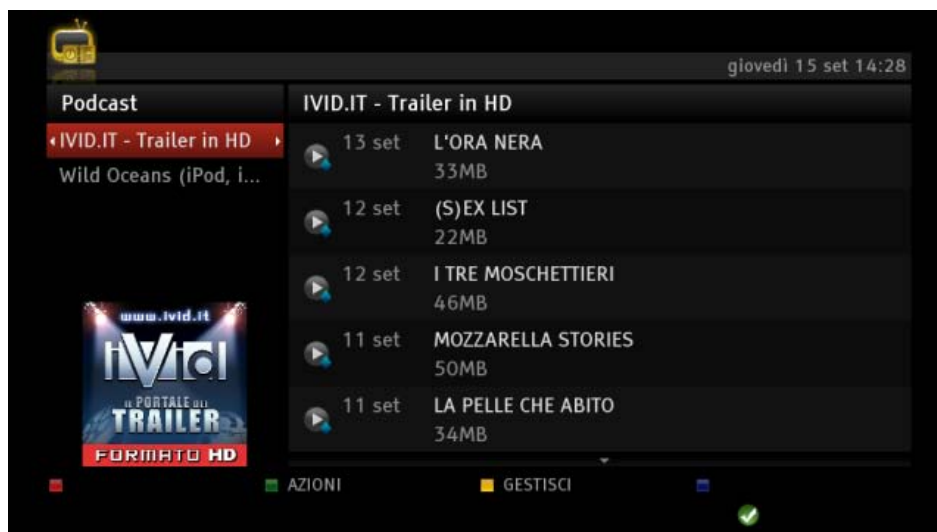

Premi il tasto **EPG** sul telecomando, posizionati su SERVER MEDIA e premi il tasto .






Nella parte sinistra dello schermo sono elencati i podcast a cui ti sei sottoscritto, nella parte destra i contenuti del podcast selezionato.

Posizionati sul podcast desiderato e premi il tasto  per accedere ai contenuti.

Posizionati sul contenuto desiderato, premi  per visualizzare più informazioni, premi  per riprodurlo.


Premi ripetutamente  o  sul telecomando per mandare avanti o indietro veloce la riproduzione del video. Le velocità disponibili sono 2X, 4X, 8X, 16X, 32X e 64X.






Premi  sul telecomando per ripristinare il playback.


Premi  o  sul telecomando, verrà visualizzata la barra gialla che ti permette di effettuare “salti” all’interno del video. Ad ogni pressione del tasto “salti” avanti o indietro del 5% della durata totale del video.

Di seguito le icone che identificano lo stato della riproduzione (sono visualizzate in basso a sinistra sullo schermo):

	Riproduzione in corso
	Riproduzione in pausa
	Avanti / Indietro veloce 2X / 64X

Per riprodurre direttamente il video successivo o precedente della lista, premi i tasti  o .

Per visualizzare la lista dei contenuti senza interrompere la riproduzione, premi il tasto  o  sul telecomando. Usa i tasti  e  per posizionarti sul contenuto desiderato e premi  per riprodurlo.

Per visualizzare la barra del progresso del video che stai riproducendo premi  sul telecomando.

Premi il tasto **i** per visualizzare maggiori informazioni sul video che stai riproducendo.

Per interrompere la riproduzione e tornare alla lista dei video premi **■**.

Se interrompi la riproduzione di un video, la volta successiva verrà ripristinata dal punto in cui la avevi interrotta.

### 13.4 Come annullare l'abbonamento ad un podcast

Dal menu principale della BLOBbox seleziona PODCAST e premi **■** GESTISCI.



Posizionati su RIMUOVI FEED e premi **OK**.



Posizionati sul podcast che vuoi rimuovere e premi **■** ELIMINA.

## 14 ACCEDERE ALLE APPLICAZIONI TV (TV PORTAL)


Attraverso la BLOBbox è possibile accedere a moltissime applicazioni TV offerte da terze parti come, ad esempio, YouTube, Tiscali, Chili, Meteo.it, Coming Soon, Picasa e molte altre.

Queste applicazioni sono dei siti internet ottimizzati per l'utilizzo sulla TV con il telecomando realizzate dai rispettivi fornitori. Nel caso in cui qualche applicazione TV non dovesse funzionare correttamente non dipende da TVBLOB ma dal fornitore dell'applicazione.

La BLOBbox dispone di un portale attraverso il quale accedere a queste applicazioni TV. Poiché chiunque è libero di realizzare la propria applicazione TV, ci si può aspettare che ne saranno aggiunte sempre di più. Chi fosse interessato a creare una propria applicazione TV sulla BLOBbox visiti <http://www.blobforge.com>

**N.B. Per usufruire di questi servizi la BLOBbox deve necessariamente essere collegata a Internet.**

Dal menu principale seleziona TV PORTAL per accedere alle applicazioni TV.

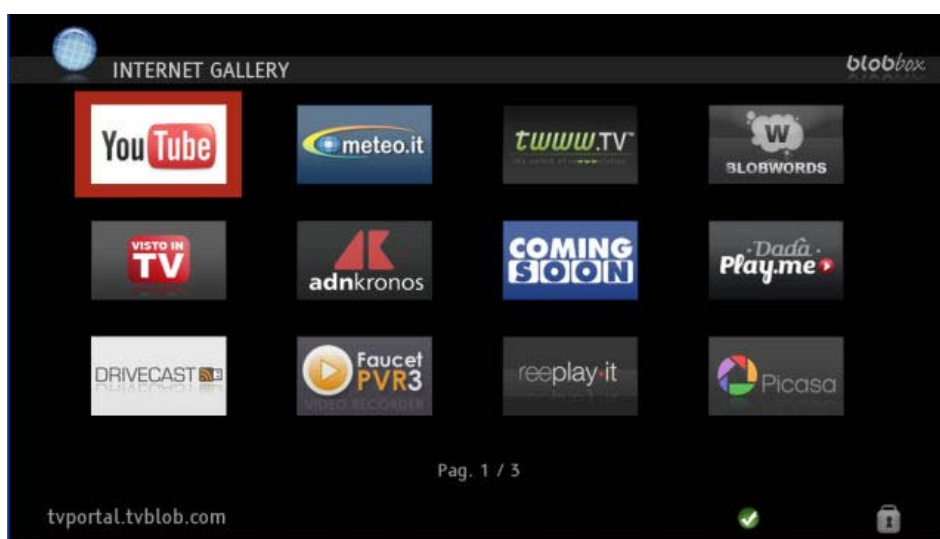

Usa i tasti del telecomando per spostarti tra i vari servizi, premi o per passare alla pagina successiva o precedente. Premi per accedere al servizio web selezionato.

**N.B. Quando accedi ad un servizio web lo puoi salvare nella lista dei tuoi siti preferiti per facilitare e velocizzare l'accesso le volte successive. Leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**

## 14.1 YOUTUBE

YouTube è un sito web offerto da Google che permette la condivisione di video tra i suoi utenti.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet con una connessione ADSL di almeno 4 Mega.**

**Puoi salvare questo servizio nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**

### 14.1.1 Come effettuare il login


Dal menu principale della BLOBbox seleziona PORTALE → YOUTUBE.


Premi  OPZIONI.






Immetti il tuo nome utente e password YouTube e premi  SALVA.

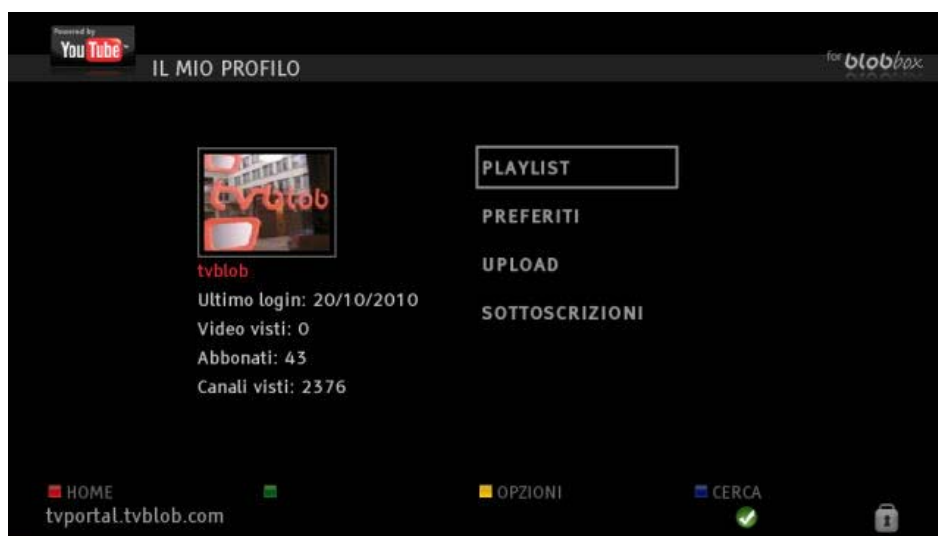Una volta effettuato il login accederai al tuo profilo di YouTube da cui puoi accedere alla tua PLAYLIST, ai tuoi video PREFERITI, ai video che hai pubblicato (UPLOADS) e alle tue SOTTOSCRIZIONI.




Posizionati sul campo desiderato e premi  per accedere ai video.


Una volta loggato come utente YouTube le tue credenziali vengono automaticamente salvate per i prossimi accessi, nel caso in cui vuoi loggarti con un altro username, premi  OPZIONI →  PULISCI e immetti nei campi di inserimento le nuove credenziali e premi  SALVA.

*N.B. non è necessario essere loggato come utente per guardare i video di YouTube.*



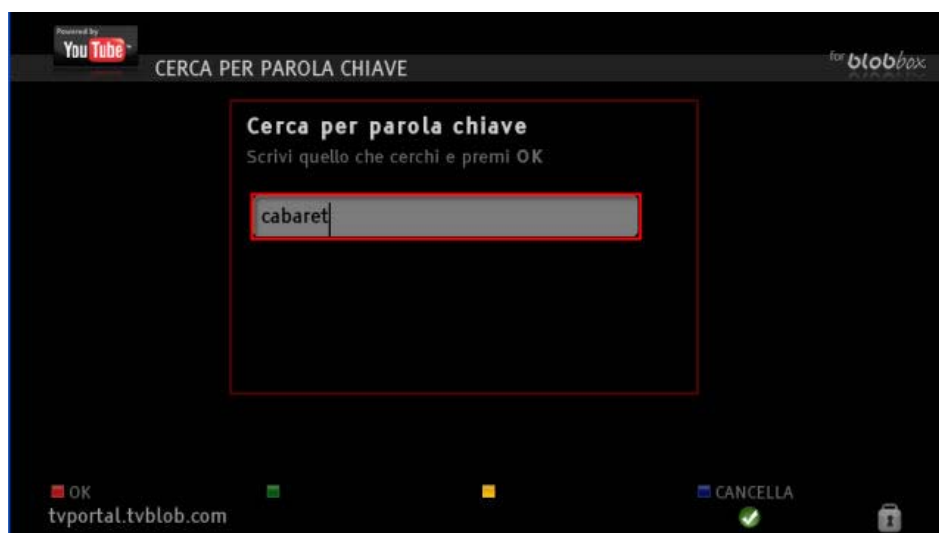


### 14.1.2 Come cercare e guardare un video

Per cercare un video tramite parola chiave premi  CERCA dal menu principale di YouTube.



Immetti nella barra di inserimento la parola chiave e premi  per effettuare la ricerca dei video corrispondenti. Ti verranno proposti tutti i video trovati inerenti alla parola chiave immessa.




Usa i tasti  e  per scorrere i video della lista, premi  per passare alla pagina successiva, premi  per tornare alla pagina precedente. Premi  per guardare il video selezionato.




### 14.1.3 Come cercare i video più visti e più votati


Nel menu principale di YouTube viene visualizzata una lista di video suddivisa in 3 categorie:

- Più votati: ordinati per votazione da parte degli utenti (sezione superiore)
- Più visti: ordinati per numero di visualizzazioni da parte degli utenti (sezione centrale)
- In ascesa (sezione inferiore)


Posizionati ad esempio sulla sezione dei video più votati e premi il tasto  sul telecomando. Ti verrà mostrata la pagina dei video più votati della giornata.



Muovendoti con i tasti  e  accedi ai video più votati di oggi, della settimana, del mese e di sempre. Posizionati sul video desiderato e premi  per guardarlo.



*N.B. Queste schermate mostrano solamente 3 video alla volta, per scorrere la lista dei video premi il tasto .*

### 14.1.4 Come visualizzare più informazioni di un video

Posizionati sul video desiderato e premi il tasto  sul telecomando.



Verrà visualizzata una scheda contenente varie informazioni sul video.

Per effettuare la ricerca di video correlati a quello desiderato, premi  CORRELATI. Posizionati sul video desiderato e premi  per riprodurlo.

### 14.1.5 Come guardare il profilo di un utente YouTube

Ti sarà sicuramente capitato di guardare un video pubblicato da un utente che ti è particolarmente piaciuto. Probabilmente l'utente in questione avrà pubblicato altri video che potrebbero interessarti, oppure potrebbe avere nella sua lista dei preferiti alcuni video che ti piacerebbe guardare. Posizionati sul video che ti è piaciuto e premi il tasto **i** sul telecomando.

Viene visualizzata la scheda che contiene varie informazioni sul video. Premi **OK** sul telecomando per accedere al profilo dell'utente che ha pubblicato il video.



Da qui hai il completo accesso alle sue PLAYLIST, ai suoi video PREFERITI, ai video che ha pubblicato (UPLOADS) ed alle sue SOTTOSCRIZIONI.

Posizionati sul campo desiderato e premi **OK** per accedere ai video corrispondenti.

Posizionati sul video desiderato e premi **OK** per riprodurlo.

## 14.2 CHILI


Chili è una applicazione TV offerta da Fastweb che ti permette di accedere a tanti programmi gratuiti suddivisi in generi differenti. I programmi si arricchiscono in continuazione e restano disponibili per essere guardati on demand quando vuoi tu.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet.**

**Puoi salvare questo servizio nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**

### 14.2.1 Come guardare i contenuti di Chili

Dal menu principale della tua BLOBbox seleziona PORTALE → CHILI.

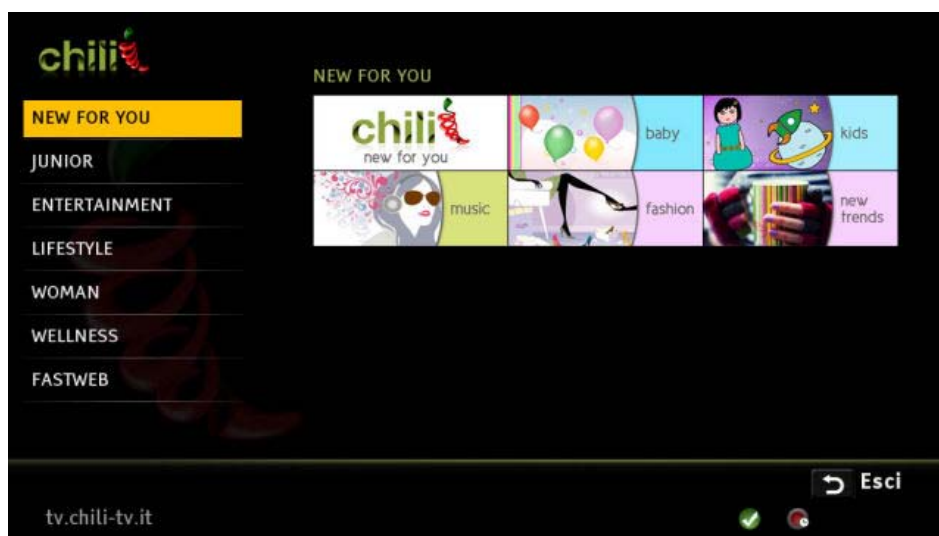

Usa i tasti del telecomando per navigare i contenuti disponibili, premi per accedere alla lista dei video.



Posizionati sul video desiderato e premi per guardarlo.

Premi per mettere in pausa / ripristinare la riproduzione.

Premi per mandare avanti di 30 secondi il video, premi per mandarlo indietro di 7 secondi.



## 14.3 PICASA

Picasa è un servizio gratuito offerto da Google che ti permette di guardare le tue foto e quelle dei tuoi amici che sono state pubblicate su internet.

*N.B. Gli amici non sono associati all'utente Picasa con cui accedi ma all'utente TVBLOB.*


Per condividere le tue foto con altri utenti devi registrarti sul sito <http://picasaweb.google.it/home> e creare un tuo album pubblico. Per guardare gli album pubblici di amici non e' necessario avere un account Picasa.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet.**

**Puoi salvare questo servizio nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**

### 14.3.1 Come registrarsi a Picasa (via PC)


Sul tuo PC con una connessione a internet, apri il browser (internet explorer, firefox,...) e digita <http://picasaweb.google.it/home> nella barra degli indirizzi e segui le istruzioni indicate per effettuare la registrazione.

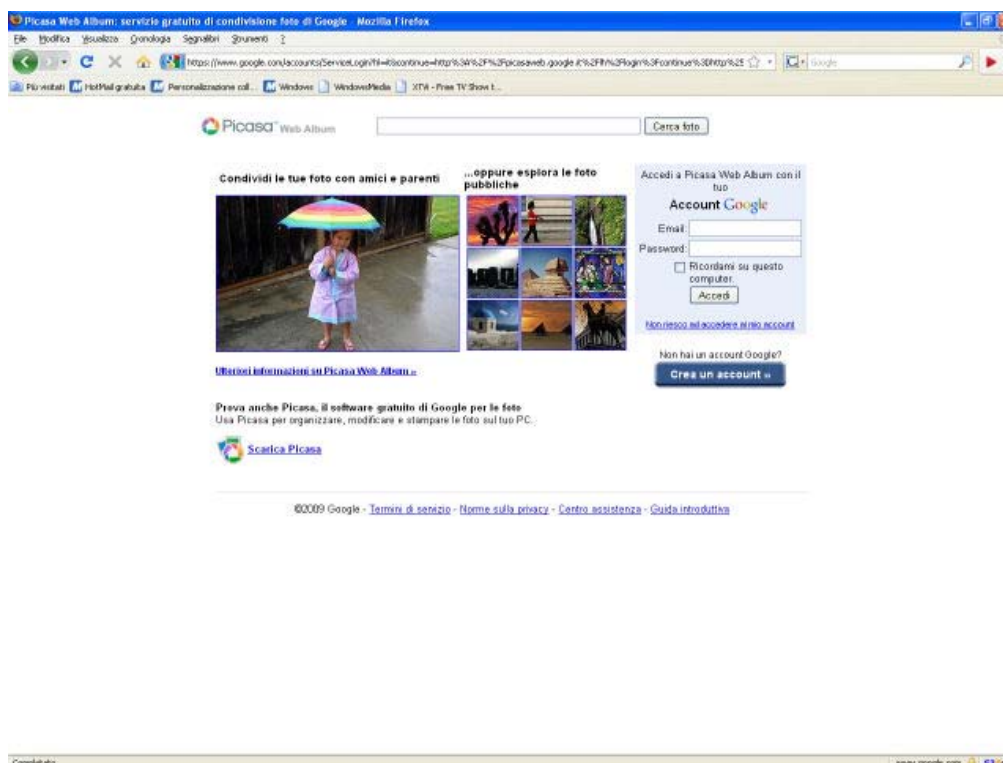

Una volta registrato potrai creare i tuoi album fotografici da condividere con chi vuoi.

### 14.3.2 Primo accesso a Picasa sulla BLOBbox


Dal menu principale della tua BLOBbox seleziona PORTALE → PICASA.

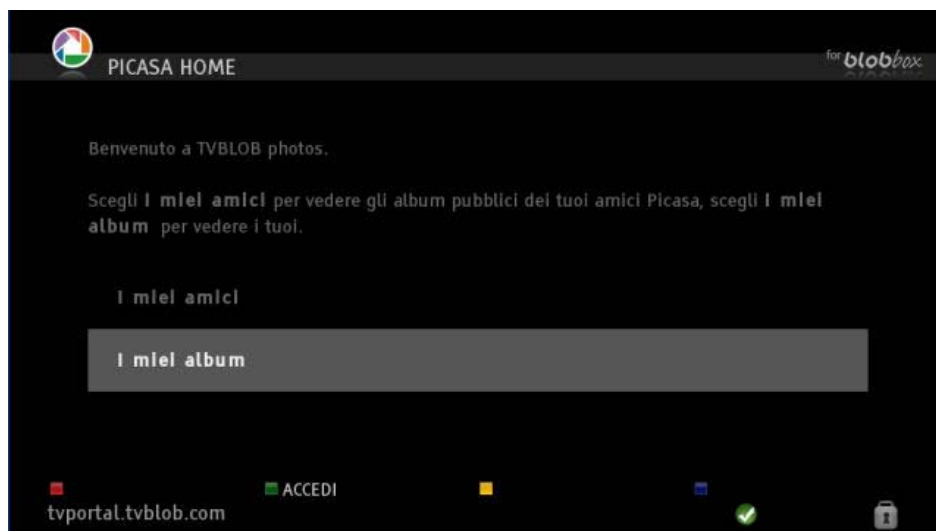

Posizionati su I MIEI ALBUM e premi **OK**.


Nella schermata successiva premi **ACCEDI**.

Immetti nella barra di inserimento il tuo nome utente Picasa e premi **ACCEDI**.

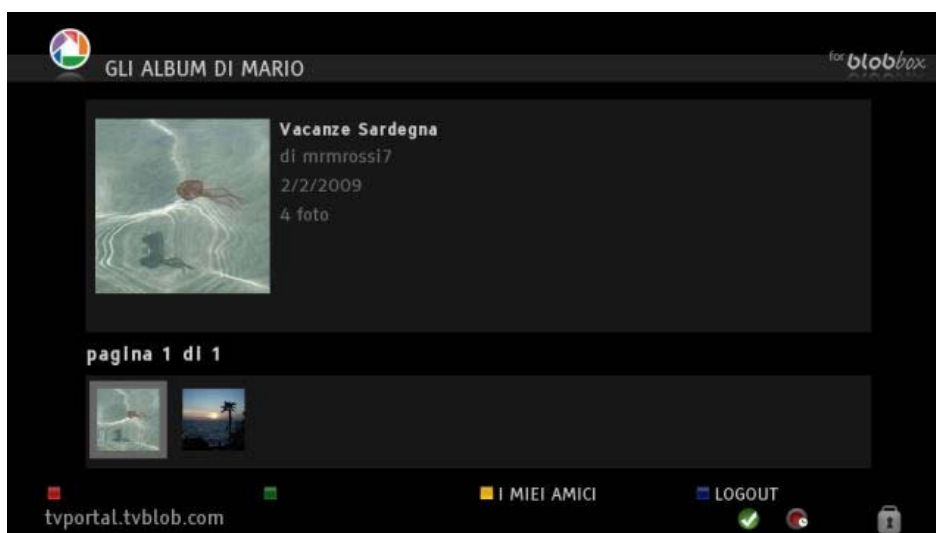

### 14.3.3 Come guardare i tuoi album pubblici

Dal menu principale di Picasa posizionali su I MIEI ALBUM e premi **OK**. Ti verrà mostrata la seguente schermata con tutti i tuoi album pubblici. Usa i tasti **▶** e **◀** per scorrere gli album.

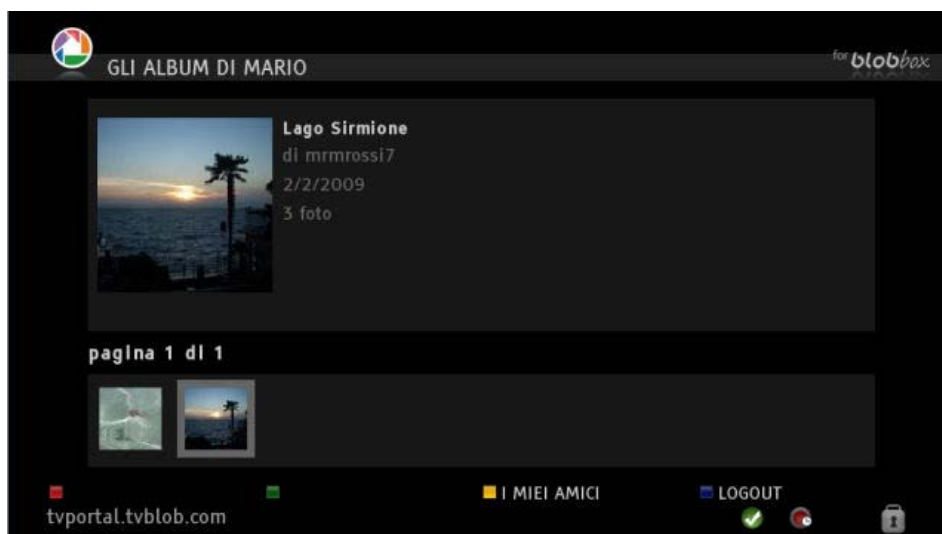

Posizionali sull'album che vuoi guardare e premi **OK**. Usa i tasti **▶** e **◀** per scorrere le foto. Per avviare lo slide show delle foto, posizionali sull'album desiderato, premi **OK** e poi premi **▶▶** sul telecomando. Per mettere in pausa lo slide show premi **⏏**, per tornare alla schermata degli album premi il tasto **◀**.


### 14.3.4 Come aggiungere un amico

Dal menu principale di Picasa posizionali su I MIEI AMICI e premi **OK**. Premi **AGGIUNGI**.




Inserisci il nome utente Picasa del tuo amico e premi **SALVA**.

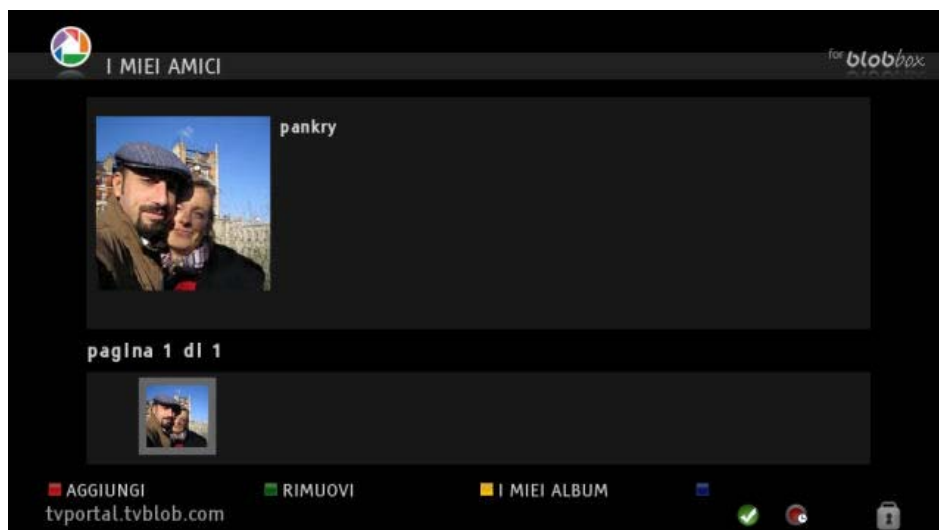


Viene visualizzata la pagina I MIEI AMICI.






Per aggiungere altri amici premi  AGGIUNGI.

### 14.3.5 Come guardare l'album pubblico di un amico





Dal menu principale di Picasa posizionati su I MIEI AMICI e premi . Qui troverai tutti gli amici precedentemente aggiunti.

Usa i tasti  e  per posizionarti sull'icona dell'amico di cui vuoi guardare gli album e premi . Verranno visualizzati tutti gli album pubblici del tuo amico.







Usa i tasti  e  per scorrere i vari album, posizionati sull'album desiderato e premi  per visualizzare tutte le foto.

Usa i tasti  e  per scorrere le foto.

Per avviare lo slide show delle foto, posizionati sull'album desiderato, premi  e poi premi il tasto  sul telecomando. Per mettere in pausa lo slide show premi il tasto  sul telecomando. Per tornare alla schermata degli album premi il tasto .

### 14.3.6 Come rimuovere un amico

Dal menu principale di Picasa posizionati su I MIEI AMICI e premi . Posizionati col cursore sull'icona dell'amico da cancellare e premi  RIMUOVI. Per confermare premi  RIMUOVI, per annullare premi .

## 14.4 WEB TV LIVE DI TWWW.TV

TWWW.TV è un'applicazione TV gratuita offerta dalla società New Deal che ti permette di guardare più di 200 canali live trasmessi sul web di vario tipo e genere: musicali, sportivi, notiziari, cartoni animati, cinema, intrattenimento e tanti altri ancora.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet con una connessione ADSL di almeno 4 Mega.**

**Puoi salvare questo servizio nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**

### 14.4.1 Come guardare i canali

Dal menu principale della BLOBbox seleziona PORTALE → TWWW.TV



Sulla parte sinistra dello schermo sono elencati i canali, in basso allo schermo trovi alcune informazioni sul canale selezionato.

Usa i tasti e per scorrere l'elenco dei canali, premi per saltare direttamente ai 13 canali successivi, premi per passare ai 13 canali precedenti della lista.

Premi per guardare il canale selezionato a schermo intero. Premi nuovamente per tornare alla lista dei canali.

## 14.5 METEO.IT

Meteo.it è un'applicazione TV offerta da EPSON METEO che ti permette di consultare le previsioni meteo di tutte le località italiane.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet**

### 14.5.1 Come guardare le previsioni meteo

Dal menu principale della BLOBbox seleziona PORTALE → METEO.IT



Usa il tasto per spostarti dal menu VIDEO al menu METEO, usa i tasti e per selezionare le voci relative ai menu.

Selezionando una voce relativa al menu VIDEO (es. Meteo Italia) verrà visualizzato il video corrispondente, premi SCHERMO INTERO per visualizzare il video a schermo intero, premi nuovamente il tasto sul telecomando per tornare al menu precedente.

Nel menu METEO vengono proposte le previsioni di 5 città italiane, posizionati su una di queste e premi sul telecomando per visualizzare le previsioni meteo.

Seleziona la voce CERCA LOCALITA' per visualizzare le previsioni meteo di una qualsiasi località in Italia. Immetti il nome della località desiderata e premi .



Premi SALVA per salvare la località nel menu principale METEO.

Premi CHIUDI per tornare al menu principale di Meteo.it.

## 14.6 REEPLAY.IT


Reeplay.it è uno strumento offerto da terzi che ti permette di usare il PC per contrassegnare contenuti video che trovi sul web per poi guardarli a casa, comodamente sul televisore senza accendere il PC. Puoi anche vedere i video condivisi dai tuoi amici e condividere quelli da te contrassegnati.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet.**

**Puoi salvare questo servizio nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**

### 14.6.1 Come registrarsi a reeplay.it


Sul tuo PC con una connessione a internet, apri il browser (internet explorer, firefox,...) e digita <http://reeplay.it> nella barra degli indirizzi.

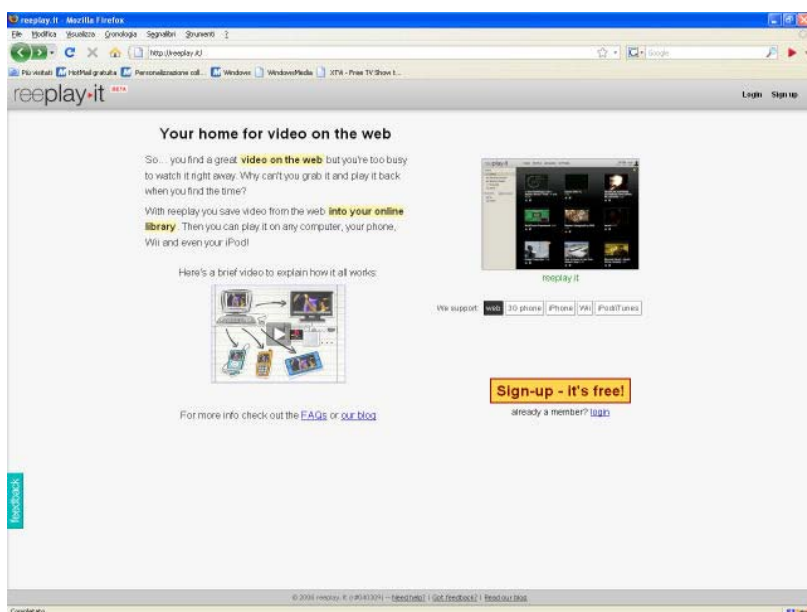


Segui le istruzioni indicate per effettuare la registrazione e l'installazione del plugin di reeplay.it sul tuo browser.



### 14.6.2 Primo accesso a Reeplay.it sulla BLOBbox

Dal menu principale della tua BLOBbox seleziona PORTALE → REEPLAY.IT.  
Premi  LOGIN.





Immetti lo username e la password del tuo account Reeplay.it e premi  SALVA.  
Una volta effettuato il login, le tue credenziali verranno automaticamente salvate per i prossimi accessi.


### 14.6.3 Come guardare i video di reeplay.it

Una volta effettuato il login ti verrà mostrata la tua pagina personale di Reeplay.it.



Per scorrere le categorie utilizza i tasti  e  del telecomando.

Posizionati sulla categoria desiderata e premi **OK**.

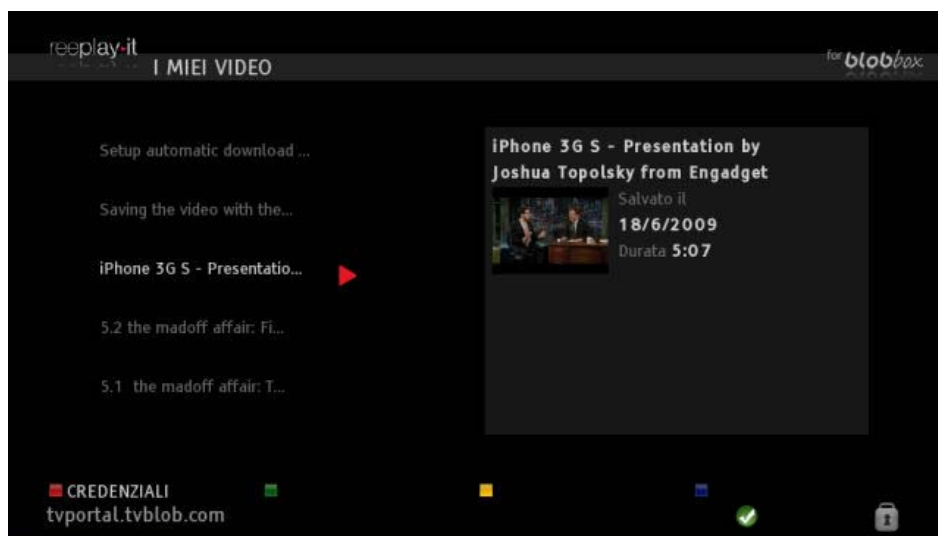

Per riprodurre un video, utilizza i tasti **▲** e **▼** per posizionarti sul video desiderato e premi **OK** per guardarlo.

## 14.7 VCAST – FAUCET PVR

Vcast è un'applicazione TV gratuita offerta da FAUCET, che permette di prenotare facilmente registrazioni di canali televisivi e radiofonici presenti nella lista (digitale terrestre free esclusi canali a pagamento e Mediaset). Puoi guardare e riguardare i tuoi programmi preferiti esattamente come con il più classico dei videoregistratori.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet.**

**Puoi salvare questo servizio nella lista dei tuoi preferiti, leggi il paragrafo [“Organizzare le applicazioni TV preferite”](#) (pag. 78)**


### 14.7.1 Come registrarsi a Vcast (via PC)

Sul tuo PC con una connessione a internet, apri il browser (internet explorer, firefox,...) e digita <http://faucet.vcast.it/login/login.php> nella barra degli indirizzi. Segui le istruzioni per completare la registrazione.

### 14.7.2 Primo accesso a Vcast sulla BLOBbox


Dal menu principale della tua BLOBbox seleziona TV PORTAL → FAUCET PVR.




Inserisci lo username e la password con cui ti sei registrato e premi  su LOGIN.

### 14.7.3 Come programmare una registrazione



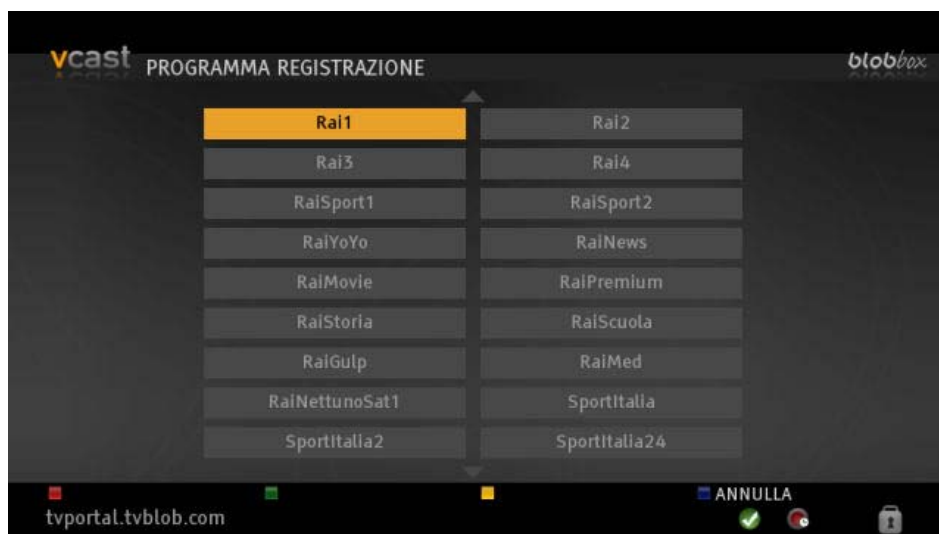

Dal menu principale di VCAST premi  **NUOVA REGISTRAZIONE**.



Seleziona il canale che vuoi registrare e premi .






Viene richiesta la data, l'ora di inizio, l'ora di fine e la frequenza di registrazione. In questa schermata sarai guidato attraverso le quattro fasi sopra elencate.


Usa i tasti    e  per selezionare e confermare le impostazioni desiderate.

Ora attribuisce un nome alla registrazione programmata (opzionale).




Premi  SVUOTA, ora inserisci il nome che vuoi attribuire alla registrazione. Premi , nella schermata successiva premi nuovamente  su SALVA.





La schermata indica che la programmazione della registrazione è stata salvata con successo. Puoi aggiungere le registrazioni di VCAST ai podcast della tua BLOBbox, per farlo premi  AGGIUNGI AI PODCAST.

#### 14.7.4 Come guardare una registrazione

Dal menu principale di VCAST posizionati sulla registrazione che vuoi guardare e premi . Le registrazioni pronte per essere guardate sono rappresentate da una icona verde. L'icona rappresentante un orologio indica che la registrazione è programmata e in attesa di essere effettuata.

#### 14.7.5 Come cancellare una registrazione.

Dal menu principale di VCAST posizionati sull'icona rappresentante una X rossa in corrispondenza della registrazione che vuoi cancellare e premi . Nella schermata successiva seleziona ELIMINA e premi .

## 15 ORGANIZZARE LE APPLICAZIONI TV PREFERITE

Preferiti e' una funzione molto potente che ti consente di salvare tutte le tue applicazioni TV preferite per potervi accedere in modo più semplice e veloce.

### 15.1 Come aggiungere un'applicazione TV ai preferiti


Quando ti trovi sulla pagina di una applicazione TV che vuoi aggiungere ai preferiti premi il tasto  sul telecomando.




Premi  per aggiungerla ai tuoi preferiti.



### 15.2 Come accedere ad una applicazione TV salvata nei preferiti

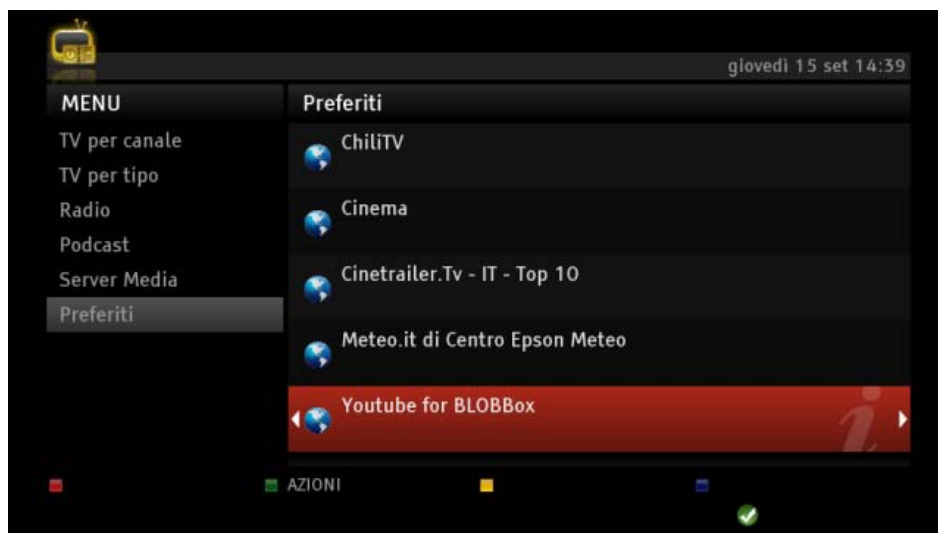Premi il tasto  sul telecomando, posizionati su PREFERITI e premi il tasto .





Posizionati sull'applicazione TV che vuoi aprire e premi  per accederci.

### **15.3 Come eliminare una applicazione TV dai preferiti**


Premi il tasto  sul telecomando, posizionati su PREFERITI e premi il tasto .

Posizionati sul servizio web che vuoi eliminare.


Premi  AZIONI.


Seleziona ELIMINA e premi .


### **15.4 Come rinominare una applicazione TV dei preferiti**

Premi il tasto  sul telecomando.

Posizionati sull'applicazione TV che vuoi rinominare.

Premi  AZIONI.


Seleziona RINOMINA e premi .

Nella barra di inserimento immetti il nuovo nome e premi  SALVA.


## 16 NAVIGARE IN INTERNET

La BLOBbox ti permette di navigare in Internet in modo semplice e veloce.

### 16.1 Come navigare un sito web

Dal menu principale della tua BLOBbox premi  APRI URL.  
Digita la URL del sito desiderato.




Premi  VAI per visualizzare il sito.

Se hai sbagliato ad inserire la URL premi  SVUOTA e reinserisci la URL corretta.

***N.B. I siti potrebbero non essere visualizzati correttamente in quanto sono siti web che vengono adattati alla risoluzione televisiva.***

### 16.2 Come verificare se stai navigando in un sito sicuro

Dopo aver aperto un sito, la BLOBbox ti dà la possibilità di verificare se la connessione al sito è sicura. Per visualizzare più informazioni sul sito in cui si sta navigando, premi il tasto  sul telecomando.




## 17 ACCEDERE VELOCEMENTE AI SERVIZI WEB TRAMITE LE BLOBWORDS

La BLOBword è una parola univoca che identifica una applicazione TV e ti consente di accedere a questa senza il bisogno di conoscere e digitare la URL completa.

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet.**


### 17.1 Come utilizzare le BLOBwords

Dal menu principale della BLOBbox seleziona TV PORTAL → BLOBWORDS.

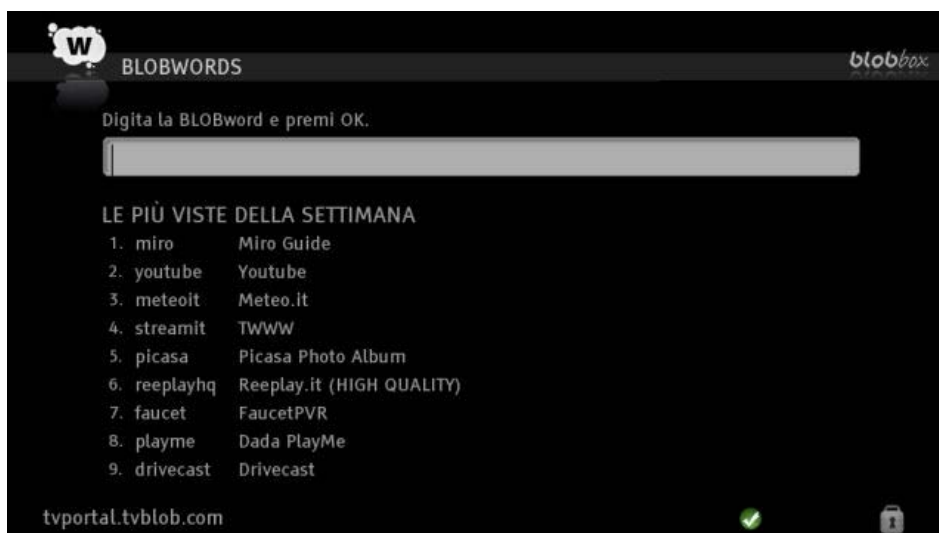

Sotto alla barra di inserimento e' presente la lista delle 9 BLOBwords più visitate della settimana. Usa i tasti ▲ e ▼ sul telecomando per posizionarti sulla applicazione TV desiderata e premi OK per aprirlo.

Digitando una lettera nella barra di inserimento, ti verranno proposte tutte le BLOBwords corrispondenti alle applicazioni TV che cominciano con la lettera digitata (es. R).

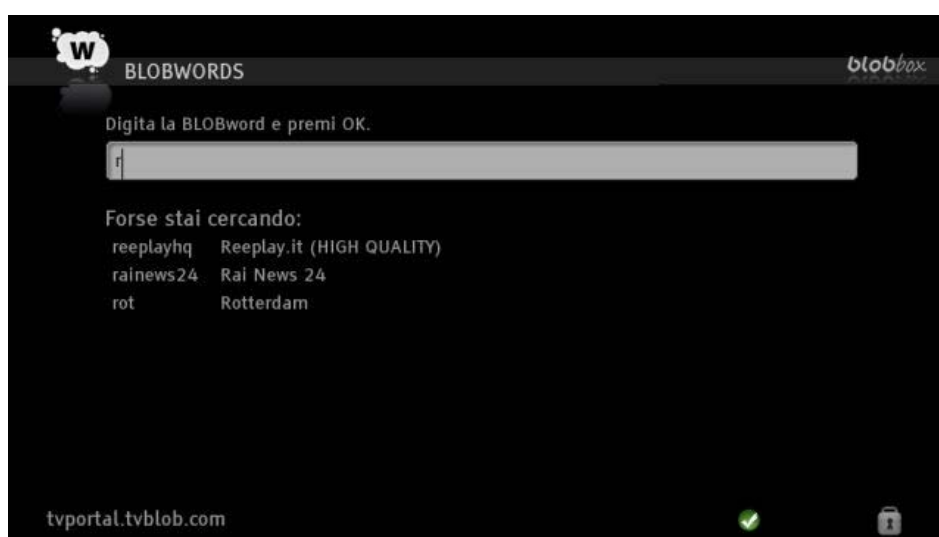

Usa i tasti ▲ e ▼ sul telecomando per posizionarti sull'applicazione TV desiderata, premi OK per aprirla.

## 18 SCARICARE CONTENUTI DA INTERNET VIA BITTORRENT, HTTP e FTP

La BLOBbox ti permette di scaricare da internet moltissimi contenuti .

**N.B. Per usufruire di questo servizio la BLOBbox deve essere collegata a Internet**

### 18.1 Come scaricare un file conoscendo la URL

Ci sono due metodi per scaricare contenuti da internet:



- Utilizzando il comando APRI URL sulla home page della BLOBbox
- Utilizzando il browser di un PC collegato in rete con la BLOBbox

#### 18.1.1 Come utilizzare il comando APRI URL



Dal menu principale della tua BLOBbox premi  APRI URL.

Digita la URL del file che vuoi scaricare e premi . Es:

- <http://www.mininova.org/get/2351501> (file torrent)
- <http://releases.ubuntu.fastbull.org/ubuntu-releases/jaunty/ubuntu-9.04-desktop-i386.iso>
- <ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.29.tar.gz>

Viene visualizzata la pagina di conferma dell'aggiunta del download, premi  SI per confermare il download oppure premi  NO per annullare.

Una pagina confermerà la corretta aggiunta del download.

Premi  VISUALIZZA per andare alla pagina dei download in corso, premi  INDIETRO per tornare alla Home Page.


#### 18.1.2 Come utilizzare il browser del PC

Leggi il paragrafo ["ACCEDERE ALLA BLOBBOX DAL PC \(VIA BROWSER\)"](#) (pag. 85)

## 18.2 Come riprodurre i contenuti scaricati



Dal menu principale della BLOBbox seleziona I MIEI CONTENUTI → DOWNLOAD.

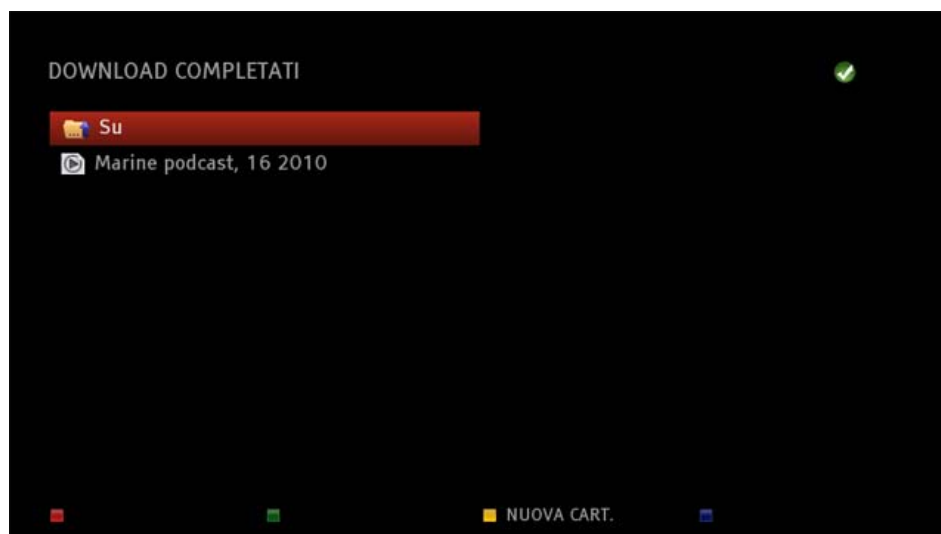
Premi  COMPLETATI.





Qui trovi tutti i download completati che sono disponibili per essere guardati.

Posizionati sul contenuto desiderato e premi  o per riprodurlo.






Premi ripetutamente  o  sul telecomando per mandare avanti o indietro veloce la riproduzione del video. Le velocità disponibili sono 2X, 4X, 8X, 16X, 32X e 64X.


Premi  sul telecomando per ripristinare il playback.

Di seguito le icone che identificano lo stato della riproduzione (sono visualizzate in basso a sinistra sullo schermo):

	Riproduzione in corso
	Riproduzione in pausa
	Avanti / Indietro veloce 2X / 64X


Per riprodurre direttamente il contenuto successivo o precedente della lista, premi i tasti  o .

Per visualizzare la lista dei contenuti senza interrompere la riproduzione, premi i tasti  e  sul telecomando. Usa i tasti   per posizionarti sul contenuto desiderato e premi  per riprodurlo.

Per visualizzare la barra del progresso del contenuto che stai riproducendo premi  sul telecomando.

Premi il tasto  per visualizzare maggiori informazioni sul contenuto che stai riproducendo

Per interrompere la riproduzione e tornare alla lista dei contenuti premi .

Per riprodurre in sequenza tutti i contenuti presenti in una cartella, posizionati sulla cartella desiderata e premi  sul telecomando (funzione disponibile solo per file audio e video). Se interrompi la riproduzione di un contenuto multimediale, la volta successiva verrà ripristinata dal punto in cui la avevi interrotta.

*N.B. Puoi riprodurre file audio, video e immagini. I formati supportati dalla tua BLOBbox sono i seguenti:*

### **FORMATI VIDEO:**

- MPEG2/4 Elementary (M2V,M4V)
- MPEG1/2 PS (M2P,MPG,DAT,VOB)
- MPEG2 Transport Stream (TS,TP,TRP,M2T,M2TS,MTS)
- AVI, ASF, WMV
- Matroska (MKV)
- MOV, MP4, RMP4

### **VIDEO CODEC:**

- XVID SD/HD
- DIVX SD/HD
- MPEG-2 MP@HL
- MPEG-4.2 ASP@L5
- MPEG-4.10 (H264,AVC): BP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0, HP@L4.1
- WMV9 MP@HL

### **AUDIO CODEC:**

- Dolby Digital AC-3
- MPEG-4 AAC-LC
- MPEG-4 HE-AAC
- MP1, MP2, MP3
- WMA
- WAV

### **FORMATI IMMAGINE:**


- JPG
- PNG
- GIF

## 19 ACCEDERE ALLA BLOBBOX DAL PC (VIA BROWSER)

L'utilizzo di una LAN (rete locale) ti permette di accedere alla BLOBbox utilizzando il browser del tuo PC. Da qui puoi gestire i download e puoi copiare e riprodurre i contenuti presenti sulla BLOBbox direttamente sul tuo PC.


**N.B. Per usufruire di questa funzionalità la BLOBbox e il PC devono essere collegati sulla stessa LAN (rete locale)**


### 19.1 Come abilitare l'accesso

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → RETE → ACCESSO REMOTO VIA PC.

Posizionati su ABILITA ACCESSO DA PC e premi  per abilitarlo.

[V] abilitato  
[ ] disabilitato

Per le richieste di accesso alla tua BLOBbox tramite PC hai la possibilità di proteggere l'accesso alla tua BLOBbox tramite uno username e una password. Per abilitare questa funzione posizionati su RICHIEDI AUTENTICAZIONE DA PC e premi . Inserisci uno USERNAME e una PASSWORD (composte da un minimo di 6 a un massimo di 10 caratteri alfanumerici) negli appositi campi.

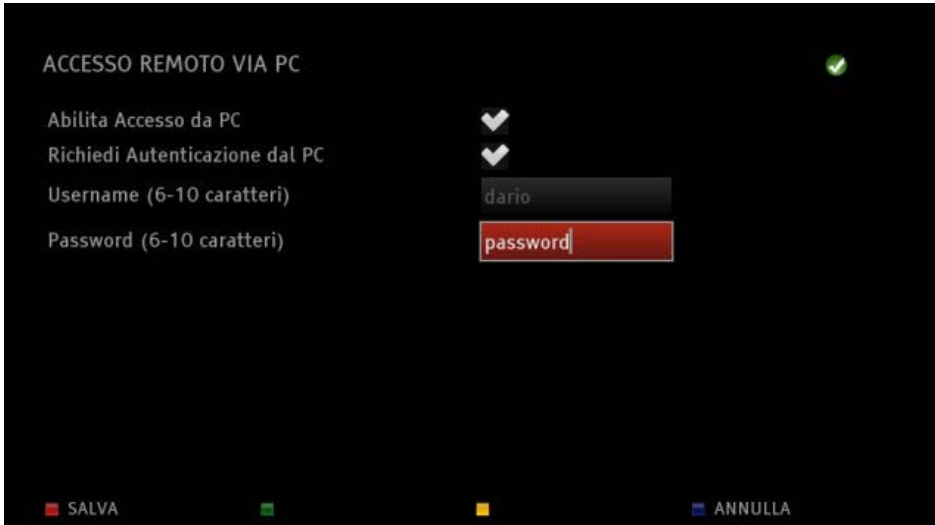

Premi  SALVA per confermare.


Se non intendi proteggere l'accesso tramite USERNAME e PASSWORD non abilitare il campo RICHIEDI AUTENTICAZIONE DA PC.

## 19.2 Come accedere alla BLOBbox utilizzando il PC (via browser)

Apri il web browser sul tuo PC e digita l'indirizzo IP della tua BLOBbox nella barra degli indirizzi.

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona **SUPPORTO** → **DIAGNOSTICA**, in questa schermata è indicato l'indirizzo IP della tua BLOBbox.

Se hai protetto l'accesso tramite username e password ti verrà chiesto di inserirle, altrimenti accederai automaticamente.

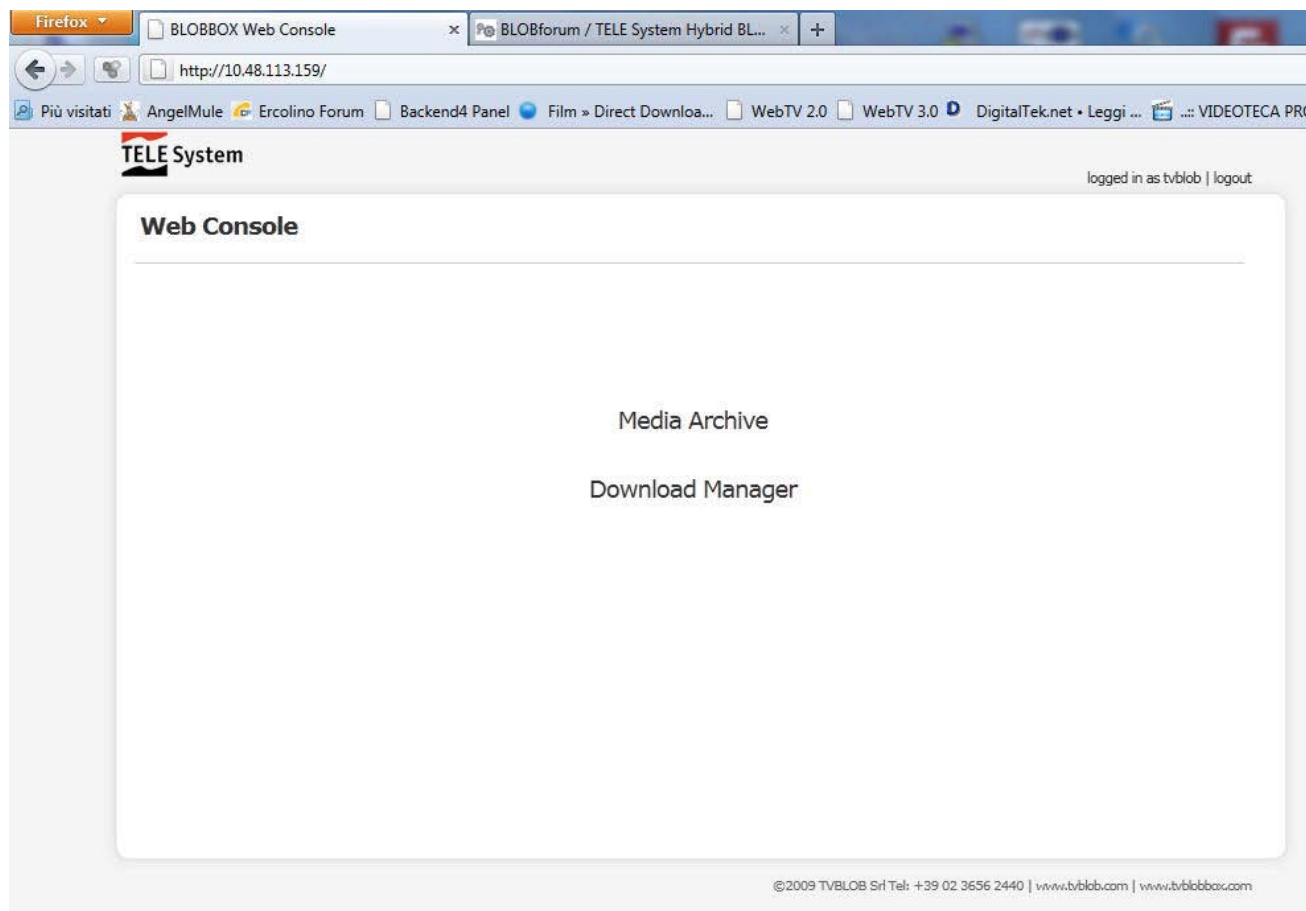


Da questa schermata puoi accedere al **DOWNLOAD MANAGER** per gestire i download della BLOBbox, e all'**ARCHIVIO** per poter copiare i contenuti presenti sulla BLOBbox direttamente sul tuo PC.

### 19.3 Come aggiungere un download inserendo la URL

Apri il web browser sul tuo PC e digita l'indirizzo IP della tua BLOBbox nella barra degli indirizzi.

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona **SUPPORTO** → **DIAGNOSTICA**, in questa schermata è indicato l'indirizzo IP della tua BLOBbox.

Clicca su **DOWNLOAD MANAGER**. Clicca sulla voce **ADD A NEW DOWNLOAD**.

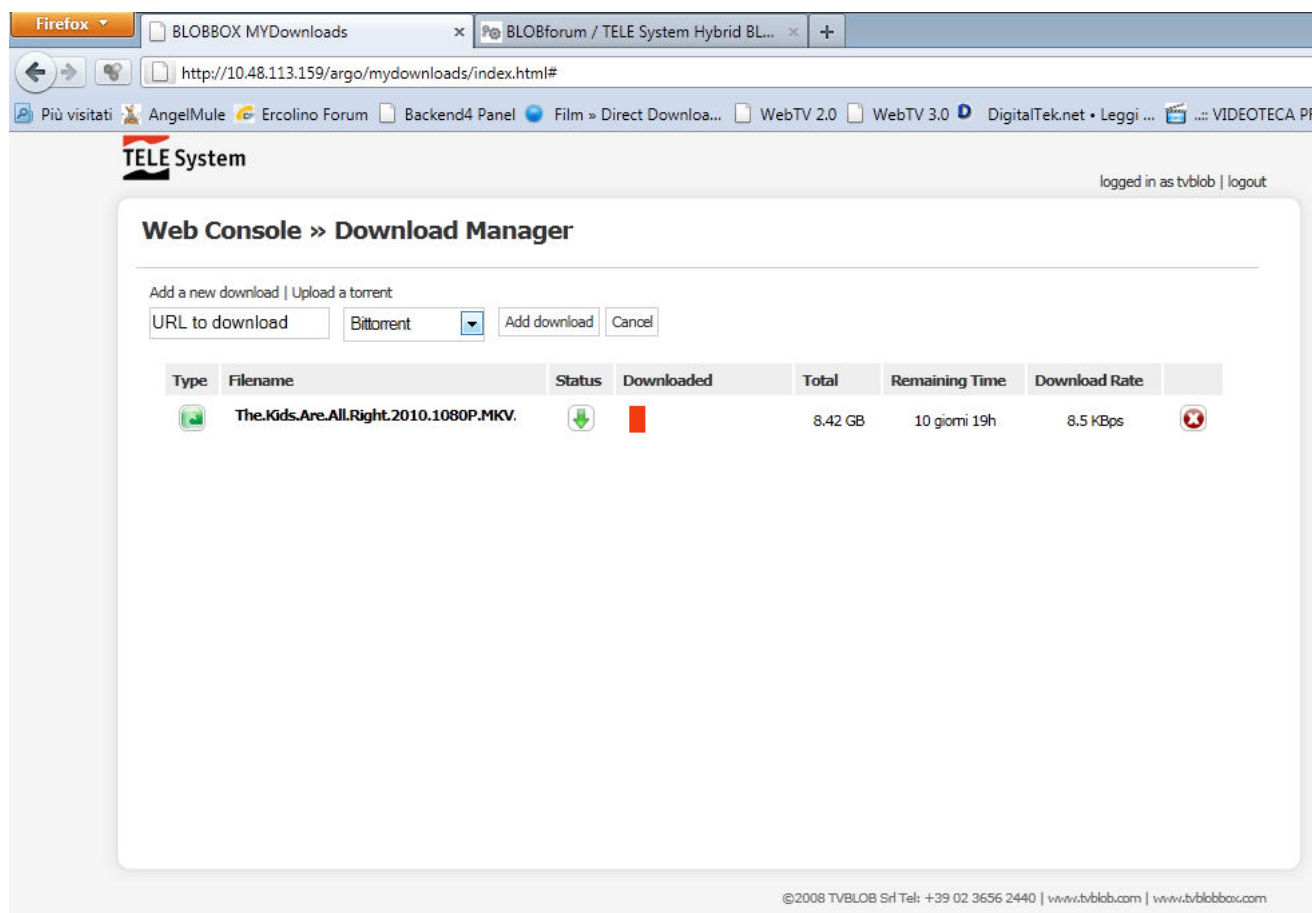

Inserisci la URL del file che vuoi scaricare nel campo **URL TO DOWNLOAD**.

Apri il menu a tendina **SELECT DOWNLOAD TYPE** e indica se il file che stai per scaricare è di tipo Bittorrent oppure HTTP/FTP.


Clicca su **OK** per confermare e aggiungere il download.

## 19.4 Come visualizzare lo stato dei download in corso

Apri il web browser sul tuo PC e digita l'indirizzo IP della tua BLOBbox nella barra degli indirizzi.





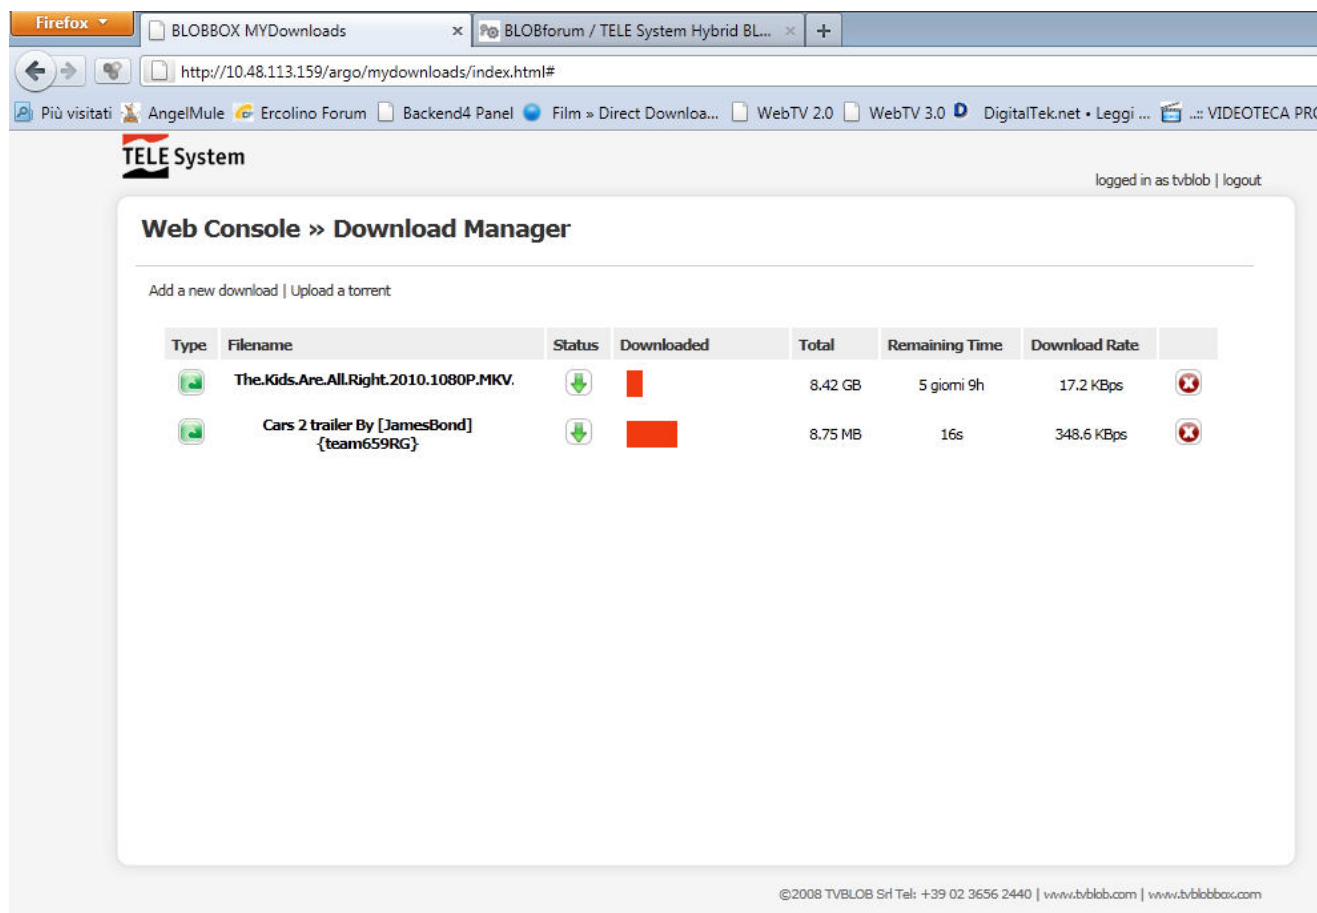



Premi il tasto  sul telecomando e seleziona **SUPPORTO** → **DIAGNOSTICA**, in questa schermata è indicato l'indirizzo IP della tua BLOBbox.

Clicca su **DOWNLOAD MANAGER**.



**Web Console >> Download Manager**

Add a new download | Upload a torrent

Type	Filename	Status	Downloaded	Total	Remaining Time	Download Rate	
	The.Kids.Are.All.Right.2010.1080P.MKV.			8.42 GB	5 giorni 9h	17.2 KBps	
	Cars 2 trailer By [JamesBond] {team659RG}			8.75 MB	16s	348.6 KBps	

©2008 TVBLOB Srl Tel: +39 02 3656 2440 | www.tvblob.com | www.tvblobbox.com

**TYPE:** l'icona verde indica che il file che stai scaricando è di tipo bittorrent, l'icona bianca indica che il file è binario.

**FILENAME:** indica il nome che hai scelto da assegnare al file che stai scaricando.

**STATUS:** l'icona con la freccia verde indica che il download del file è in corso, l'icona rossa indica che il download è in pausa.

**DOWNLOADED:** indica la barra del progresso del file attualmente scaricata.

**TOTAL:** indica l'intera dimensione del file.

**REMAINING TIME:** indica una stima del tempo per concludere il download in corso.

## 19.5 Come scaricare un file utilizzando un file.torrent

Effettua l'accesso alla BLOBbox via web browser, clicca su **DOWNLOAD MANAGER**.

Clicca sulla voce **UPLOAD A TORRENT**.

Clicca su **SFOGLIA**, seleziona il file .torrent desiderato e clicca su **UPLOAD TORRENT** per scaricarlo.

Tutti i donwload aggiunti li trovi nella sezione **ARCHIVIO** → **DOWNLOAD** della tua BLOBbox.



## 19.6 Come eliminare un download in corso

Una volta effettuato l'accesso alla BLOBbox via web browser clicca su DOWNLOAD MANAGER. Tutti i download in corso sulla BLOBbox li vedrai in questa schermata.

Clicca sull'icona rappresentata da una X rossa in corrispondenza del download che si vuole eliminare e clicca su OK quando viene richiesta la conferma.


## 19.7 Come copiare file dalla BLOBbox al PC

Apri il web browser sul tuo PC e digita l'indirizzo IP della tua BLOBbox nella barra degli indirizzi.

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona **SUPPORTO → DIAGNOSTICA**, in questa schermata è indicato l'indirizzo IP della tua BLOBbox.

Clicca su MEDIA ARCHIVE.


Qui trovi i contenuti del tuo archivio. Posizionati sul file che vuoi copiare e cliccaci sopra col tasto destro del mouse.

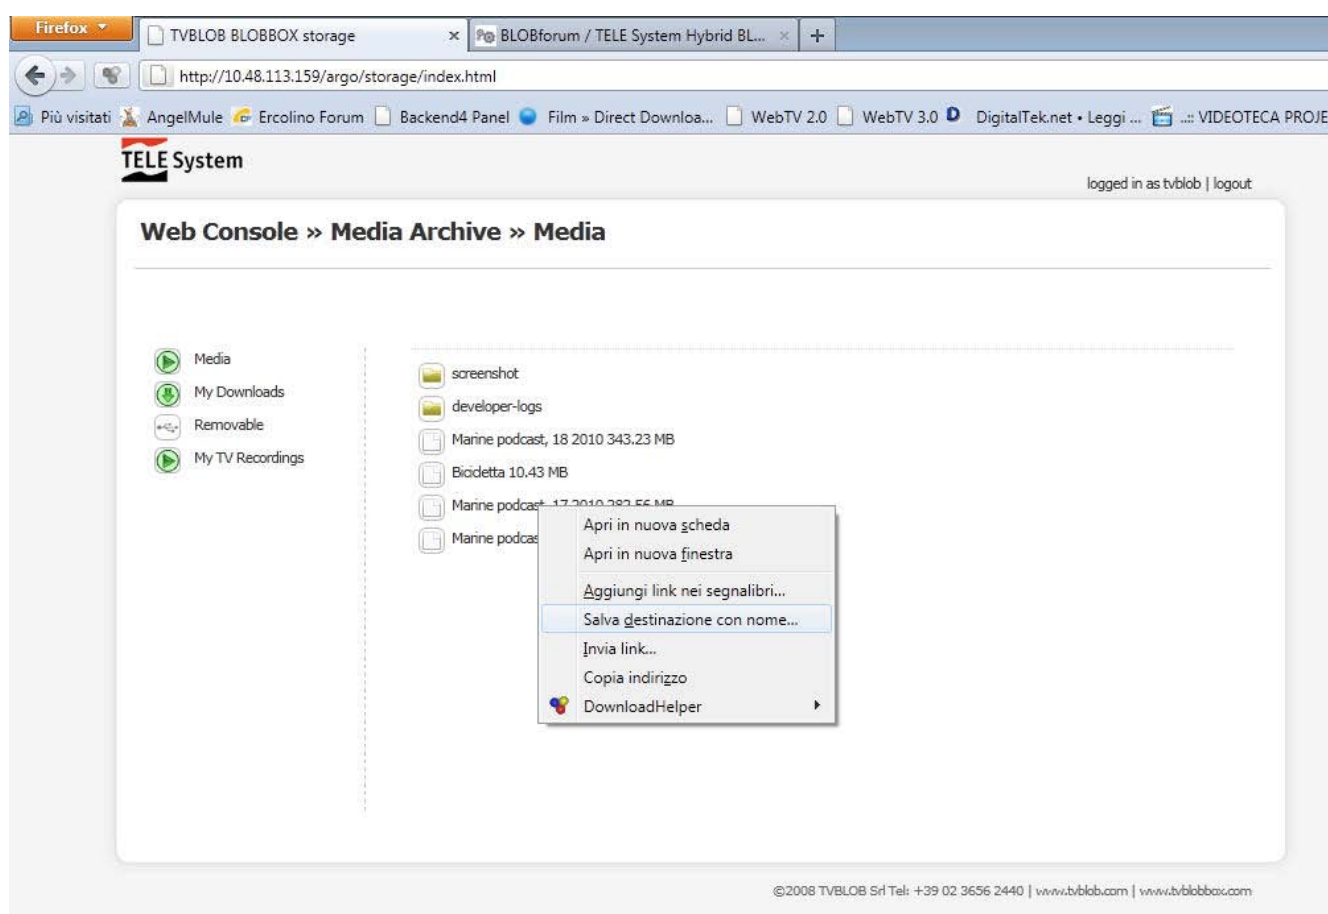

Clicca su “Salva destinazione con nome...” col tasto sinistro del mouse. Scegli il percorso in cui vuoi copiare il file e clicca su SALVA.

## 20 CONFIGURARE LA TUA BLOBBOX

Premi il tasto  sul telecomando per accedere al menu di configurazione della tua BLOBBbox.

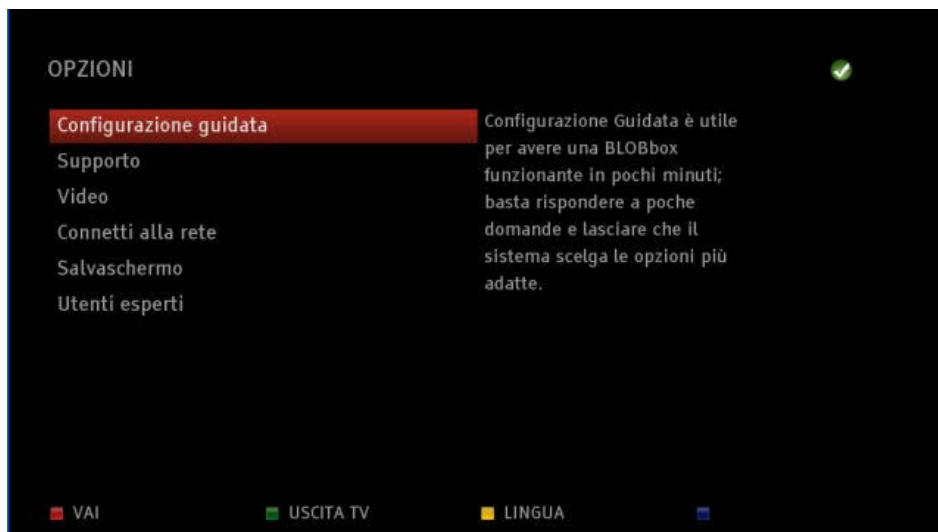


### 20.1 CONFIGURAZIONE GUIDATA

La configurazione guidata ti aiuta a configurare le impostazioni base della BLOBBbox: lingua, uscita video, dimensione dello schermo, rete, aggiornamento software, registrazione utente, attivazione utente, fuso orario, disco di sistema e scansione dei canali del digitale terrestre.

#### 20.1.1 Come effettuare la configurazione guidata

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona CONFIGURAZIONE GUIDATA.

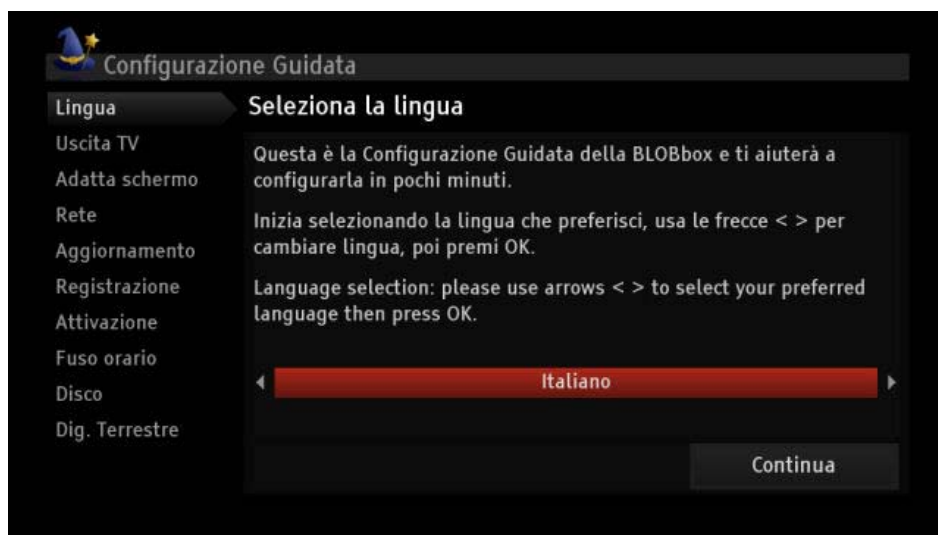


Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione guidata.

## 20.2 SUPPORTO

### 20.2.1 Come eseguire il test di diagnostica


Questo strumento di diagnostica ti permette di avere informazioni in merito alla tua connessione ad internet.

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona SUPPORTO → DIAGNOSTICA.

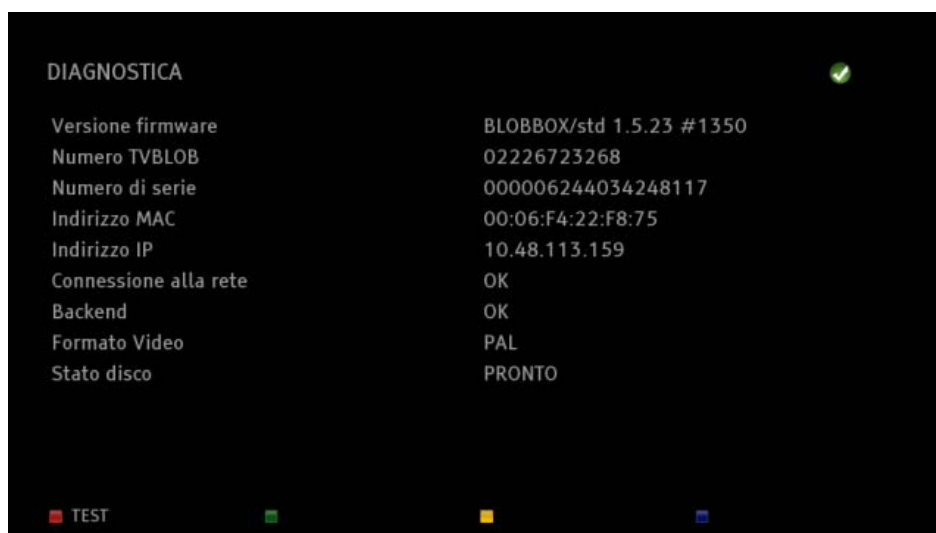

Premi  TEST.



Premi  CONTINUA per avviare il test della tua connessione e verificare se ci sono problemi. La BLOBbox effettuerà tre test di rete:

- **RETE:** controlla se la BLOBbox è collegata correttamente al cavo di rete.
- **ACCESSO A INTERNET:** controlla se la BLOBbox è collegata correttamente ad internet.
- **SERVIZI TVBLOB:** controlla se la box riesce ad accedere ai server TVBLOB.

Se viene riscontrato qualche errore premi  SPIEGA e ti verrà spiegato quale tipo di problema è stato riscontrato.


*N.B. Se non riesci a risolvere il problema ti preghiamo di contattarci inviando una mail a [supporto@blobbox.tv](mailto:supporto@blobbox.tv)*

### 20.2.2 Come attivare l'assistenza remota

La BLOBbox dispone di questa comodissima funzionalità che consente al supporto tecnico di TVBLOB di collegarsi da remoto sulla tua BLOBbox nel caso di malfunzionamenti per effettuare una diagnostica dei problemi più approfondita.


Nel caso in cui riscontri problemi nell'utilizzo della BLOBbox sei pregato di contattare il supporto tecnico di TVBLOB che ti fornirà un ticket di assistenza.

Una volta ricevuto il ticket questa è la procedura che devi seguire per abilitare il supporto tecnico di TVBLOB a connettersi da remoto alla tua BLOBbox.

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona SUPPORTO → ASSISTENZA REMOTA.




Utilizzando le frecce direzionali   sul telecomando scegli l'opzione ATTIVA.

Nel campo CODICE PER L'ASSISTENZA inserisci il ticket che ti ha fornito TVBLOB e premi  SALVA.

*N.B. Questa funzione viene disattivata automaticamente dopo il riavvio della BLOBbox.*

### 20.2.3 Come scoprire le novità della versione software installata



TVBLOB periodicamente rende disponibili aggiornamenti software che aggiungono funzionalità alla tua BLOBbox. Per vedere tutte le nuove funzioni del software che è attualmente installato sulla tua BLOBbox, premi  sul telecomando e seleziona SUPPORTO → NOVITA' DI QUESTA VERSIONE.


## 20.3 PROFILO UTENTE



### 20.3.1 Come cambiare la lingua dell'interfaccia

Premi il tasto  sul telecomando e premi  LINGUA.

In questa schermata hai la possibilità di cambiare la lingua dell'interfaccia della tua BLOBbox.

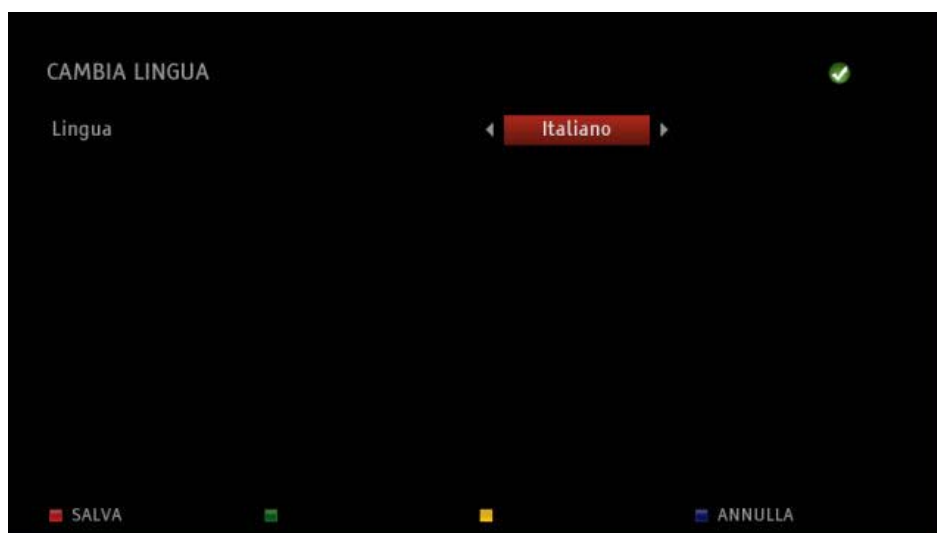Usa i tasti  e  per selezionare la lingua desiderata. Le lingue disponibili sono Italiano e Inglese.







Una volta posizionato sulla lingua desiderata premi  SALVA per confermare o  ANNULLA per annullare l'operazione. Nel caso in cui si decida di cambiare lingua la box si riavvierà automaticamente.

### 20.3.2 Come cambiare il PIN scelto in fase di attivazione


Premi il tasto  sul telecomando e seleziona PROFILO UTENTE → CAMBIA PIN.

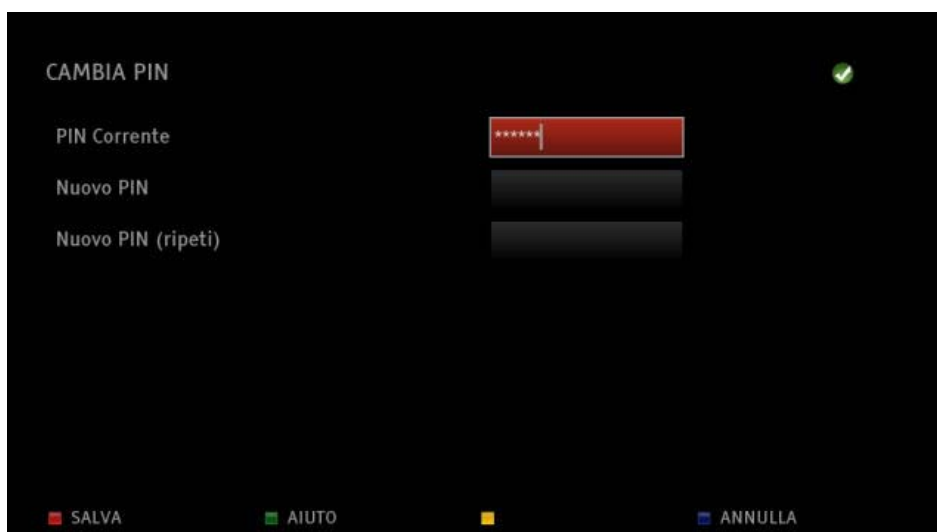La BLOBbox ti offre la possibilità di cambiare la password (PIN) con una nuova a tua scelta.




Inserisci nel campo "PIN CORRENTE" il PIN che ti ha fornito TVBLOB quando hai effettuato la registrazione e nei campi sottostanti inserisci due volte il nuovo PIN da te scelto, premi  SALVA per confermare o  ANNULLA per annullare l'operazione. Premi  AIUTO per visualizzare l'help.

### 20.3.3 Come inserire le credenziali TVBLOB

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona PROFILO UTENTE → LOGIN E IDENTITA'. In questa schermata devi inserire un nickname a tua scelta che ti identifica come utente TVBLOB e il numero TVBLOB e il PIN che ti ha fornito TVBLOB quando hai effettuato la registrazione.

Muoviti con i tasti  e  nei campi e inserisci i tuoi dati.






Premi  SALVA per confermare oppure premi  ANNULLA per annullare l'operazione.

### 20.3.4 Come cambiare il fuso orario


Premi il tasto  sul telecomando e seleziona PROFILO UTENTE → FUSO ORARI.

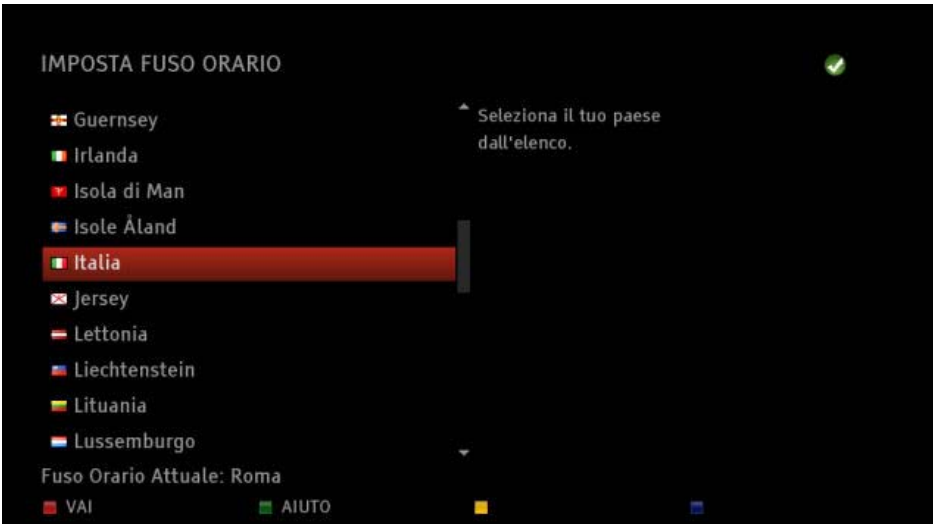
Usa i tasti  e  per selezionare il paese e la città in cui ti trovi.





L'ora impostata viene usata ad esempio per indicare l'orario in cui effettui delle registrazioni con la tua BLOBbox. Premi  SALVA per confermare o  ANNULLA per annullare l'operazione.

### 20.3.5 Come attivare la raccolta dati anonimi

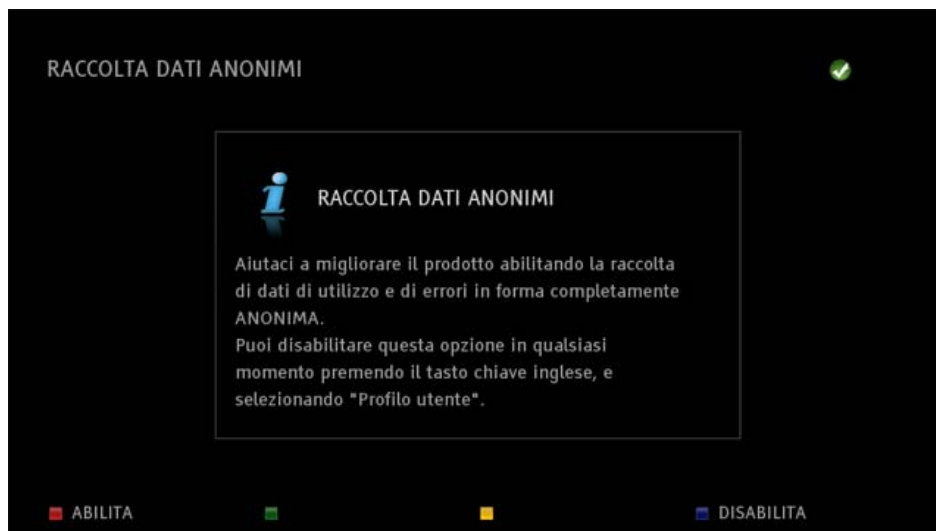
Premi il tasto  sul telecomando e seleziona **PROFILO UTENTE** → **RACCOLTA DATI ANONIMI**.



Premi  **ABILITA** per attivare la raccolta dati anonimi, premi  **DISABILITA** per disattivarla.

### 20.3.6 Come cancellare i dati privati

Per la tua privacy e per migliorare le prestazioni della BLOBbox puoi cancellare i dati privati memorizzati dal browser (cookies, cache, autorizzazioni concesse alle applicazioni).

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona **PROFILO UTENTE** → **CANCELLA DATI PRIVATI**.



Premi  **CONTINUA** per cancellare i dati.


## 20.4 GESTIONE DISCO


### 20.4.1 Come configurare il disco di sistema

Ti consigliamo di dedicare un disco di sistema alla tua BLOBbox in quanto è necessario per registrare dal digitale terrestre, scaricare contenuti da internet e effettuare abbonamenti ai podcast. La mancanza del disco di sistema non ti permetterà di usufruire di queste funzionalità.



Collega un hard-disk esterno o una chiavetta USB ad una porta USB o al connettore e-SATA sul retro della BLOBbox.

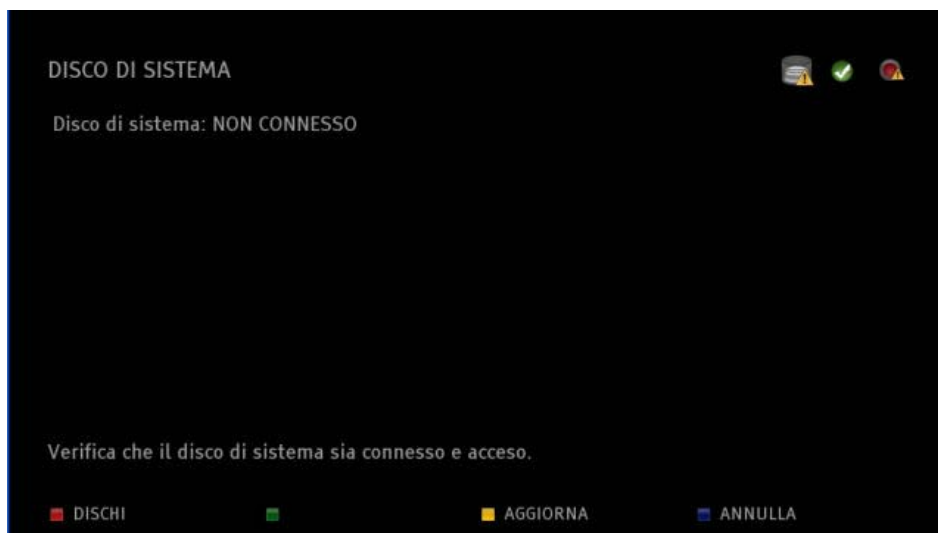Premi  sul telecomando e seleziona GESTIONE DISCO → DISCO DI SISTEMA.




Premi  DISCHI per rilevare i dischi connessi alla BLOBbox.



Posizionati sul disco che vuoi dedicare alla BLOBbox e premi  SELEZIONA. Ti verrà chiesta una conferma per formattare e dedicare il disco alla BLOBbox, premi  SI per proseguire. La BLOBbox impiegherà pochi minuti per completare l'operazione e si riavvierà automaticamente.



## 20.4.2 Come impostare la notifica di esaurimento di spazio sul disco

Questa funzione ti permette di essere avvisato quando lo spazio del tuo Hard Disk sta per terminare. Premi il tasto  sul telecomando e seleziona GESTIONE DISCO → NOTIFICA DISCO PIENO.

Inserisci la soglia massima per la notifica dell'esaurimento dello spazio su disco espressa in percentuale.




Premi  SALVA per confermare o  ANNULLA per annullare l'operazione.

Quando la soglia da te impostata viene superata apparirà un'icona di notifica in alto a destra nel menu principale della tua BLOBbox. Per liberare spazio dovrai eliminare contenuti presenti sul disco di sistema.

### 20.4.3 Come controllare e riparare il disco di sistema

Se dovesse venire a mancare la corrente mentre la BLOBbox sta scrivendo dati sul disco (esempio: registrazioni o download), il disco, per un suo limite tecnologico, potrebbe successivamente dare problemi in fase di scrittura. Ad ogni riavvio la BLOBbox controlla lo stato del disco, nel caso in cui dovesse rilevare problemi li risolverà automaticamente e te lo comunicherà con un messaggio sullo schermo della tua TV.

Per controllare in qualsiasi momento lo stato del tuo disco di sistema premi  sul telecomando e seleziona GESTIONE DISCO → CONTROLLA E RIPARA DISCO.



Premi  CONTROLLA.




Il processo di controllo del disco durerà qualche minuto a seconda della dimensione del disco. Eventuali errori rilevati saranno corretti automaticamente.

## 20.5 VIDEO

### 20.5.1 Come configurare l'uscita video

Premi il tasto  sul telecomando e premi  USCITA TV.

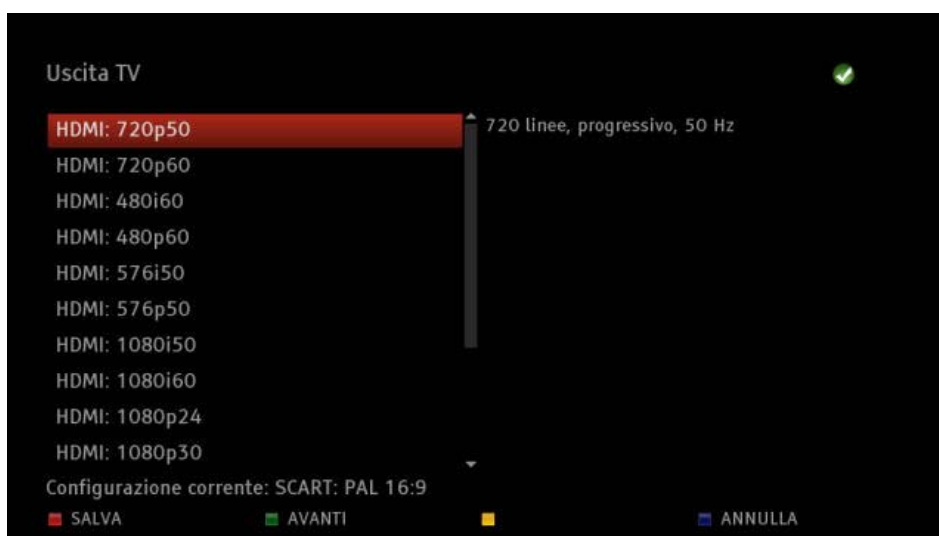

Viene visualizzata la lista delle configurazioni dell'uscita video che puoi impostare sulla BLOBbox. Per visualizzare al meglio l'interfaccia grafica della tua BLOBbox devi impostare l'uscita video corretta in base alla TV che stai utilizzando.

Se hai collegato la tua BLOBbox alla TV utilizzando il cavo HDMI dovrai scegliere una fra le seguenti configurazioni in base ai formati video supportati dalla tua TV:



720p50, 720p60, 480i60, 480p60, 576i50, 576p50, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p25, 1080p30.


Se hai collegato la tua BLOBbox alla TV utilizzando il cavo SCART dovrai scegliere una fra le seguenti configurazioni in base ai formati video supportati dalla tua TV:

PAL 4:3, NTSC 4:3, PAL 16:9, NTSC 16:9.

Di seguito una tabella dei tipici televisori europei con relative impostazioni consigliate:

TIPO DI TELEVISORE	IMPOSTAZIONE USCITA VIDEO BLOBbox
TV HD ready 720p	720p50
TV full HD 1080p	1080i50
TV analogico (SCART) con schermo 4:3	PAL 4:3
TV analogico (SCART) con schermo 16:9	PAL 16:9


Posizionati sulla configurazione desiderata e premi  per applicare la nuova impostazione. Se visualizzi correttamente l'interfaccia grafica premi  SALVA per salvare la nuova impostazione.


Se lo schermo diventa nero significa che la BLOBBox sta utilizzando una impostazione non supportata dalla tua TV, quindi premi ripetutamente  AVANTI fino a quando non vedi comparire nuovamente l'interfaccia grafica della BLOBbox sulla tua TV.



### 20.5.2 Come ridimensionare l'area visibile sullo schermo

Dopo aver configurato correttamente l'uscita video della BLOBbox ti consigliamo di eseguire questa configurazione al fine di visualizzare al meglio l'interfaccia video della tua BLOBbox sul televisore.

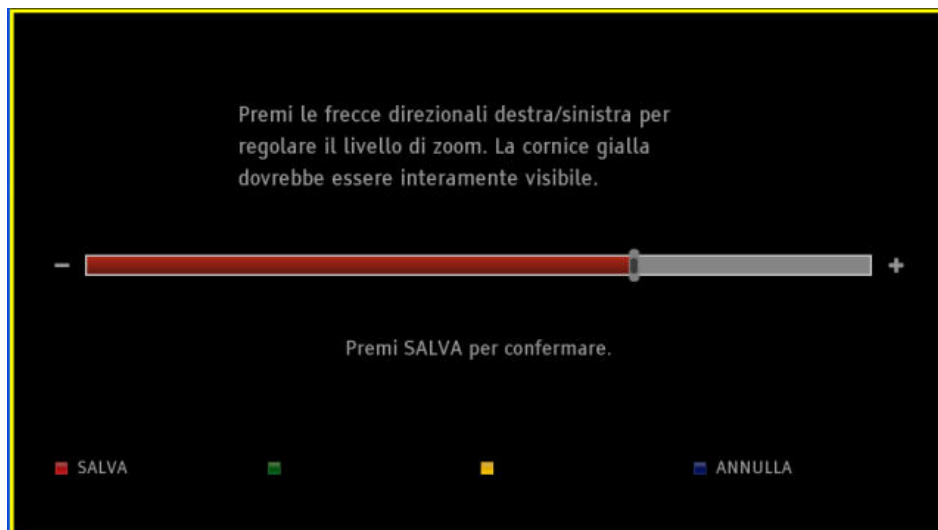Premi il tasto  sul telecomando e seleziona VIDEO → DIMENSIONE SCHERMO.



L'area contenuta nella cornice gialla corrisponde all'area visibile sul tuo televisore. Utilizza le frecce direzionali  per regolare l'area visibile.

Ti consigliamo di regolarla come in figura (vedi sopra), in modo da poter visualizzare tutta l'area compresa nella cornice gialla. Premi  SALVA per applicare la modifica oppure  ANNULLA per annullare.





### 20.5.3 Come impostare la visualizzazione del video a schermo intero

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona VIDEO → ADATTAMENTO IMMAGINE.



**FIT:** L'immagine verrà visualizzata con il suo rapporto d'aspetto originale. Se guardi un video che ha come aspetto 4/3 su una TV 16/9, visualizzerai 2 bande nere sui lati dello schermo garantendo però la forma corretta di cose e persone.

**FILL:** L'immagine verrà visualizzata a schermo intero. Se guardi un video che ha come aspetto 4/3 su una TV 16/9, visualizzerai l'immagine sull'intera area dello schermo (anche se l'immagine apparirà deformata).

Usa i tasti  e  per selezionare la modalità desiderata. Premi  SALVA per confermare oppure  ANNULLA per annullare l'operazione.

## 20.6 DIGITALE TERRESTRE


### 20.6.1 Come effettuare la ricerca dei canali

Leggi il paragrafo ["COME EFFETTUARE LA RICERCA CANALI"](#) (pag. 12)


### 20.6.2 Come ordinare la lista canali


Leggi il paragrafo ["COME ORDINARE LA LISTA CANALI"](#) (pag. 14)




### 20.6.3 Come configurare il livello di protezione bambini (parental control)

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona DIGITALE TERRESTRE → LIVELLO DI PROTEZIONE BAMBINI.

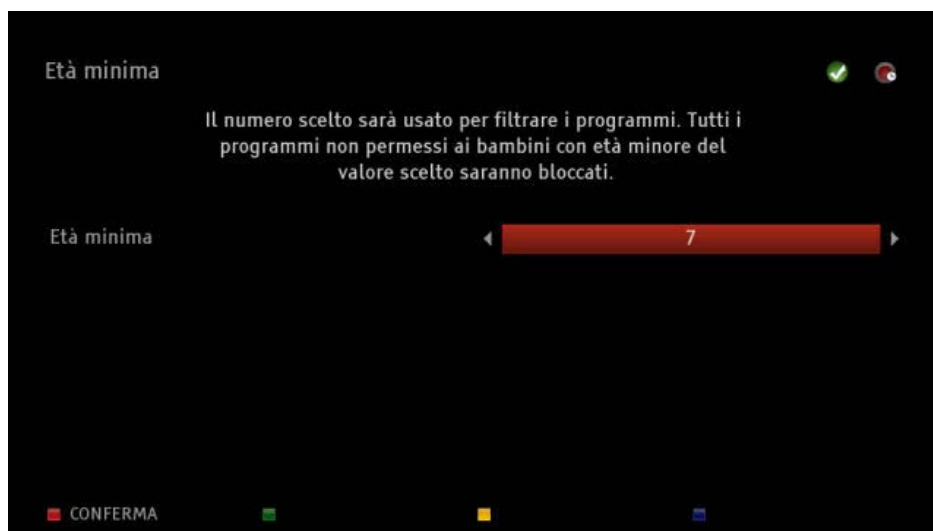

Inserisci il codice PIN utilizzato per il parental control (il PIN preimpostato è 0000).  
Premi  CONFERMA.



Usa i tasti  e  del telecomando per impostare l'età desiderata. Premi  CONFERMA per applicare le modifiche.


## 20.6.4 Come cambiare il PIN utilizzato per il parental control

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona DIGITALE TERRESTRE → CAMBIA IL PIN.



Inserisci nel campo PIN ATTUALE il codice pin che vuoi cambiare (se non lo hai mai cambiato è 0000).

Nei campi NUOVO PIN inserisci il nuovo pin da te scelto.


Premi  SALVA per salvare le impostazioni.

*N.B. Il codice PIN ti verrà chiesto per configurare il livello di protezione del parental control e per sbloccare la visione dei programmi non adatti all'età impostata.*


## 20.7 CONNETTI ALLA RETE


### 20.7.1 Come configurare la connessione ad internet senza fili



Inserisci la chiavetta WI-FI (l'unica chiavetta supportata è la TP-LINK modello TL-WN821N) nell'ingresso USB 2.0 superiore sul retro della BLOBbox.

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona CONNETTI ALLA RETE.

Premi  AGGIORNA per rilevare tutte le reti senza fili disponibili.

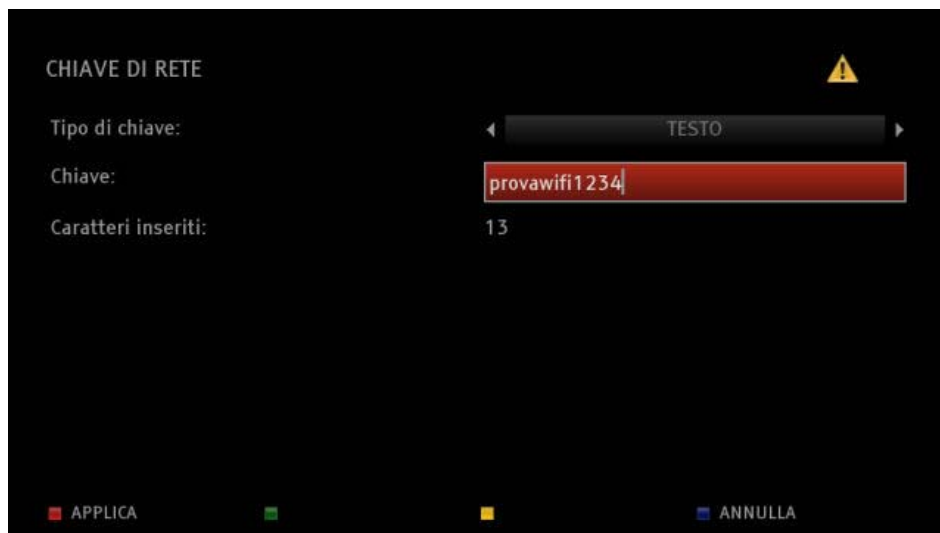Posizionati sul nome della rete senza fili a cui ti vuoi connettere e premi  UTILIZZA.



**TIPO DI CHIAVE:** Usa i tasti  e  sul telecomando per scegliere TESTO (se la tua rete richiede una password testuale), oppure per scegliere ESADECIMALE (se la tua rete richiede una password esadecimale).

**CHIAVE:** utilizzando il telecomando o una tastiera USB inserisci la password della rete Wi-fi.

Premi  APPLICA per completare la connessione alla rete senza fili.


*N.B. La connessione wireless funziona con reti non protette o protette da chiave WEP, WPA e WPA2.*





## 20.8 SALVASCHERMO

### 20.8.1 Come attivare/disattivare lo screensaver

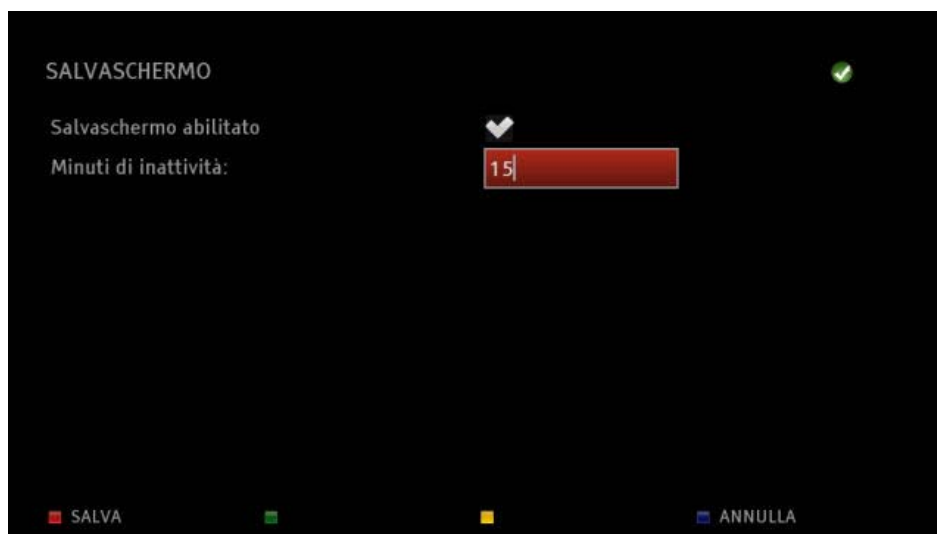
Premi il tasto  sul telecomando e seleziona SALVASCHERMO.








Posizionati su SALVASCHERMO ABILITATO e premi  per attivarlo. Nel campo MINUTI DI INATTIVITA' inserisci il valore in minuti che la BLOBbox deve attendere prima di far partire lo screensaver. Premi  SALVA.

## 20.9 AGGIORNAMENTO SOFTWARE
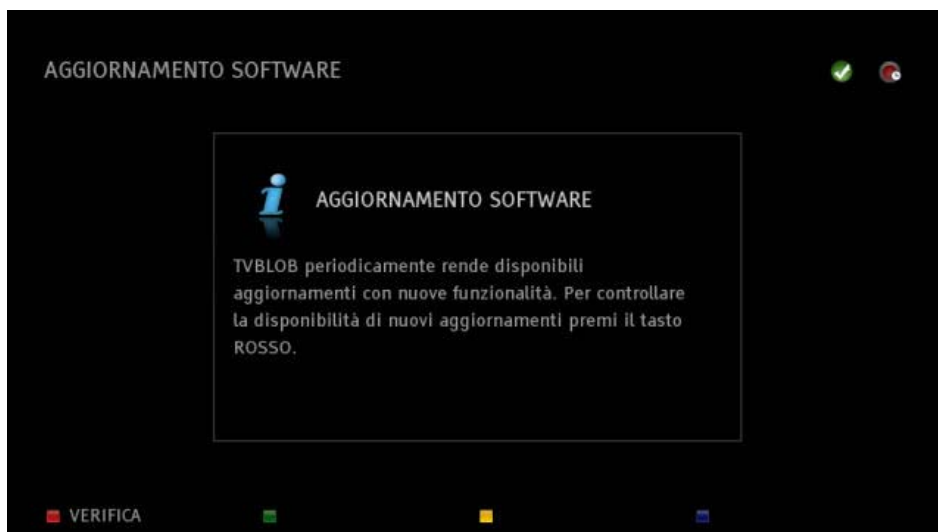
### 20.9.1 Come aggiornare il software della BLOBbox

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → AGGIORNAMENTO SOFTWARE.



TVBLOB periodicamente rende disponibili aggiornamenti che aggiungono funzionalità alla tua BLOBbox. Per controllare se ci sono nuovi aggiornamenti premi  VERIFICA. Se vengono trovati nuovi aggiornamenti premi  NOVITA' per scoprire tutte le nuove funzioni della nuova versione. Premi  per tornare alla schermata di aggiornamento. Premi  AGGIORNA e il software della tua BLOBbox verrà aggiornato.

*N.B. Mentre si effettua un aggiornamento non spegnere e non staccare assolutamente il cavo di alimentazione e il cavo di rete. Una volta effettuato l'aggiornamento la tua BLOBbox si riavvierà automaticamente.*

## 20.10 COMPORTAMENTO ALL'AVVIO

### 20.10.1 Come impostare l'avvio della BLOBbox

Questa impostazione ti permette di scegliere l'applicazione che verrà caricata all'avvio.

Premi  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → COMPORTAMENTO ALL'AVVIO.






MENU: all'avvio verrà caricato il menu principale della BLOBbox

TV: all'avvio verrà caricato l'ultimo canale TV visualizzato (default)

PORTALE TV: all'avvio verrà caricato il portale delle applicazioni TV

TASTO TVBLOB: all'avvio verrà caricato il portale delle applicazioni TV

PERSONALE: all'avvio verrà caricata la URL inserita

Usa i tasti  e  per selezionare l'opzione desiderata, premi  SALVA per salvare l'impostazione.

## 20.11 PORTALE TV

### 20.11.1 Come configurare il PORTALE TV

Questa comodissima opzione ti permette di impostare una pagina predefinita che verrà caricata quando apri il TV PORTAL dal menu principale.

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → TV PORTAL.



**UTILIZZA L'URL PREDEFINITA:** Mettendo la spunta su questa opzione verrà sempre caricata la pagina di default di TVBLOB (attualmente è <http://tvportal.tvblob.com>). Quindi selezionando PORTALE dal menu principale, verrà aperta la pagina delle applicazioni TV.


**USA URL PERSONALIZZATA:** Immetti l'indirizzo del portale TV che vuoi che si apra quando selezioni INTERNET dal menu principale (es. <http://www.google.com>). Quindi selezionando PORTALE dal menu principale, verrà aperta la pagina di Google.


Apporta le modifiche desiderate e premi  SALVA.

## 20.12 PROTEZIONE CONTENUTI

### 20.12.1 Come attivare la protezione dei contenuti HDCP

**N.B. Attivare questa funzione solo su richiesta del supporto tecnico.**

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → PROTEZIONE CONTENUTI.

Premi  sulla casella HDCP per attivare la protezione dei contenuti sull'uscita HDMI.

Premi  SALVA.

## 20.13 RETE

### 20.13.1 Come configurare manualmente gli indirizzi IP della BLOBbox





Per connettersi correttamente a internet e ai servizi TVBLOB, la tua BLOBbox deve avere un valido indirizzo IP.



Nella maggior parte dei casi l'indirizzo IP viene assegnato automaticamente dal router (DHCP).

Nel caso in cui hai l'esigenza di assegnare alla BLOBbox un indirizzo statico premi il tasto  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → RETE → CONFIGURAZIONE IP.




Premi  per deselezionare la spunta su DHCP.

Inserisci manualmente indirizzo IP, netmask, gateway e DNS, usa i tasti     per spostarti tra i vari campi.







Una volta riempiti i 4 campi premi  SALVA per confermare o  ANNULLA per annullare l'operazione. In caso di conferma la BLOBbox si riavvierà automaticamente al fine di rendere effettive le modifiche.

### 20.13.2 Come impostare i valori della tua connessione ad internet

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → RETE → VELOCITA' CONNESSIONE.


In questa pagina devi inserire la banda massima della tua connessione ad Internet sia per la ricezione (DOWNLOAD), sia per la trasmissione (UPLOAD). La PORZIONE PER TRASFERIMENTI è la percentuale della banda totale che la BLOBbox utilizzerà per effettuare lo scaricamento di file da internet (torrent, podcast,...).






Utilizzando le frecce direzionali  e , posizionati sul campo desiderato e utilizza le frecce direzionali  e  per modificare le impostazioni. Premi  SALVA per applicare i nuovi settaggi, altrimenti premi  ANNULLA per tornare alle impostazioni precedenti.

### 20.13.3 Come configurare la BLOBbox se collegata ad un proxy

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → RETE → HTTP PROXY.

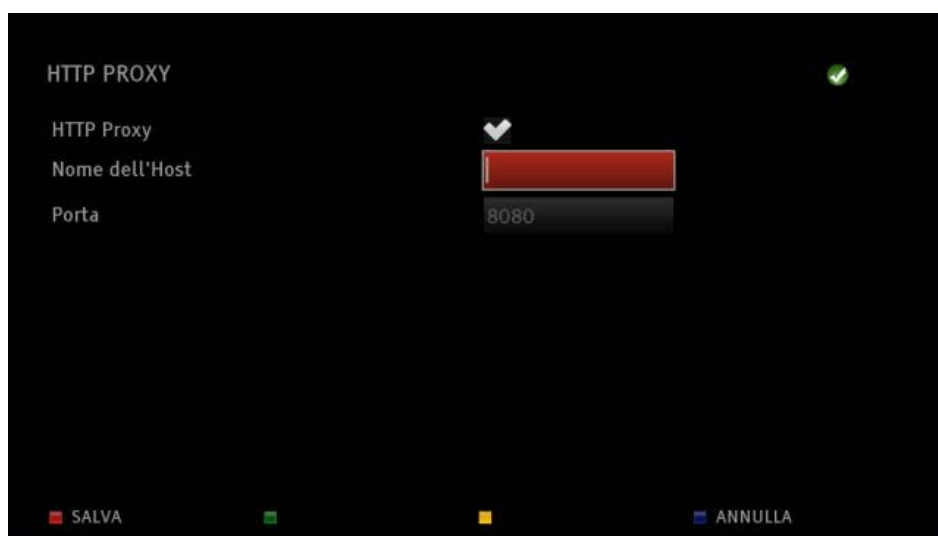
Se la tua BLOBbox deve passare tramite un Proxy per raggiungere Internet devi abilitare questa opzione di configurazione. Posizionati su HTTP Proxy e premi  (deve attivarsi la spunta).




Posizionati su NOME DELL'HOST e inserisci l'indirizzo IP oppure il nome del Proxy. Posizionati su Porta e inserisci la porta del Proxy. Premi  SALVA per confermare o  ANNULLA per annullare le modifiche.

### 20.13.4 Come configurare le porte BitTorrent

Premi il tasto  sul telecomando e seleziona UTENTI ESPERTI → RETE → BITTORRENT.

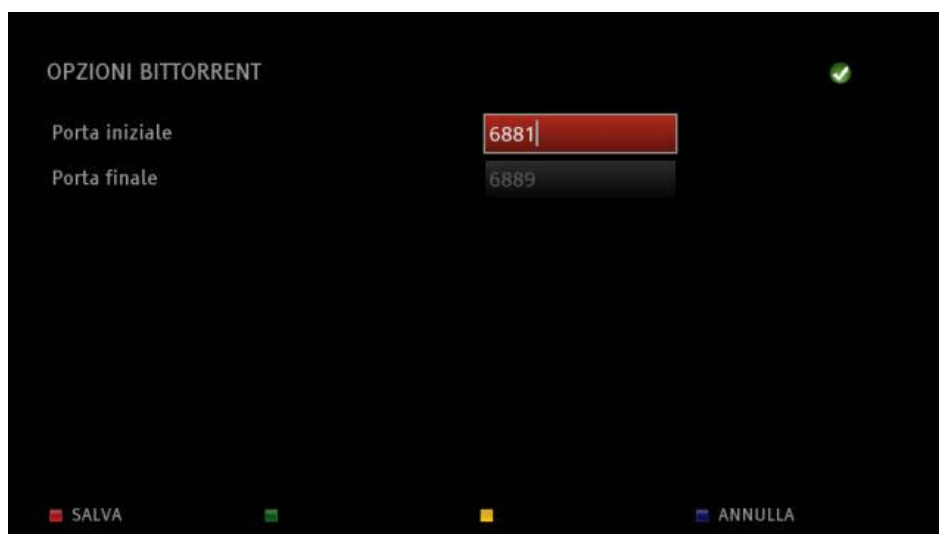

Imposta il range di porte che vuoi utilizzare per scaricare con il client torrent della tua BLOBbox e premi  SALVA.

### 20.13.5 Come abilitare l'accesso remoto via PC


Leggi il paragrafo [“ACCEDERE ALLA BLOBBOX DAL PC \(VIA BROWSER\)”](#) (pag. 85)

### 20.13.6 Come abilitare la condivisione SAMBA

Leggi il paragrafo [“TRASFERIRE CONTENUTI DAL PC ALLA BLOBBOX E VICEVERSA \(SAMBA\)”](#) (pag. 40)

## **20.14 SISTEMA**

### **20.14.1 Come mettere in stand-by la BLOBbox**

Premi il tasto  sul telecomando per mettere in stand-by la BLOBbox.

Quando la BLOBbox è in stand-by verranno comunque eseguite in background le registrazioni da digitale terrestre e i download da internet.

### **20.14.2 Come resettare la BLOBbox alle impostazioni di fabbrica**

1. Se la BLOBbox è accesa, spegnila utilizzando l'interruttore di accensione/spegnimento collocato sul retro della box.
2. Attendi qualche secondo e accendi la BLOBbox utilizzando il tasto di accensione/spegnimento.
3. Appena TUTTI e 3 i led sul frontale della BLOBbox si accendono, tieni premuto il tasto STAND-BY che si trova sul frontale della box per circa 20 secondi (fino a quando si spengono 2 led e ne rimane acceso uno solo).
4. Attendi che la BLOBbox si riavvii.
5. Segui le istruzioni guidate sullo schermo.





**Codice prodotto**  
**21005180**

**Ricevitore digitale terrestre HD e IP**  
***TELE System Hybrid BLOBbox***

**Dichiarazione di conformità CE**

Tele System Electronic dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee 2009/125/CE reg. n. 1275/2008 (Energy related Products - ErP), 1999/05/EC (Radio & Telecommunication Terminal Equipments - R&TTE), 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility - EMC) e 2006/95/EC (Low Voltage Directive - LVD) rispettando le seguenti normative tecniche:

**Compatibilità elettromagnetica:**

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2: 2006  
EN 55020: 2007  
EN 61000-3-2: 2006  
EN 61000-3-3: 2008

**Bassa Tensione:**

EN 60065: 2002 + A1:2006 + A11:2008



Bressanvido, Ottobre 2010  
Flavio de Poli  
General Management

ITALIA

TELE System Electronic  
Via dell'Artigianato, 35  
36050 Bressanvido (VI)  
Internet: [www.telesystem-world.com](http://www.telesystem-world.com)  
Tel. assistenza guasti: 199 214 444

